

保証書

持込修理

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

紙パック式スティッククリーナー	品番 YC-SK10H1
★お客様お名前 様	
★ご住所 〒	★電話番号 () -
保証期間 ★お買上げ日 年 月 日から 本体……………1年間 (ただし、電池、消耗部品、付属品を除く)	★取扱販売店名、住所、電話番号

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

お買上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買上げの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ロ. お買上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
 - ニ. 業務用としての使用、車両・船舶への搭載等一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ホ. 本書の提示がない場合。
 - ヘ. 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ト. 消耗部品の交換 仕様変更 } 等
- 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や、出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。
- ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入してあるお買上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、下記の「お客様相談室」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、18ページの「修理サービスについて」の項をご覧ください。

株式会社ヤマダホールディングス

【お客様相談室】 TEL 0120-258-260 (無料)

〒370-0841 群馬県高崎市栄町1番1号

受付時間：午前10時～午後9時（元日のみ休日）

Y12

取扱説明書

紙パック式スティッククリーナー



品番 YC-SK10H1

一般家庭用
(業務用としては使用しないでください)

保証書付 (裏表紙)

お買上げまことにありがとうございます。

- この「取扱説明書(保証書付)」をよくお読みのうえ正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。特に1～5ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

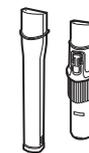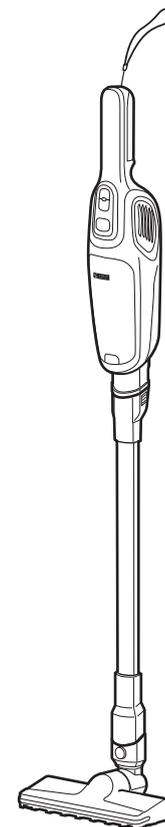

もくじ

ページ

お使いになる前に	
安全上のご注意	1～5
使用上のご注意	6
各部のなまえとはたらき	7
充電のしかた	8
組み立てかた	9
ノズルの便利な使いかた	10
使いかた	
使いかた	11～12
紙パックを交換する	12～13
長くご愛用いただくために	
お手入れのしかた	14
電池の処分	15
故障かな?と思ったら	16～17
仕様	17
愛情点検	18
修理サービスについて	18
保証書	裏表紙

取扱説明書(保証書付)・本体には商品の色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

●この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、3つに区分しています。

 危険	人が死亡または重傷を負う可能性が高い内容。
 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

●本文中の絵表示の意味です。

 禁止 ○は、してはいけない「禁止」の内容です。	 一般的な禁止	 分解禁止	 ぬれ手禁止
 強制 !は、必ず実行していただく「強制」の内容です。	 水ぬれ禁止	 水場での使用・保管禁止	
	 必ず行う	 電源プラグを抜く	

お使いになる前に

お使いになる前に

本体・付属品について 危険

 本体の充電端子や電源アダプターのプラグを針金などの金属などで接続しない 電池のショートによる液漏れ・発熱・破裂の原因となります。	 窓を閉めきった自動車の中など高温になる場所に放置しない 高温による本体の変形・電池の液漏れ・発熱・破裂・発火の原因となります。
---	--

本体・付属品について 警告

 電源コード・電源プラグ・電源アダプターは乱暴に取り扱わない 電源コードまたは、電源プラグ・電源アダプターを傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものをのせる、束ねて使用する、挟み込むなどをしない。 感電・ショートによる発火の原因となります。修理はお買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にご相談ください。	 屋外では使用しない 発火・故障の原因となります。
	 人やペットに向けて使用しない けが・事故の原因となります。
	 排気口をふさがない 発火・火災の原因となります。

本体・付属品について 警告

 同梱の専用電源アダプター以外は使用しない 火災・感電の原因となります。	 電源アダプターやプラグのさし込みがゆるいときは使用しない 感電・発火の原因となります。
 電源アダプターの電源コードを束ねたままや、突っ張った状態で充電しない 火災・感電の原因となります。	 同梱の専用電源アダプターを本製品以外に使用しない 火災・感電の原因となります。
 電源アダプターの電源コードは、本体・パイプなどに巻きつけない 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。	 電源アダプター・電源コード・プラグなどが傷んでいたり、熱いときは充電しない 火災・感電の原因となります。
 ホコリの多い場所や油煙の当たる場所に保管しない 発火・故障の原因となります。	 本体の排気口やすき間に金属物や異物を入れない 感電・けが・故障の原因となります。
 子供や不慣れなただけで使用させたり、子供の手の届くところで使用しない、保管しない 感電・けがの原因となります。	 業務用として使用しないまた、不特定多数の人が使うところに置かない 連続過負荷による故障のおそれがあります。
 本体の排気口やすき間に指などを入れない 感電・けがの原因となります。	 本体や付属品を落としたり、強い衝撃をあたえない 発火・故障の原因となります。
 引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナーなど)の近くで使用しない、保管しない 爆発や火災の原因となります。	 ぬれている紙パック・ノズル・パイプ・吸気フィルターは使わない 感電・発火の原因となります。
 水や液体、また多量の粉末は吸わせない 発火・火災・故障の原因となります。	 絶対に改造、分解をしない 改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にご相談ください。
 灯油・ガソリン・シンナーなど引火性のあるもの、タバコの吸殻など火の気のあるものや印刷機のトナーなどの可燃物を吸わせない 発火・火災の原因となります。	

お使いになる前に

本体・付属品について		警告	
 浴室など高温多湿の場所や水のかかる場所では使用しない、保管しない 水場での使用・保管禁止 絶縁劣化による感電・漏電火災・事故の原因となります。	 ぬれた手で電源アダプター・プラグの抜きさしはしない ぬれ手禁止 ショート・感電・けがの原因となります。	 本体・電源アダプター・パイプ・フロアノズルに水をかけたり、水洗いしない 水ぬれ禁止 (水洗いできる部品、付属品は除く) 感電・発火・故障の原因となります。	 異常・故障時には、使用を中止し、充電しないでください 使用および充電を続けると、発煙・発火・感電・けがのおそれがあります。 <異常・故障例> ●本体が変形したり、異常に熱い。 ●電源コードや電源アダプターがふくれるなどの変形・変色・損傷している。 ●電源コードの一部や電源アダプターがいつもより熱い。 ●電源アダプターのプラグや電源コードを動かすと電池残量表示ランプが点灯したり、しなかったりする。 ●異常なおいや音、振動がする。 ●ビリビリと電気を感じる。 ●充電時間が経過しても充電完了にならない場合。 ※お買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」に点検、修理を依頼してください。
 電源アダプターはコンセントの根元までしっかりさし込む さし込みが不完全な場合、発煙・発火・火災・感電・ショートの原因となります。		 電源は交流100Vのコンセントを単独で使用する 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して、発火することがあります。	
 お手入れの際は、必ず電源を切り、電源アダプターをコンセントから抜く 電源プラグを抜く 感電・発火・火災・故障の原因となります。		 電源アダプターの刃、およびプラグは清潔にする プラグや刃および刃の取付面にホコリが付着している場合は、乾いた布で拭きとってください。火災の原因となります。	 充電時以外は、必ず電源アダプターをコンセントから抜き、プラグを本体から抜く 電源プラグを抜く 絶縁劣化による感電・漏電火災や事故の原因となります。

本体・付属品について		注意	
 運転中は絶対に「ゴミすてボタン」を押さない、紙パックを外さない 紙パックが外れたり、ゴミが飛び散る原因となります。	 吸込口・吸気フィルターにゴミなどが詰まったままや、ふさいだ状態で長時間使わない 発火・火災・故障の原因となります。		

お使いになる前に

本体・付属品について		注意	
 ラジオ・テレビなどの通信機器の近くで使用しない ラジオ・テレビ・無線機器などの映像や音声に乱れや雑音が入る原因となります。	 ノズルなどの付属品と消耗部品は本製品専用の付属品以外を使用しない けが・故障の原因となります。	 ベンジン・シンナー・アルコールで拭いたり、殺虫剤などのスプレーをかけたり、油や薬品を使う場所では使用しない 本製品が変質したり、故障の原因となります。	 倒れやすいもの、壊れやすいものの近くで使用しない、本製品は壁に立てかけたり、立てたままにしない 財産の損害や倒れてけが・故障の原因となります。また、床面を傷つける原因となります。
 吸込口・ノズルを床や家具に押しつけない 床面や家具を傷つける原因となります。	 ノズルなどの本製品専用付属品と消耗部品を本製品以外に使用しない けが・故障の原因となります。	 掃除以外の目的では使用しない けが・故障の原因となります。	 本製品を引きずらない 床面などを傷つける原因となります。
 火気に近づけない 変形によるショート・発火の原因となります。	 紙パックを取り外した状態で使わない 発火・火災・故障の原因となります。	 使用中や使用直後はお手入れしない けが・やけど・事故の原因となります。	 ぬれた手で使用しない ショート・感電の原因となります。
 電源コードが破損した場合には、危険が生じないようにするために、お買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にご相談ください。	 コンセントの周りは清潔にする 絶縁劣化による感電・漏電火災・けがの原因となります。	 電源アダプターは、まっすぐ引き抜く 感電・発火の原因となります。	 電源アダプターを抜くときは、必ず電源アダプターを持ってコンセントから抜く 電源プラグを抜く 火災や事故の原因となります。

安全上のご注意 必ずお守りください

使用上のご注意

お使いになる前に

お使いになる前に


電池(本体内蔵)について 危険	
電池を本製品以外で使用しない また、本製品以外の電池を使用しない 液漏れ・発煙・感電・破裂の原因となります。	電子レンジやオーブンに入れたり 上に置いたりしない 液漏れ・発熱・破裂・発火の原因となります。
火気の近くや炎天下など高温の 場所で充電・使用・放置しない 液漏れ・発熱・破裂・発火の原因となります。	電池を単独で充電しない 液漏れ・発熱・破裂・発火の原因となります。
電池のコネクタにピンなどの金属 物やゴミを付着させない また、金属物と一緒に持ち運んだり 保管しない（ネックレス・ヘア ピンなど） 液漏れ・感電・発火の原因となります。	火の中に投下したり加熱しない また、釘を刺したり落下させたり 衝撃を与えない 液漏れ・発熱・破裂・発火の原因となります。
水をかけたり、水の中に入れない 液漏れ・発熱・感電・発火の原因となります。 <small>水ぬれ禁止</small>	絶対に改造、分解をしない 改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にご相談ください。 <small>分解禁止</small>

電池(本体内蔵)について 警告	
電池が液漏れしたり、変色・変形 しているときは使用しない 電池の発熱・発火・破裂の原因となります。	本体・電池は普通のごみと一緒に 捨てない 特に電池は発火・環境破壊の原因となります。
電池を乳幼児の手の届くところに 置かない 感電・けがの原因となります。	ぬれた手で電池を触らない 発熱・発火・感電の原因となります。 <small>ぬれ手禁止</small>
電池から漏れた液が目に入ったときは、 すぐにきれいな水で洗い、 医師の治療を受ける 失明など目に障害を与える原因となります。	電池から漏れた液が皮膚や衣服に ついたときは、すぐにきれいな水 で洗い流す 皮膚がかぶれる原因となります。

お願い

- **ゴミがいっぱいになっていたり、吸込力が弱いと感じられたときは紙パックを交換してください**
そのまま使い続けると故障の原因となります。
- **フィルター・吸気口・排気口のお手入れは定期的に行ってください**
吸込力の低下や故障の原因となります。
- **紙パックは専用のもを正しく取り付けてください**
吸込力の低下や故障の原因となります。
- **本製品は一般家庭用のため、業務用には使用しないでください**
発火・故障の原因となります。
- **天災などの不可抗力による損害・不当な修理・改造による故障などに体する保証は致しかねます**
- **商品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください**
- **本製品は立てたまま保管しないでください**
けが・床面・家具に傷をつけたり故障の原因となります。
- **次のようなものは吸わせないでください**
吸気口・パイプ・ノズルに詰まり、故障・異臭・発火の原因となります。
 - ・殺虫剤などの薬品類
 - ・除湿剤
 - ・多量の粉（消火器の粉など）
 - ・スプレー
 - ・ペットなどの排泄物が付着したもの
 - ・水や液体
 - ・ガラス
 - ・ピン
 - ・針などがったもの
 - ・つまようじ
 - ・長いひも
 - ・大きなゴミ
 - ・湿ったもの
 - ・カーペットのフリンジ（房）
 - ・吸込口に詰まりやすいもの（ストッキングなど）
- **小石・砂などがある場所は掃除しないでください**
故障・異臭の原因となります。
- **本体やパイプの先で吸わないでください**
必ずフロアノズルまたは、付属のノズルを接続してください。先端の摩耗などによる接触不良や破損の原因となります。
→狭所はスキマノズルまたは、ブラシ付きスキマノズルをご利用ください。
- **吸込口や排気口をふさいだまま使わないでください**
故障の原因となります。

各部のなまえとはたらき

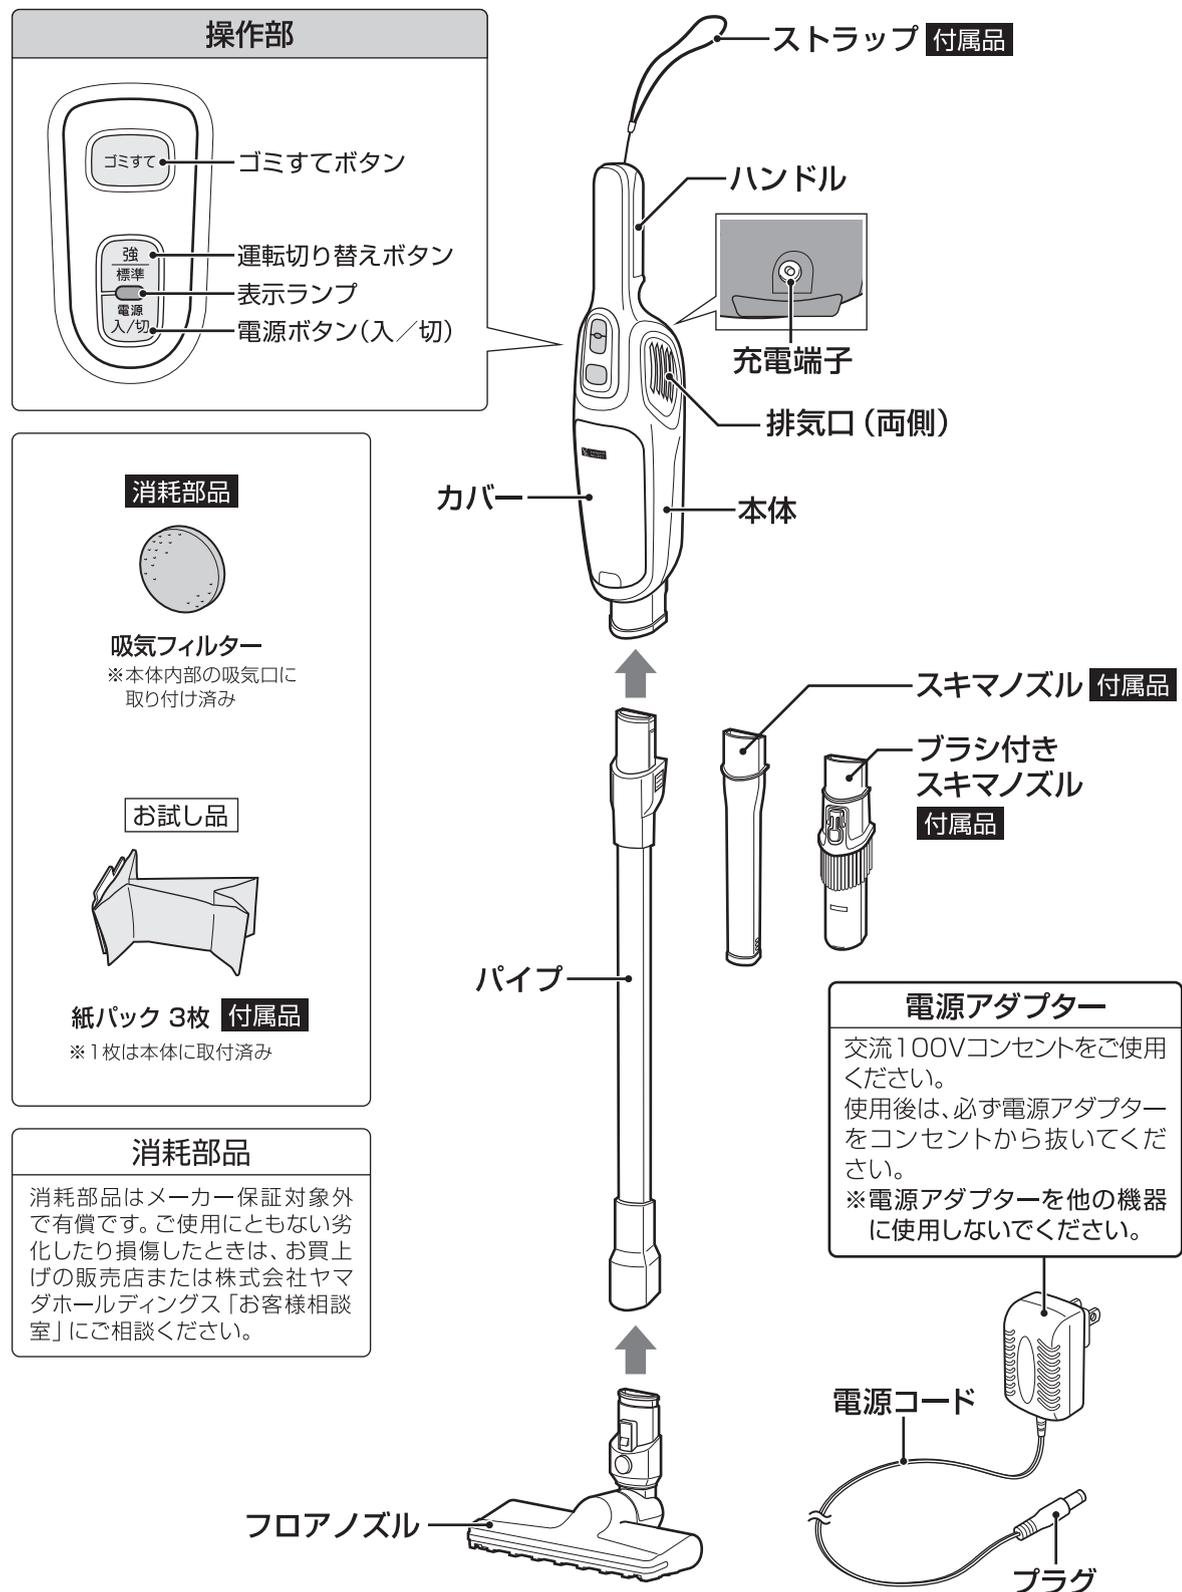

お使いになる前に

お使いになる前に

充電のしかた

●お買上げ時は電池が十分に充電されていませんので、ご使用前に充電してください。

お願い


- 長時間使用しないときは、安全のため電源アダプターをコンセントから抜いてください。
- 長時間充電せずに放置した場合、必ず充電してからご使用ください。充電しないと電池の性能を損なう場合があります。
- 電源コードを本体・パイプなどに巻きつけたり、束ねたりしないでください。発火・火災や事故の原因となります。
- 室温が5℃以上35℃以下の場所で充電してください。室温が低い場合や、直射日光が当たるなど高温の場所では正しく充電されません。運転時間が短くなったり、充電時間が長くなったりすることがあります。
- 電池を使い切ったまま放置すると電池が劣化する原因となります。電池を長持ちさせるために、長期間使用しない場合でも1年に1回程度、充電を行い電池容量の半分程度に充電してください。

お知らせ

- 初めてお使いのときや長時間充電せずに放置したときは、電池が自己放電していますので使用時間が短くなることがあります。
- 標準充電時間は約3時間ですが、周囲温度やご使用の状態により変わります。
- 充電中に本体や電源アダプターが温かくなりますが、異常ではありません。

1 電源アダプターのプラグを本体の充電端子に接続し、電源アダプターをコンセントにさし込む

- 表示ランプが「赤点滅」し、充電を開始します。

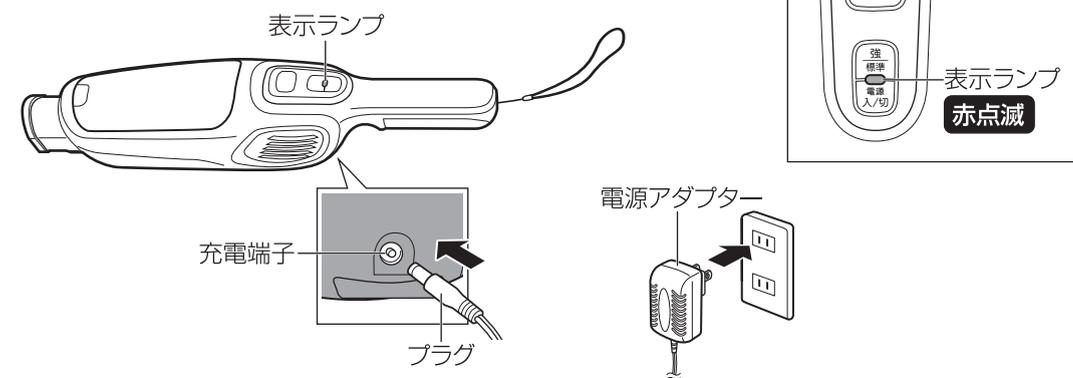

2 表示ランプが「赤点滅」から「緑点灯」に切り替わると充電完了

- ※満充電までの目安時間は、約3時間です。



3 電源アダプターをコンセントから抜き、プラグを充電端子から抜く

- 表示ランプが消灯します。

組み立てかた

掃除する場所に合わせて、フロアノズル・スキマノズル・ブラシ付きスキマノズルを使い分けてください。

お願い

- ノズル・パイプを接続するときは電源を切り、使用中にノズル・パイプが外れないように確実に接続してください。

※さし込んで取り付け、引き抜いて取り外します。
※スキマノズル・ブラシ付きスキマノズルは、本体に直接接続してください。パイプには接続できません。

お掃除する場所とノズルについては、10ページの「ノズルの便利な使いかた」をご参照ください。

※パイプを本体から取り外すときは、取り外しボタンを両側からつまんで引き抜いてください。


※スキマノズルとブラシノズルを切り替えるには、スライドボタンを押してください。

パイプ
※フロアノズルは、本体に直接接続できません。フロアノズルを使用するときは、パイプを接続してください。

※フロアノズルをパイプから取り外すときは、取り外しボタンを押しながら引き抜いてください。

お使いになる前に

お使いになる前に

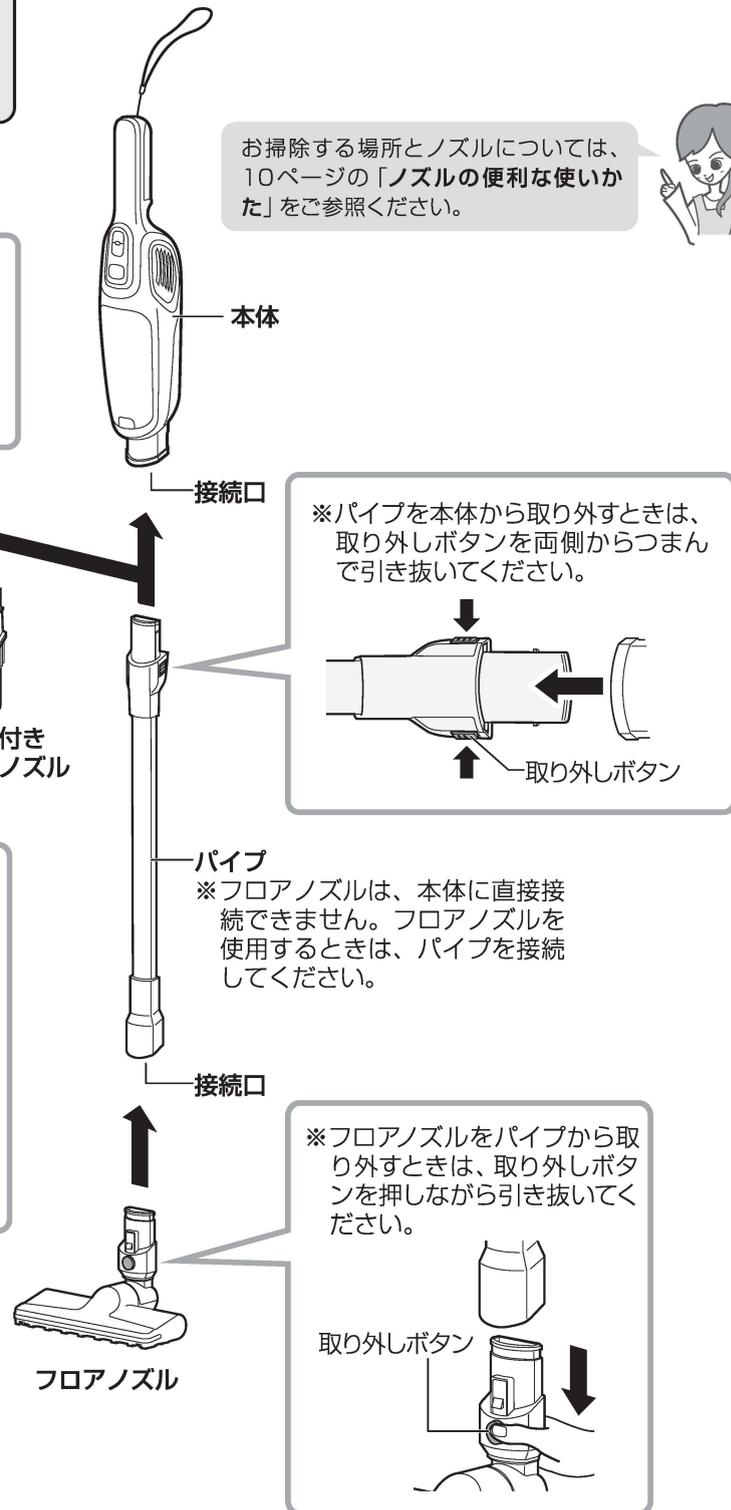


ノズルの便利な使いかた

掃除する場所に合わせて、ノズルを使い分ける

- フロアノズル・スキマノズル・ブラシ付きスキマノズルは次のような場所でご使用ください。


フロアノズル

- マット・じゅうたん・畳・フローリングなど
- 本製品は床と水平にすることで、ソファの下などの狭いところもフロアノズルが届きやすい構造になっています

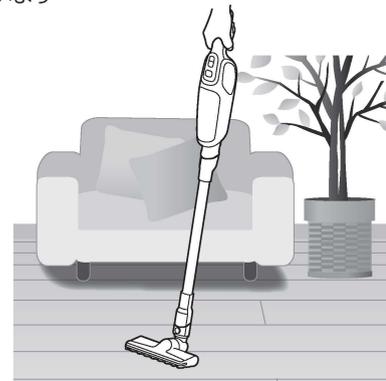


スキマノズル

- 部屋の隅やすき間
- 壁と家具のすき間などの手の届かないところ

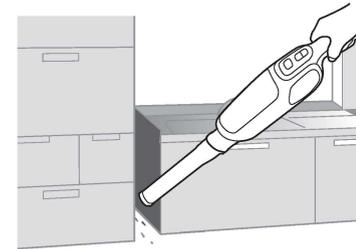


- 窓のさん・サッシの溝など

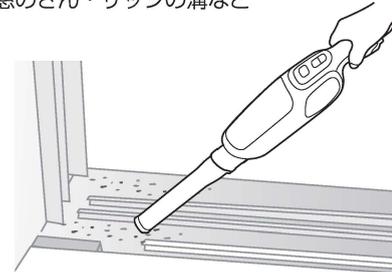


ブラシ付きスキマノズル


- ソファ・椅子・車のシートなどはブラシノズルで

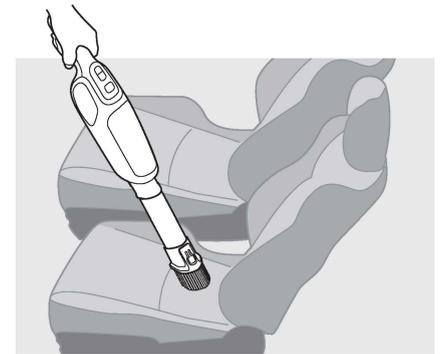

- テーブルや机の上・小物などのすき間はスキマノズルで

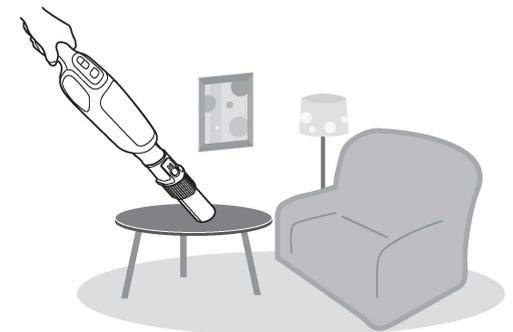

- 畳・床の間などはブラシノズルで

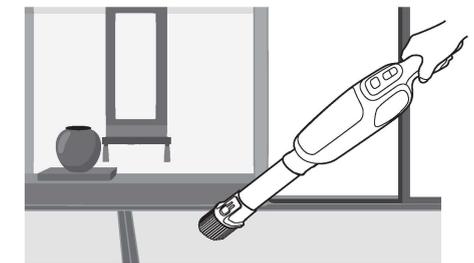

お願い

- 掃除するときは、力を入れず、畳の目やフローリングの木目に沿って軽くゆっくり動かしてください。強く押しつけると床面や家具に傷をつける原因となります。
- ピアノなどの光沢のある所には使わないでください。傷がつくおそれがあります。
- 必ず付属のフロアノズル・スキマノズル・ブラシ付きスキマノズルをご使用ください。

お願い

- 電源アダプターのプラグをさし込んだまま使用しないでください。(充電中は使用できません)
- 大きめの紙片や包装用フィルムなどは、お掃除の前にあらかじめ拾っておいてください。吸込口通路に詰まる場合があります。
- 運転中は必ず吸気フィルターを取り付けてご使用ください。
- 吸気フィルターが目詰まりした状態で使用し続けると、故障の原因となります。定期的にお手入れを行ってください。「お手入れのしかた (P14ページ)」
- 運転中は必ずノズルを取り付けてご使用ください。
- 運転中は、排気口をふさがらないでください。
- 吸込口がふさがれたときは、すぐに運転を停止してください。
- ゴミがいっぱいになっていたり、吸込力が弱いと感じられたときは紙パックを交換してください。ゴミを溜めたまま使用しつづけると、吸込力の低下や故障の原因となります。
- 掃除するときは、力を入れず、軽くゆっくり動かしてください。強く押しつけると床面や家具に傷をつける原因となります。
- 持ち運ぶときは、必ずハンドルを持ってください。パイプ・ノズルを持つと、落下や破損・けがの原因となります。
- 本製品は自立しません。また、壁などに立て掛けしないでください。

1 ハンドルを持ち、電源ボタン(入/切)を押す

- 表示ランプが「緑点灯」し、「標準」で運転を開始します。
- ※運転中は絶対に「ゴミすてボタン」を押さないでください。



連続運転時間の目安

- 「標準」運転…約 25 分 / 「強」運転…約 10 分 ※満充電時

電池残量がなくなると

- 運転中に電池残量がなくなると、表示ランプが「赤点滅」し、過放電防止装置により自動停止します。
- 電池残量がなくなると、電源ボタン(入/切)を押しても表示ランプが「緑点滅」し、運転を再開できません。早めに充電してください。「充電のしかた (P8ページ)」




※このようなときは早めに充電

※イラストは、フロアノズルを接続しています。


2 吸引力を切り替えるときは、運転切り替えボタンを押す

- 押すたびに、「強」運転と「標準」運転が順に切り替わります。
- ※運転開始の吸引力は「標準」です。

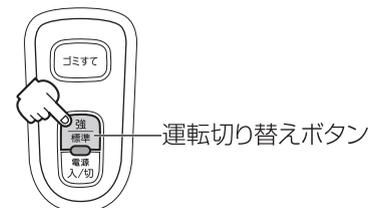

3 掃除が終わったら、電源ボタン(入/切)を押す

- 表示ランプが消灯し、運転を停止します。

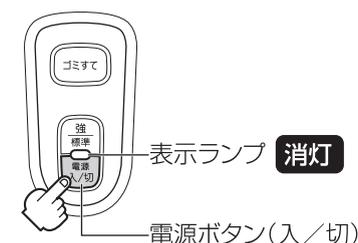

紙パックを交換する



13 ページへつづく

お願い

- 紙パックを交換するときは、必ず運転を停止してください。
- ゴミがいっぱいになっていたり、吸込力が弱いと感じられたときは紙パックを交換してください。そのまま使い続けると故障の原因となります。
- 運転中は絶対に「ゴミすてボタン」を押さないでください。

1 パイプ・ノズルを取り外し、ゴミすてボタンを押す


- 本体のカバーが開きます。

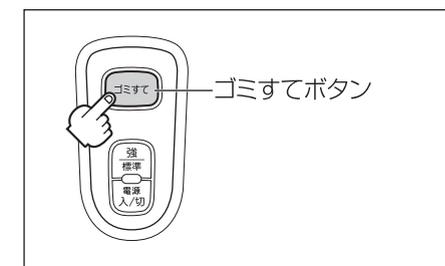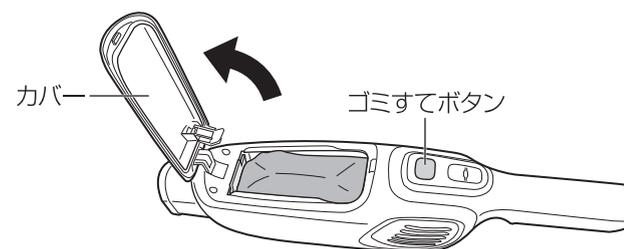

紙パックを交換する

2 紙パックを取り出す


※紙パックの台紙をつまんで、ゆっくり取り出してください。
※取り出した紙パックはゴミ箱などに捨ててください。

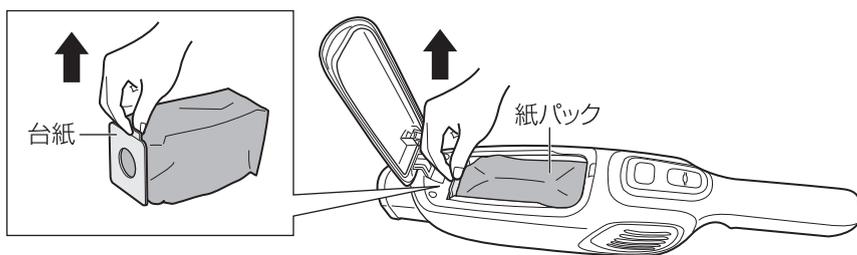


3 新しい紙パックを取り付ける

①紙パックの両側を内側に折り込みます。
②紙パックの台紙を本体の溝に合わせてはめ込み、下に突き当たるまでさし込みます。
※紙パックフックに無理な力を加えないでください。

① 内側に折り込む

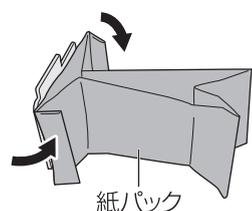


② 溝にさし込む

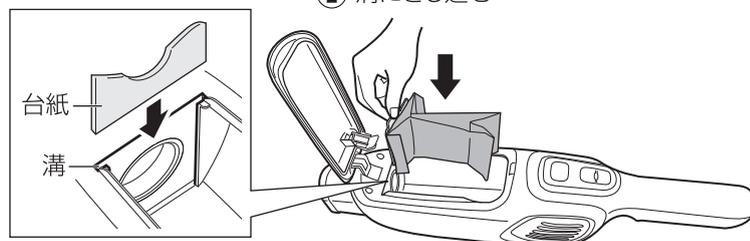

4 本体のカバーを閉める

※“カチッ”と音がするまで確実に閉めてください。
※紙パックが正しく入っていないと、カバーが閉まりません。

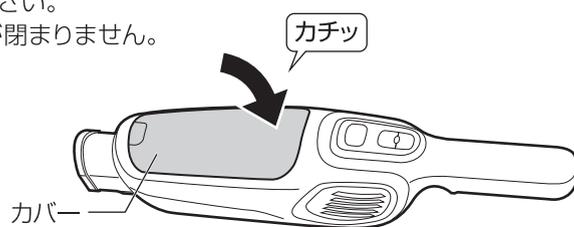


交換用紙パックについて

●交換用紙パックは、本製品専用の紙パックをご利用ください。
※付属の紙パックはお試し品です。

別売品

ヤマダセレクト そうじ機用紙パック
YSKPS10H1

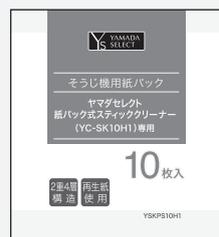


お手入れのしかた

お願い

- お手入れを行うときは必ず運転を停止し、電源アダプターをコンセントから抜き、プラグを本体の充電端子から抜いて行ってください。
- 次の部品は、絶対に水につけたり水洗いしないでください。感電・故障の原因となります。
・本体 ・パイプ ・フロアノズル ・電源アダプター
- お手入れの際にシンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤などを使わないでください。変色・変形・変質・破損し、故障の原因となります。
- 吸気口・排気口・吸気フィルターに汚れが付着したまま使用すると、吸引力が弱くなったり、モーターが故障する原因となります。定期的にお手入れを行ってください。
- 水洗いしたあとは、水をよく切って十分に陰干ししてください。ぬれたまま取り付けると、感電・発火の原因となります。
- ドライヤーなどの熱風を当てないでください。変形・故障の原因となります。
- 粉末や砂などを吸い込むと、吸気フィルターが目詰まりをおこす場合があります。粉末や砂などを吸込んだときは、すぐにお手入れを行ってください。

本体・フロアノズル・パイプ・電源アダプターのお手入れ

- 水を含ませた柔らかい布をかたくしぼって拭いてから、乾いた布で拭いてください。汚れが落ちにくいときは、水でうすめた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布をかたくしぼって拭いたあと、洗剤を拭きとってください。
※シンナー・ベンジン・漂白剤・研磨剤入り洗剤などは使わないでください。
- 吸気口・排気口についたホコリは取り除いてください。ホコリがついたまま使用すると故障の原因となります。
- 本体・電源アダプターの各端子についた汚れは、柔らかい布で拭きとってください。

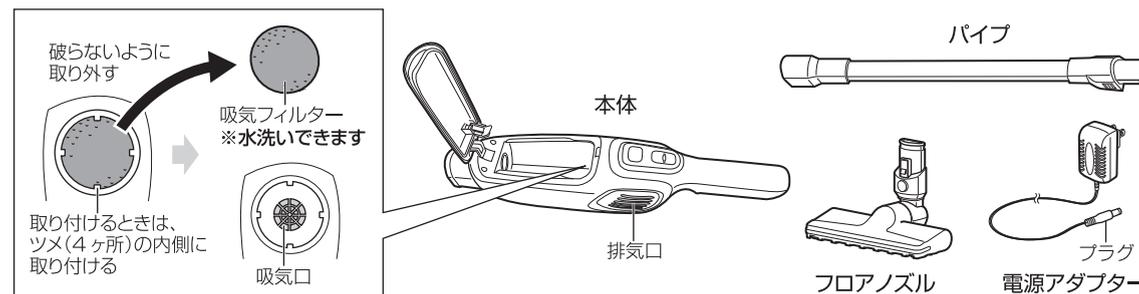

吸気フィルター（消耗部品）のお手入れ

- 汚れをブラシなどで取り除いてください。
※毛の硬いブラシは使わないでください。傷がつくおそれがあります。
- 汚れが落ちにくいときは、水洗いをしてください。水洗いしたあとは、水をよく切って十分に陰干ししてください。ぬれたまま取り付けると、感電・発火・故障の原因となります。
※35℃以上のお湯で洗わないでください。
※もみ洗い・つけ洗いをしないでください。破損するおそれがあります。
※ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。変色・変形の原因となります。



消耗部品はメーカー保証対象外で有償です。ご使用にともない劣化したり損傷したときは、お買い上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にご相談ください。

スキマノズル・ブラシ付きスキマノズルのお手入れ

- スキマノズル・ブラシ付きスキマノズルにゴミがついたり、詰まったりした場合は取り除いてください。
- 汚れが落ちにくいときは、水洗いをしてください。水洗いしたあとは、水をよく切って十分に陰干ししてください。ぬれたまま取り付けると、感電・発火・故障の原因となります。



リサイクルへのご協力をお願いします。
 この商品には、リサイクル可能なリチウムイオン電池を使用しています。
 リチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。
 電池は消耗品です。くり返しご使用になりますと使用時間が徐々に短くなります。
 電池の寿命は周囲温度、使用時間など、ご使用の条件により異なりますが、目安として満充電約500回です。正しく充電しても使用時間が著しく短くなる場合は、電池の寿命と考えられます。


- 電池を取り外す前に、電源を「入」にし、動作しないことを確認してから、電池を取り外してください。動作するときは、停止するまで完全に放電させたあと、取り外してください。

1 操作部を取り外す

- マイナスドライバーなどを操作部のフレームのすき間にさし込んで開いてください。
- 操作ボタン・フレームを取り外してください。




2 ネジ(4本)を外したあと、ツメ(4カ所)を外しながらハンドル上側カバーを取り外す

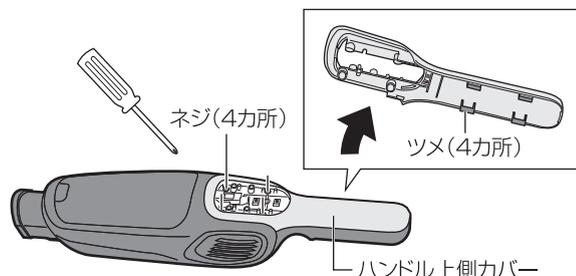


3 コネクタを引き抜き、電池を取り出す

- コネクタを引き抜くときにリード線が切れた場合は、ショート防止のため、ビニールテープなどで絶縁してください。

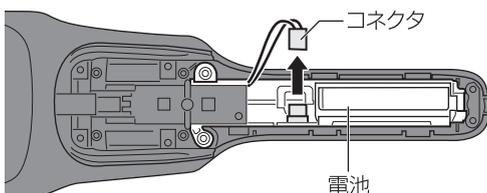

4 電池を処分する

- 注意ラベルを隠さずに、取り外した端子部と基板を露出しないようにビニールテープなどでしっかり覆って絶縁してください。
- 電池を取り外した本体・付属品などは、各自治体の指示に従って処分してください。

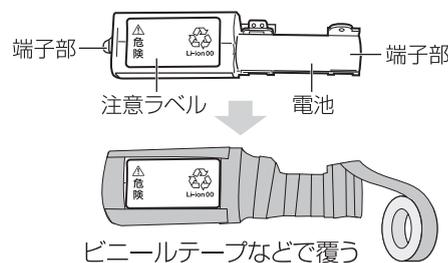

危険	<ul style="list-style-type: none"> ● 火の中に投下したり加熱しないでください。液漏れ・発熱・破裂・発火の原因となります。 ● 電池の端子にピンなどの金属物やゴミを付着させないでください。感電・発火の原因となります。 ● 水をかけたり、水の中に入れてください。液漏れ・発熱・感電・発火の原因となります。
警告	<ul style="list-style-type: none"> ● 商品を廃棄するとき以外は、絶対に分解・修理・改造はしないでください。火災・感電・けがの原因となります。

リサイクルへのご協力のお願い



リチウムイオン電池

- 本体に内蔵されているバッテリーはリサイクル可能な貴重な資源です。これらの金属はリサイクルして再利用できます。また、再利用することは、ゴミを減らし、環境を守ることに繋がります。ご使用済みの電池は捨てないで、お買上げの販売店または、最寄りのリサイクル協力店へお持ちください。詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。ホームページ：http://www.jbrc.com
- 注意ラベルを隠さずに、取り外した端子部と基板を露出しないようにビニールテープなどでしっかり覆って絶縁してください。

修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。

症状	確認してください	処置の方法	参照ページ
運転しない	電池が消耗していませんか？	電池を充電してください。	8
充電しても運転時間が短い	電池が消耗していませんか？	電池を充電してください。	8
	室温が低すぎる場所や、高温になる場所で充電していませんか？	室温が5℃～35℃の場所で充電してください。	8
	リチウムイオン電池の寿命ではありませんか？	お買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にご相談ください。	18
運転が途中でとまる	電池が消耗していませんか？	電池を充電してください。	8
吸引力が弱い	紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか？	紙パックを交換してください。	12
	電池が消耗していませんか？	電池を充電してください。	8
運転音が大きくなった 吸引力が弱くなった	紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか？	紙パックを交換してください。	12
	吸気フィルターが汚れていませんか？	お手入れを行ってください。	14
	パイプ・ノズル・吸込口にゴミが詰まっていますか？	詰まっているゴミを取り除いてください。	14
表示ランプが点灯しない	吸気口や排気口にゴミやホコリが付着していませんか？	お手入れを行ってください。	14
	電源アダプターはコンセントにさし込まれていますか？	電源アダプターをコンセントにさし込んでください。	8
悪臭がする 排気がにおう	電源アダプターのプラグは、本体の充電端子にさし込まれていますか？	電源アダプターのプラグを本体の充電端子にさし込んでください。	8
	電源アダプターのプラグや本体の充電端子が汚れていませんか？	お手入れを行ってください。	14
悪臭がする 排気がにおう	吸気フィルターが汚れていませんか？	お手入れを行ってください。	14
	紙パックがぬれていたり、ゴミでいっぱいになっていませんか？	紙パックを交換してください。	12
	吸気フィルターを水洗いしたあと、十分に乾燥しましたか？	乾燥が不十分な状態で使用すると、においが発生する原因となります。十分に乾燥させてください。	14

長く愛用いただくために

長く愛用いただくために

故障かな？と思ったら

本体のカバーが閉まらない	紙パックは正しくセットされていますか？	紙パックを正しくセットし直してください。	12 13
充電中、本体が熱い	充電電流が流れているため、少し熱くなりますが故障ではありません。		-
使用中、本体が温かい	電流が流れているため、少し温かくなりますが故障ではありません。		-

点検後、異常がある場合は、ご自分で修理しないでお買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にご相談ください。詳しくは、18ページの「修理サービスについて」をご参照ください。

仕様

品名	紙パック式スティッククリーナー
品番	YC-SK10H1
電源	入力：交流100V 50/60Hz 共用 出力：直流13.5V 0.65A
電源方式	充電式
集塵容積	0.3L
充電時間	約3時間 ※室温や使用時間などにより異なります。
使用周囲温度	5～35℃
連続使用時間	標準：約25分、強：約10分（満充電時）
バッテリー	リチウムイオン電池（2000mAh、DC10.95V）
外形寸法	本体：長さ約440×幅約95×高さ約105mm スティッククリーナー：長さ約1110×幅約210×高さ約105mm
質量	本体：約0.6kg、スティッククリーナー：約1.0kg
電源アダプター	コードの長さ 約1.5m
付属品	スキマノズル・ブラシ付きスキマノズル・ストラップ・紙パック×3枚（お試し品）※1枚は本体に取り付け済み
消耗部品	電池・吸気フィルター

- 仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品は、海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY

愛情点検 長年ご使用の紙パック式スティッククリーナーの点検を！



こんな症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none"> ●本体が変形したり、異常に熱い。 ●電源コードや電源アダプターが変形・変色・損傷している。 ●電源コードの一部や電源アダプターがいつもより熱い。 ●電源アダプターのプラグや電源コードを動かすと表示ランプが点灯したり、しなかつたりする。 ●異常なおいや音、振動がする。 ●ビリビリと電気を感ずる。 	こんなときは	<p>使用を中止してください。</p> <p>故障や事故防止のため、電源アダプターを抜いて、必ずお買上げの販売店に点検をご相談ください。</p>
こんなことはありませんか	電源アダプターにホコリやゴミが溜まっている。		ホコリやゴミを取り除いてください。

修理サービスについて

- 保証書**
 - この製品には、保証書がついています。保証書は、お買上げの販売店で『販売店名・お買上げ日』等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みのもと、大切に保管してください。なお、製品の修理以外の保証はいたしかねます。保証期間は、お買上げ日より本体1年間です。
- 修理を依頼される時**
 - 保証期間中は内部機構をさわらずに（保証期間外の場合でも内部はさわらないでください）お買上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容により修理いたします。保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
 - 保証期間が過ぎているときはお買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 補修用性能部品の保有期間**

この紙パック式スティッククリーナーの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造打切後6年です。
- ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。**
 - お客様ご自身での分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
- 修理サービスについてご不明な場合**

修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にお問い合わせください。

 - ご転居やご贈答品等でお困りの場合は、株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にお問い合わせください。

株式会社ヤマダホールディングス

お客様相談室や保証書におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- お客様相談室でお受けした個人情報、保証書にご記入いただいた個人情報は、商品、サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために株式会社ヤマダホールディングスおよび関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては株式会社ヤマダホールディングスと同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。