


衣類スチーマー

品番: **YSA20L**

取扱説明書

■ 安全上のご注意	2
■ 使用上のご注意	5
■ 各部のなまえ	6
■ 付属品	6
■ 使いかた	7
スタンドへの置きかた	7
タンクに水を入れる (スチームモード使用時)	8
電源を入れる	9
スチームモードで使用する	10
ドライモードで使用する	12
上手な使いかた	13
■ お手入れのしかた	14
保管のしかた	14
廃棄について	14
■ 困ったときは	15
■ おもな仕様	16
■ 保証書	18
保証規定	19
■ アフターサービス	20

Yselect

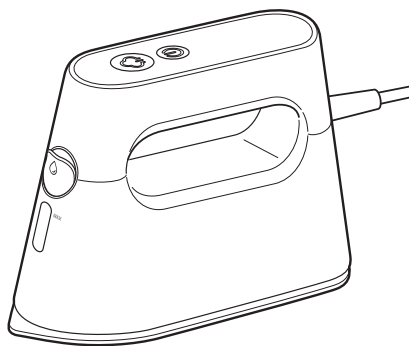

はじめにお読みください


このたびは弊社の製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、内容を十分理解されたうえ、正しくご使用ください。お読みになったあとは、いつでも取り出せる所に大切に保管してください。


安全上のご注意

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、内容を十分理解されたうえ、正しくご使用ください。お読みになったあとは、いつでも取り出せる所に大切に保管してください。




絵表示について

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくご使用いただき、お使いになる人やほかの人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。





 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
---	--




 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
---	--

絵表示の例




	注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。		禁止の行為であることを告げるものです。		行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
---	------------------------------	---	---------------------	---	-------------------------

一般的な注意事項

 警告	
 分解禁止	<p>お客様自身による分解・修理・改造はしない</p> <p>火災・感電の原因になります。本製品の点検・修理は販売店または弊社お客様サポートセンターにご依頼ください。</p>
 電源プラグを抜く	<p>異常・故障時には直ちに使用を中止する</p> <ul style="list-style-type: none"> 電源プラグや電源コードが異常に熱い。 電源プラグや電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。 異臭や異音がする。 煙が出ている。 本体が変形したり、異常に熱くなる。 運転中に時々止まる。 触れるとビリビリと電気を感じる。 <p>火災・感電の原因になります。このようなときはすぐに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店または弊社お客様サポートセンターに修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですので絶対におやめください。</p>
 電源プラグを抜く	<p>万一、本製品を落としたり破損した場合は、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または弊社お客様サポートセンターに連絡する</p> <p>そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。</p>

 注意	
 禁止	<p>本書に記載以外の用途や方法で使用しない</p> <p>けがや事故の原因になります。</p>
 禁止	<p>業務用として使用しない</p> <p>本製品は一般家庭における屋内での使用を想定した製品です。業務用途では絶対に使用しないでください。</p>





電源コード・電源プラグについて

 警告	
 禁止	<p>電源プラグ・電源コードを加工したり、重いものを載せたり、加熱したり、キズつけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない</p> <p>火災・感電・故障の原因になります。</p>
 禁止	<p>表示された電源電圧、交流 100V 以外の電圧で使用しない</p> <p>火災・感電の原因になります。</p>

安全上のご注意(つづき)



電源コード・電源プラグについて (つづき)

⚠ 警告	
 必ず守る	電源プラグは定格 15A 以上のコンセントを単独で使用する たこ足配線をするコンセント部分が異常過熱して火災・感電の原因になります。
 禁止	延長コードなどを使用しない 火災・感電の原因になります。
 ぬれ手禁止	ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 火災・感電の原因になります。
 必ず守る	電源プラグ・電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店または弊社お客様サポートセンターに交換を依頼する そのまま使用すると火災・感電の原因になります。
 禁止	電源コードを束ねた状態で使用しない 火災・感電の原因になります。
 禁止	電源コードがねじれたまま使用したり、保管しない 電源コードに負荷がかかり断線し、感電・やけど・火災の原因になります。

⚠ 注意	
 必ず守る	電源プラグは奥まで確実に差し込み、固定されていることを確認する 火災・感電の原因になります。
 必ず守る	電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜く 感電・故障の原因になります。
 電源プラグを抜く	使用時以外は、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜く 感電・火災の原因になります。
 必ず守る	電源プラグのホコリや汚れは、定期的に乾いた布で拭き取る ホコリなどが付着するとショート・火災の原因になります。














使用方法について







⚠ 警告	
 水ぬれ禁止	本製品や電源プラグ、電源コードを水に浸けたり、水をかけたりしない ショート・感電・火災・故障の原因になります。
 水ぬれ禁止	水まわりや風呂場など水のかかる場所では絶対に使用しない 火災・感電の原因になります。
 ぬれ手禁止	ぬれた手で使用しない 感電の原因になります。
 禁止	可燃物の近くで使用しない 火災の原因になります。
 禁止	子どもや身体の不自由な方だけで使用したり、幼児の手の届く所で使用・保管・放置しない また、製品で子どもが遊ばないようにする 感電・けが・やけど・事故の原因になります。
 禁止	本製品に損傷や水漏れがある場合は使用しない 火災や感電の原因になります。
 禁止	電源プラグをコンセントに差し込んでいる間は本製品から離れない 火災の原因になります。
 禁止	使用中や使用直後は、高温部に手を触れない やけどの原因になります。

⚠ 注意	
 禁止	ホコリの多い場所で使用したり保管・放置しない 火災の原因になります。
 禁止	本製品のそばにスプレー缶やガスボンベ、ライターなどの引火や発火の危険性があるものを置かない また、これらのものを近くで使用しない 発火・爆発・火災・故障・けがの原因になります。





安全上のご注意(つづき)

使用方法について(つづき)

⚠ 注意	
 禁止	本製品をぶつけたり、落としたり、強い衝撃をあたえない 故障・破損の原因になります。
 必ず守る	注水時、排水時には電源プラグを抜く 感電の原因になります。
 禁止	蛇口から直接注水しない 感電や火災・故障の原因になります。
 禁止	使用時や収納時に電源コードを本体に巻きつけない 感電・火災の原因になります。
 必ず守る	アイロンがけをするときは必ず目立たない所で試しがけをする また、生地の手カサを防止するために、あて布をする
 禁止	着用したままの衣服に使用しない やけどの原因になります。
 禁止	スチームを身体にかけない また、人に向けてスチームを出さない やけどの原因になります。
 禁止	スチームやスチーム噴出口付近、かけ面などの高温部に触れない やけどの原因になります。
 禁止	スチーム使用時に本製品を傾けたり、激しく動かさない 水漏れや、やけどの原因になります。
 禁止	スチームを切ったあとも、残ったスチームが出る場合があるため、手や顔を近づけない やけどの原因になります。
 禁止	水道水以外は使用しない 故障や衣類が汚れる原因になります。
 禁止	調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所に置かない 火災・感電の原因になります。
 必ず守る	本体を持ち運ぶときは、本製品が十分に冷めていることを確認する けがややけどの原因になります。

⚠ 注意	
 禁止	熱や湿気に弱い壁や家具などの近くで使用しない 壁や家具を傷める原因になります。
 禁止	スタンドをぐらついた台の上やすべりやすい場所、傾いた所など、不安定な場所に置かない 落ちたり、倒れたりして、やけどや故障、けがの原因になります
 禁止	スタンドを熱に弱い台や敷物の上で使用しない 火災の原因になります。
 禁止	本体内部にピンや針などを入れない また、縫い針などを刺したままの布地に使用しない 火災や故障の原因になります。
 禁止	織物製品以外(皮革製品など)に使用しない 製品を傷める原因になります。
 必ず守る	シルク(絹)生地には使用しない また、高級品や特殊加工品、その他の生地は洗濯表示のアイロン記号に従うこと 衣類を傷める原因になります。

お手入れ・保管について

⚠ 警告	
 電源プラグを抜く	お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いておこなう 火災・感電の原因になります。
 使用禁止	お手入れの際、酸性・アルカリ性の洗剤、溶剤(シンナー・ベンジンなど)、みがき粉、金属たわしなどは使用しない 変形・変色・キズなどの原因になります。
 必ず守る	お手入れは必ず冷めてからおこなう やけどの原因になります。
 必ず守る	使用後は水タンク内の水を抜いて保管する 水タンク内の水がこぼれたり、次回使用時に電源を入れるとスチームや熱湯が噴き出ることがあります。

使用上のご注意

①ご注意

下記の製品には使用しないでください。






- ・ 織物製品以外（皮革製品など）
- ・ シルク（絹）製品や着物など

※高級品や特殊加工品、その他の生地は、洗濯表示のアイロン記号に従ってください。


※生地のテカリを防止するために、あて布をしてください。

- 低温、中温表示などの熱に弱い繊維へご使用になる場合は、必ずあて布をし、目立たない場所で試しがけをしてからご使用ください。

衣類・布地の種類とアイロンのかけかた




洗濯表示の記号	布地・繊維の種類	かけ面を衣類に密着させる 	かけ面を衣類から離す 
	アクリル、ナイロン、ウール、カシミア	×	○
	レーヨン（シフォン）、ポリエステル	ドライのみ ○	○
	綿、麻	○	○

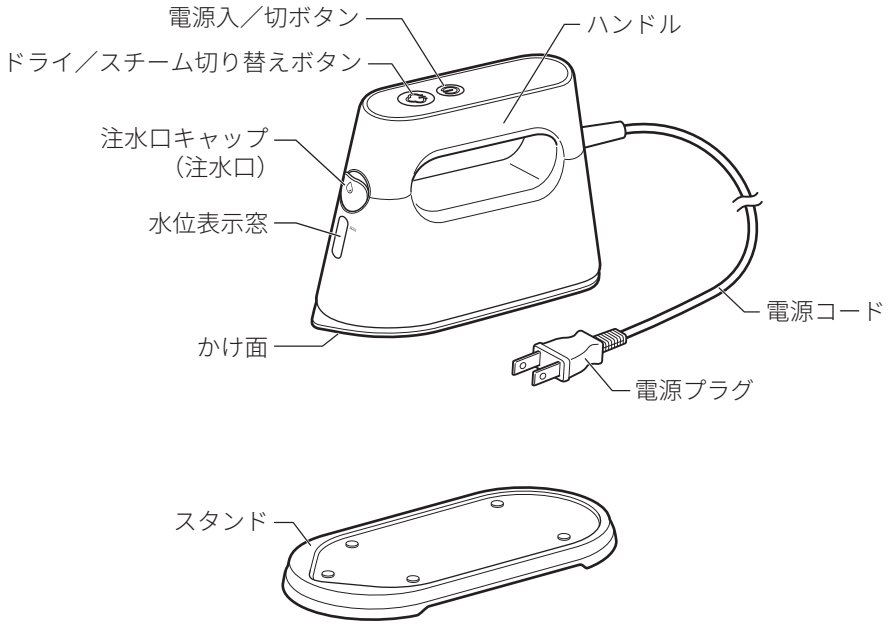各部のなまえ



付属品

以下の付属品がすべて揃っているかご確認ください。

スタンド 【1個】		注水カップ 【1個】	
取扱説明書/ 保証書 【1部】			

※本書に記載のイラストは説明のため、実際のものとは異なる場合があります。

使いかた

①ご注意


- ・ 交流 100V 以外では使用しないでください。また、コンセントは単独で使用し、たこ足配線などはしないでください。火災・感電の原因になります。
- ・ 子どもや身体の不自由な方だけで使用させないでください。また、子どもの手が届く所で使用しないでください。感電・けが・やけどの原因になります。
- ・ 持ち運びの際は注水口を下にしないでください。水漏れの原因になります。
- ・ 本体を熱に弱いビニールクロスやフローリングなどの上に置かないでください。変色・変形・火災の原因になります。

お知らせ 本製品をご使用になる前に必ずお読みください


- ・ 着用したままの衣服に使用しないでください。やけどの原因になります。
- ・ 必ず目立たない部分で試してからご使用ください。
- ・ 皮革製品、人口皮革製品、高級品、特殊加工品、絹製品、着物などには使用しないでください。縮みや変色の原因になります。
- ・ 起毛した衣服に使用すると、毛並みが乱れて変色したように見えることがあります。必ず目立たない部分で試してからご使用ください。
- ・ 本製品は約 10 分間無操作状態が続くと、安全のため電源が自動で切れる仕様になっています。

スタンドへの置きかた


使用しないときや本体を保管するときは、本体をスタンドに置いてください。また、スタンドを不安定な場所や、熱に弱い敷物（じゅうたん・畳・ビニールクロスなど）の上に置かないでください。

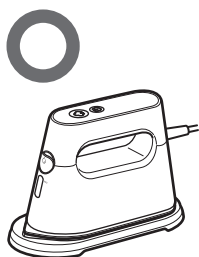


正しい置きかた

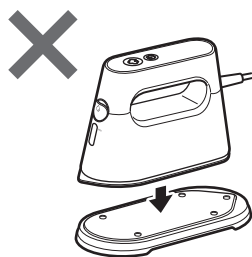

スタンドの前後が逆

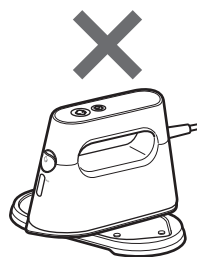

スタンドに合わせて置いていない

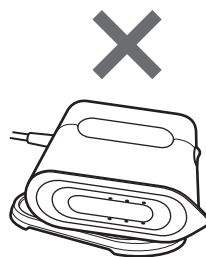


使いかた(つづき)

タンクに水を入れる(スチームモード使用時)

注水口キャップを外して付属品の注水カップで水を入れ、注水口キャップを閉める

注水の際はこぼさないように少しずつゆっくりと入れてください。

注水口キャップはしっかりと押し込んで閉めてください。

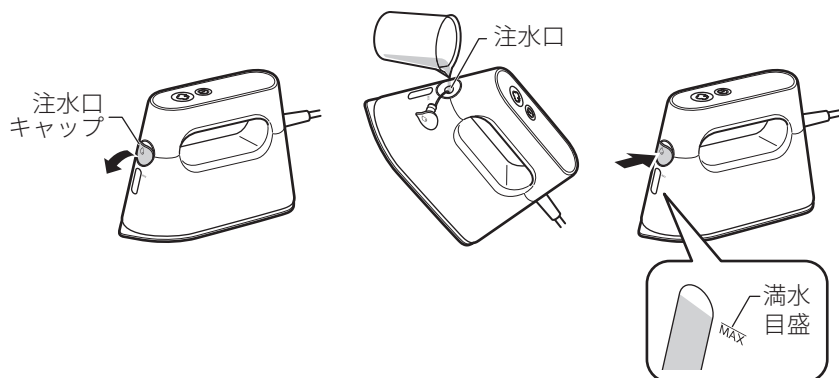

⚠️ ご注意

- ・ はじめてお使いになるときや、しばらくお使いにならなかったときは、衣類に使用する前に必ずスチームモードで約5分運転してからご使用ください。衣類に白い粉や汚れがつくことがあります。
- ・ 注水カップの100mlの目盛り以上の水を入れしないでください。水漏れの原因になります。
- ・ 注水の際は、本体を少し傾けて注水してください。
- ・ 蛇口から直接水を入れしないでください。また、注水口以外に水がかかった場合は拭き取ってください。
- ・ 水を入れた状態で傾けたり、激しく動かすと水漏れする場合があります。
- ・ 使用後は必ず水タンク内の水を抜いてください。水タンク内の水がこぼれたり、次回使用時に電源を入れた際、スチームや熱湯が噴き出ることがあります。
- ・ 水道水以外の液体(リネンウォーター、香料を含んだ水など)を入れしないでください。故障や衣類が汚れる原因になります。
- ・ お湯を入れしないでください。故障の原因になります。
- ・ 注水の際は、電源入/切ボタンやドライ/スチーム切り替えボタンに水がかからないように注意してください。

使いかた(つづき)


電源を入れる

1 本体をスタンドにセットし、(1) 電源プラグをコンセントに差し込む(2)

※ アイロンをかけるとき以外は必ずスタンドに載せてください。

①ご注意

- 水平で安定した場所に置き、本体がぐらつかないようにしっかりとスタンドに載せてください。やけどの原因になります。

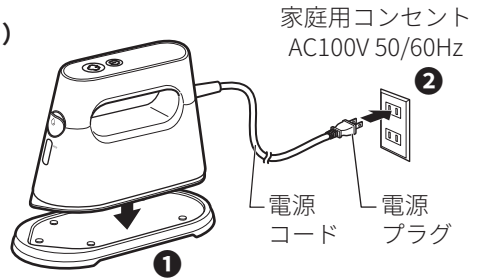

2 電源入/切ボタンを押す


電源入/切ボタンが点滅し、予熱が開始されます。予熱が終了すると、電源入/切ボタンが白色に点灯します。

本製品は、スチームモードまたはドライモードでお使いいただけます。

※「スチームモードで使用する」(➡ 10ページ) 参照

※「ドライモードで使用する」(➡ 12ページ) 参照

電源入/切
ボタン

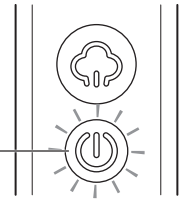

①ご注意

- 予熱中はドライ/スチーム切り替えボタンは使用できません。

使いかた(つづき)

スチームモードで使用する

① ご注意


- 本体をスタンドに置いたままドライ/スチーム切り替えボタンを押さないでください。スチームが噴出してやけどをするおそれがあります。また、スチームモードの状態では本体をスタンドに置かないでください。スタンドに置くときは、ドライモードに切り替えてください。

1 (予熱が終了したら) スタンドから本体を持ち上げた状態でドライ/スチーム切り替えボタンを押し、「スチーム弱」または「スチーム強」モードに切り替える

ドライ/スチーム切り替えボタンを押すたびにモードが下表のように切り替わります。

モード	ランプ
スチーム弱	青色に点灯
スチーム強	オレンジ色に点灯
ドライ	消灯

ドライ/スチーム切り替えボタン
(青色またはオレンジ色に点灯)

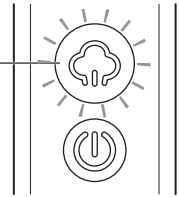


2 スチームを当てる

- ※ スチームは非常に高温ですご注意ください。
- ※ 「上手な使いかた」(➡ 13ページ) 参照
- ※ スチームの連続使用時やかけ面の温度が下がったとき、また水タンク内の水がなくなったときは、スチームの量が少なくなることがあります。

① ご注意

- 本体の先端を下に向けたり、上部を逆さまにして使用しないでください。水漏れによる故障などの原因になります。

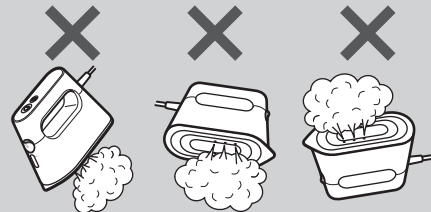

使いかた(つづき)

3 使用後は電源入／切ボタンを押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

※ 温度が下がるまでしばらくの間はスチームが出続けます。
また、その際にスチーム噴出口からお湯が漏れる場合がありますのでご注意ください。

①ご注意

- ・ 使用直後の本体や水タンク周辺などは非常に高温になっていますので、十分ご注意ください。

4 本体が完全に冷めたら、注水口キャップを外して本体を逆さにしながらよく振り、残っている水を捨てる 排水が終わったら、注水口キャップを再び閉める

水漏れなどの原因になるため、残った水はすべて排水してください。




使いかた(つづき)

ドライモードで使用する

①ご注意

- ・ ファスナー、ボタンなどの硬いものにかかけ面をあてないでください。本体(かけ面)を傷つける原因になります。

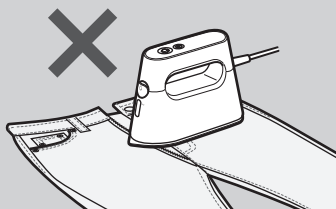


1 予熱が終了したら、ドライモードでアイロンをかける

ドライ／スチーム切り替えボタンを押すたびにモードが下表のように切り替わります。

モード	ランプ
スチーム弱	青色に点灯
スチーム強	オレンジ色に点灯
ドライ	消灯

※「上手な使いかた」(➡ 13ページ) 参照

ドライ／スチーム
切り替えボタン
(消灯)

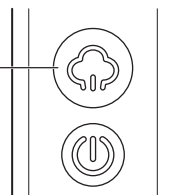

2 使用後は電源入／切ボタンを押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

①ご注意

- ・ 使用直後の本体や水タンク周辺などは非常に高温になっていますので、十分ご注意ください。

使いかた(つづき)


上手な使いかた

①ご注意

- ・ スチーム噴出時に白い粉が噴出口周辺や衣類に付着することがありますが、これは水に含まれる鉱物質であり異常ではありません。衣類についたときは、手で払ってお取りいただける場合があります。
また、ご使用前に不要な布の上でスチームを出してからお使いください。


衣類に適したスチームアイロンのかけかた

- 厚手の生地の衣類
- スーツの肩など、アイロンがけしにくい立体部分

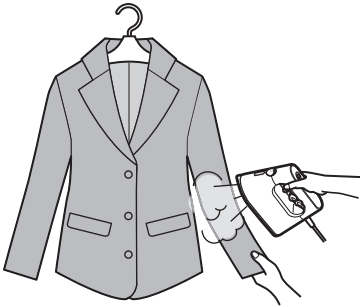

ハンガーで吊るし、端を引っ張りながら衣類スチーマーで衣類をゆっくりと軽くなでるようにスチームをかけるとしわが伸ばせます。

- 薄手の生地の衣類
- 毛足の長いコートなど

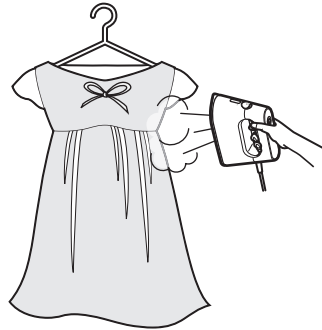





ハンガーで吊るし、衣類スチーマーを少し離してスチームを吹きかけます。毛足の長い衣類はスチームを吹きかけ、軽くブラッシングをしてください。

衣類に適したドライアイロンのかけかた

- シャツ・ブラウスなど
袖口や襟などはアイロン台を使って仕上げてください。
- ハンカチなど
手のひらでしわを伸ばし、アイロン台を使って仕上げてください。
- ズボンの折り目など
アイロン台の上で折り目を整え、あて布をして折り目に沿ってゆっくりアイロンをかけてください。

お手入れのしかた

 警告	 水ぬれ 禁止	本体や電源プラグ、電源コードを水に浸けたり、水をかけたりしない ショート・感電・火災・故障の原因になります。
--	--	---


 注意	 電源プラグを抜く	お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いておこなう 火災・感電の原因になります。
--	---	---

①ご注意

- ・お手入れは必ず本体が冷めていることを確認してからおこなってください。
- ・お手入れの際、酸性・アルカリ性の洗剤、溶剤（シンナー・ベンジンなど）、みがき粉、金属たわしなどは使用しないでください。変形・変色・キズなどの原因になります。


本体のお手入れ

乾いたやわらかい布または水を含ませ固く絞ったやわらかい布で、本体の汚れを拭き取ります。汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、固く絞った布などで洗剤分を拭き取ってください。

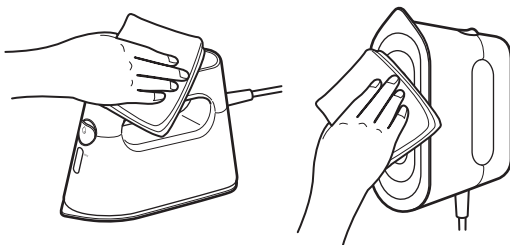

スチーム噴出口のお手入れ

つまようじなどで水垢やごみを取り除いてください。

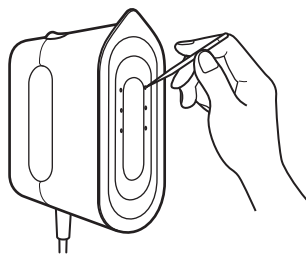

保管のしかた

お手入れをしたあと、水タンク内にホコリが入らないように注水口キャップをきちんと締め、湿気の少ない場所に保管してください。

廃棄について

- 本製品を廃棄するときは、廃棄する地域の行政・自治体などの指示に従い、適切な方法で廃棄してください。

困ったときは

使用方法を間違えると、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。修理を依頼される前に、下表で確認してください。それでも症状が改善されない場合はお買い上げの販売店、または弊社お客様サポートセンター（⇒裏表紙）までご相談ください。

症状	考えられる原因	対処方法
かけ面が あたたまらない	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグが抜けている。 電源プラグが抜けかかっている。 電源が「切」になっている。 	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。 電源入／切ボタンを押して電源を「入」にしてください。(9ページ参照)
スチーム(蒸気)が 出ない	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグが抜けている。 電源プラグが抜けかかっている。 電源が「切」になっている。 ドライモードで運転している。 水が入っていない。 	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。 電源入／切ボタンを押して電源を「入」にしてください。(9ページ参照) スチームモードで運転してください。(10ページ参照) 水を入れてください。
スチーム噴出口から 白い粉が出る	<ul style="list-style-type: none"> 水に含まれる鉱物質ですので異常ではありません。 ※衣類についた粉は払ってお取りいただける場合があります。 	<ul style="list-style-type: none"> スチーム噴出口のお手入れをしてください。(14ページ参照) 不要な布の上でスチームモードで運転してからご使用ください。
スチームが少ない	<ul style="list-style-type: none"> スチーム噴出口に水垢やごみが詰まっている。 きれいな水道水を使っていない。 水タンクの水が少なくなっている。 	<ul style="list-style-type: none"> スチーム噴出口のお手入れをしてください。(14ページ参照) きれいな水道水をご使用ください。 水を入れてください。(8ページ参照)
スチーム噴出口が 詰まる	<ul style="list-style-type: none"> きれいな水道水を使っていない。 使用後にきちんと排水をしていない。 	<ul style="list-style-type: none"> きれいな水道水をご使用ください。 使用後は毎回きちんと排水してください。(11ページ、手順4参照)
水が漏れる	<ul style="list-style-type: none"> 本体の先端を下に向けている、または本体を逆さにして使用している。 注水口キャップがきちんと閉まっていない。 	<ul style="list-style-type: none"> 先端を上向き、または本体を水平にしてご使用ください。 注水口キャップをきちんと閉めてください。

おもな仕様

品名	衣類スチーマー	
品番	YSA20L	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	950W	
水タンク容量	約 100ml	
温度ヒューズ	216°C	
アイロンかけ面の温度	ドライ	約 130°C
	スチーム	約 160°C
スチーム使用時間*1	強	約 7分
	弱	約 10分
スチーム量	強	約 14g/分
	弱	約 10g/分
かけ面コーティング	ナノセラミックコーティング	
電源コード長	約 2.5m	
外形寸法	約 176 (W) × 77 (D) × 123 (H) mm	
質量	約 940g	
付属品	スタンド、注水カップ、取扱説明書/保証書	
製造国	中国	

※外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※本製品は日本国内でご使用いただくために設計・製造されたものです。

*1 タンクに水を100ml入れた場合。使用環境により異なります。

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page below the header.

保証書

品名	衣類スチーマー	品番	YSA20L
	お名前		様
お客様	ご住所 〒□□□-□□□□		
	見本		
	お買い上げ日	20□□年□□月□□日	
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間		
販売店	店名		
	住所		
	電話		

※保証対象は本体のみ（付属品は保証対象外）となります。

保証書(つづき)

保証規定

本書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。保証書に記載の「保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。所定記入欄が空白のままですと、本書は有効になりません。記入のない場合は直ちにお買い上げの販売店へお申し出ください。

- お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

無料修理規定

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、弊社が無料修理いたします。
2. ご転居、ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理依頼ができない場合には、取扱説明書に記載してあります弊社お客様サポートセンターにご相談ください。
3. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (ト) 譲渡、転売、中古販売、オークションなどにて入手された場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

※この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、弊社お客様サポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

- **本製品以外に間接の損害が生じた場合、不具合の原因が本製品であっても補償は致しかねます。**

アフターサービス

- 万一、本体を落したり、破損した場合は、点検修理を依頼してください。(有料)
- 本製品は家庭用です。業務用としては使用しないでください。
- 本製品以外に間接の損害が生じた場合、不具合の原因が本製品であっても補償は致しかねます。

保証書

本製品には保証書が付いています。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただいたあと、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

修理を依頼するとき

保証期間中は

製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に従って無料修理いたします。

保証期間が過ぎているときは

弊社お客様サポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

補修用性能部品の保有期間

本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについてご不明な場合

アフターサービスについてご不明な場合には、弊社お客様サポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

長年ご利用の衣類スチーマーの点検を！

こんな症状はありませんか？

- 電源プラグ、電源コード、本体が異常に熱い。
- 電源プラグや電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- その他の異常・故障がある。



ご使用中止！！

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず弊社お客様サポートセンターまたはお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

- お問い合わせの際は「製品名」・「品番」・「症状」をご確認のうえ、お伝えください。

製品名

衣類スチーマー

品番

YSA20L

製品に関するお問い合わせは

株式会社アズマ

お客様サポートセンター

フリーダイヤル

0120-00-8984

受付時間

午前10時～午後5時(土・日・祝祭日および弊社指定休業日を除く)

- ・ 本書に記載された内容の一部または全部を弊社に無断で転載・改変・複写・複製することを禁じます。
- ・ 改良のため、製品の仕様や外観、および本書の内容を予告なく変更することがあります。