

保証書

持込修理

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

クッキングポット ミニ	品番 NHP-N10G2
★お客様お名前 様	
★ご住所 〒	★電話番号 () -
保証期間 ★お買上げ日 年 月 日から 本体……………1年間 (ただし、付属品を除く)	★取扱販売店名、住所、電話番号

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

お買上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買上げの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - お買上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
 - 業務用としての使用、車両・船舶への搭載等一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 消耗部品の交換 } 等
仕様変更
- 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や、出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。
- ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入してあるお買上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、下記の「お客様相談室」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、10ページの「修理サービスについて」の項をご覧ください。

株式会社ヤマダホールディングス

【お客様相談室】 TEL 0120-258-260 (無料)

〒370-0841 群馬県高崎市栄町1番1号

受付時間：午前10時～午後9時（元日のみ休日）

Y12

取扱説明書

保証書付（裏表紙）

一般家庭用

(業務用としては使用しないでください)

クッキングポット ミニ
品番：NHP-N10G2

お買上げまことにありがとうございます。

- この「取扱説明書(保証書付)」をよくお読みのうえ正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。特に1～3ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

もくじ



安全上のご注意……………1~3
 使用上のご注意……………4
 各部のなまえ……………5
 使いかた……………6~7
 お手入れのしかた……………8
 故障かな?と思ったら……………9
 仕様……………9
 愛情点検……………10
 修理サービスについて……………10
 保証書……………裏表紙

取扱説明書(保証書付)・本体には商品の色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。



ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。










●この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。









●本文中の絵表示の意味です。

 禁止	○は、してはいけません。「禁止」の内容です。	 一般的な禁止	 分解禁止	 接触禁止
		 ぬれ手禁止	 水ぬれ禁止	
 強制	●は、必ず実行してください。「強制」の内容です。	 必ず行う	 電源プラグを抜く	

警告

 電源コードや電源プラグは乱暴に取り扱わない 電源コードまたは、電源プラグを傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものをのせる、束ねて使用する、などをしない。 感電・ショートによる発火の原因となります。修理はお買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にご相談ください。	 電源コードや電源プラグが傷ついたり、コンセントのさし込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因となります。
 子供や不慣れなただけで使用させたり、子供の手の届くところで使用しない、保管しない 感電・やけど・けがの原因となります。	 電源プラグをなめさせない お子さまが誤ってなめないように注意してください。感電・けがの原因となります。
 揚げ物はしない 火災・やけど・けがの原因となります。	 業務用として使用しない 本製品は家庭用として設計・製造されています。業務用としての使用は、絶対しないでください。
 本製品に付属のフタ・プレート以外には使用しない やけど・けが・故障の原因となります。	 調理以外に使用しない けが・故障の原因となります。
 開口部やすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない 感電・けが・故障・破損の原因となります。	




















警告

 不安定な場所、燃えやすいものの近くや、本体周囲に熱がこもる環境で使用しない 新聞紙など、本体底面をふさぐようなものの上や、じゅうたん・畳・ビニールシート・樹脂などの上では使わないでください。火災・やけどの原因となります。	 絶対に改造、分解をしない 改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にご相談ください。
 使用中や使用直後しばらくはプレートや本体などの高温部に触れない プレートなどが熱くなっていますのでやけどの原因となります。	 ぬれた手で電源プラグを抜きさししない ショート・感電・けがの原因となります。
 本体を水につけたり、水をかけたりしない 水ぬれ禁止 発火・ショート・感電・故障の原因となります。	 包装用ポリ袋は子供の手の届かない場所に保管する 誤って顔にかぶったり、体に巻きついたりして窒息し、死亡の原因となります。
 本製品は必ず屋内で使用する 本製品は屋内用です。屋外でお使いになると故障・破損・けがの原因となります。	 みそ汁・吸いもの・とろみのある食品（カレー・シチューなど）を加熱するときは、ときどき混ぜる 水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び散ることがあり、やけど・けがのおそれがあります。
 異常・故障時には、ただちに使用を中止する 使用を続けると、発煙・発火・火災・感電・けがのおそれがあります。 <異常・故障例> ●本体が変形したり、異常に熱い。 ●電源コードや電源プラグが変形・変色・損傷している。 ●電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い。 ●電源プラグや電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●異常なおいや音、振動がする。 ●ビリビリと電気を感ずる。 ※お買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」に点検、修理を依頼してください。	 電源は交流100V・定格15Aのコンセントを単独で使用する 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して、発火・火災・感電の原因となります。
 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、電源プラグを持ってまっすぐ引き抜く 感電・ショート・発火・火災の原因となります。	 電源プラグはコンセントの根元までしっかりさし込む さし込みが不完全な場合、発煙・発火・火災・感電・ショートの原因となります。
	 電源プラグは清潔にする 電源プラグの刃および刃の取付面にホコリが付着している場合は、乾いた布でよく拭いてください。発煙・発火・火災の原因となります。
	 お手入れ、持ち運び、収納の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く 感電・やけど・けが・発火・火災・故障の原因となります。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注意

 調理中はそばを離れない 調理物が発火して、火災の原因となります。	 プレート・フタを本製品以外の製品に使用しない けが・故障の原因となります。
 使用中は、金属製のヘラなどをプレートに置かない やけどの原因となります。	 本体・プレート・フタを直火にかけない 発火・変形・故障の原因となります。
 プレートを取り付けていない状態で使用しない 火災・やけど・けがの原因となります。	 予熱以外の空焼きをしない フッ素コート加工がはがれたり、ヒーター切れなど、故障の原因となります。
 通電中や調理中に移動させない プレートが外れて調理物がこぼれたり、やけどの原因となります。	 プレートは、ぬれたまま本体に取り付けない やけど・故障の原因となります。
 壁や家具の近くで使用しない 本体の熱によって壁面や天井面、家具を傷め、変色・変形の原因となります。	 缶詰やビン詰めを直接加熱しない 破裂や赤熱してやけど・けがの原因となります。
 調理中は、プレートとフタの間や蒸気穴からの水や水蒸気・油の飛び散りに注意する やけどのおそれがあります。	 落としたり、ぶつかけたり、強い衝撃をあてない けが・事故・発火・故障の原因となります。
 次のような場所では使用しない ●雨や水しぶきのかかる場所 ●火気の近く ●灯油・ガソリン・シンナー・ベンジン・塗料などの引火性のものがある場所 ●油・油煙が発生する場所 ●油や薬品を使う場所 ●直射日光など、強い紫外線のあたる場所 ●カーペット・ビニール袋・紙・おぼんなどの上 ●人工大理石のテーブルなどの上	 お手入れを行うときは、必ず電源プラグを抜き、冷えてから行う 高温部に触れると、やけど・けがの原因となります。
 電源プラグを抜きさしするときは、必ず温度調節ダイヤルを「OFF」にする やけど・けがの原因となります。	 電源コードが破損した場合には、危険が生じないようにするために、お買い上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にご相談ください。
 異物や汚れは、取り除いてから使用する 発火・故障の原因となります。	 温度センサー・ヒーター部に調理物が付着したときは、ただちにお手入れを行う 発熱・発火・火災・故障の原因となります。
	 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。


使用上のご注意

- はじめてお使いになるときや長時間使用しなかったときは、お手入れを行ってからお使いください。
- はじめてご使用になるときは、においや煙が出ることがありますが、故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。
- 長時間使用していると、調理物の油や水の成分によってプレートが変色することがありますが、ご使用に差し支えありません。
- 使用中に、「カチカチ」と音がすることがありますが、ヒーターの熱膨張によるもので、故障ではありません。
- プレートに水・だし汁（スープ）を入れてから通電してください。空焼き状態で調理物を入れた場合、急激な温度低下によってプレート（フッ素コート加工）を傷つけたり、水が飛び散ってやけどをする原因となります。
- プレートを金属製のヘラ・くし・ナイフ・フォークなどのかたいものでこすらないでください。フッ素コート加工がはがれる原因となります。
- プレートに調理物を放置しないでください。また、お手入れは早めに行ってください。プレートのフッ素コート加工のはがれ・浮き・変色の原因となります。
- 熱い状態のフタをビニール製のテーブルクロスやテーブルの上に置かないでください。変色・変形の原因となります。
- プレートに水・だし汁（スープ）や調理物を入れるときは、入れ過ぎないようにご注意ください。
- 調理中にふきこぼれのないようにご注意ください。
- 保管するときは、よく乾かしてから湿気のないところに保管してください。

温度調節について

- 本製品は、プレートの温度を温度センサーが感知し、ヒーターの断続運転によって温度調整を行うため、ガスコンロなどと火力調節方法が異なります。プレートが設定温度になると、ヒーターへの通電を停止し、温度が下がってくると、通電を再開して設定された温度まで通電します。
- 通電ランプの点灯中は、どの設定位置でも出力（火加減）は変わりません。
- 通電中は温度調節のため、通電ランプが点灯したり、消灯したりします。
- なべ物など、だし汁（スープ）の多い料理の場合、水の沸騰温度（約100℃）を超えた温度以上に設定しても、料理の温度は100℃を大きく超えることはありません。そのため、温度設定を高くしてもプレートの温度は、設定した温度まで上がりず沸騰し続けます。特にとろみのついた料理の場合、焦げてしまうこともありますのでご注意ください。
- 沸騰したあと、煮込むときは温度調整ダイヤルを「OFF」側にゆっくり回し、通電ランプが消灯する位置で止めてください。しばらくすると、再び通電ランプが点灯して通電し、通電中は温度調節のため、通電ランプが点灯したり、消灯したりします。煮え具合を見ながら、温度を調節してください。

各部のなまえ

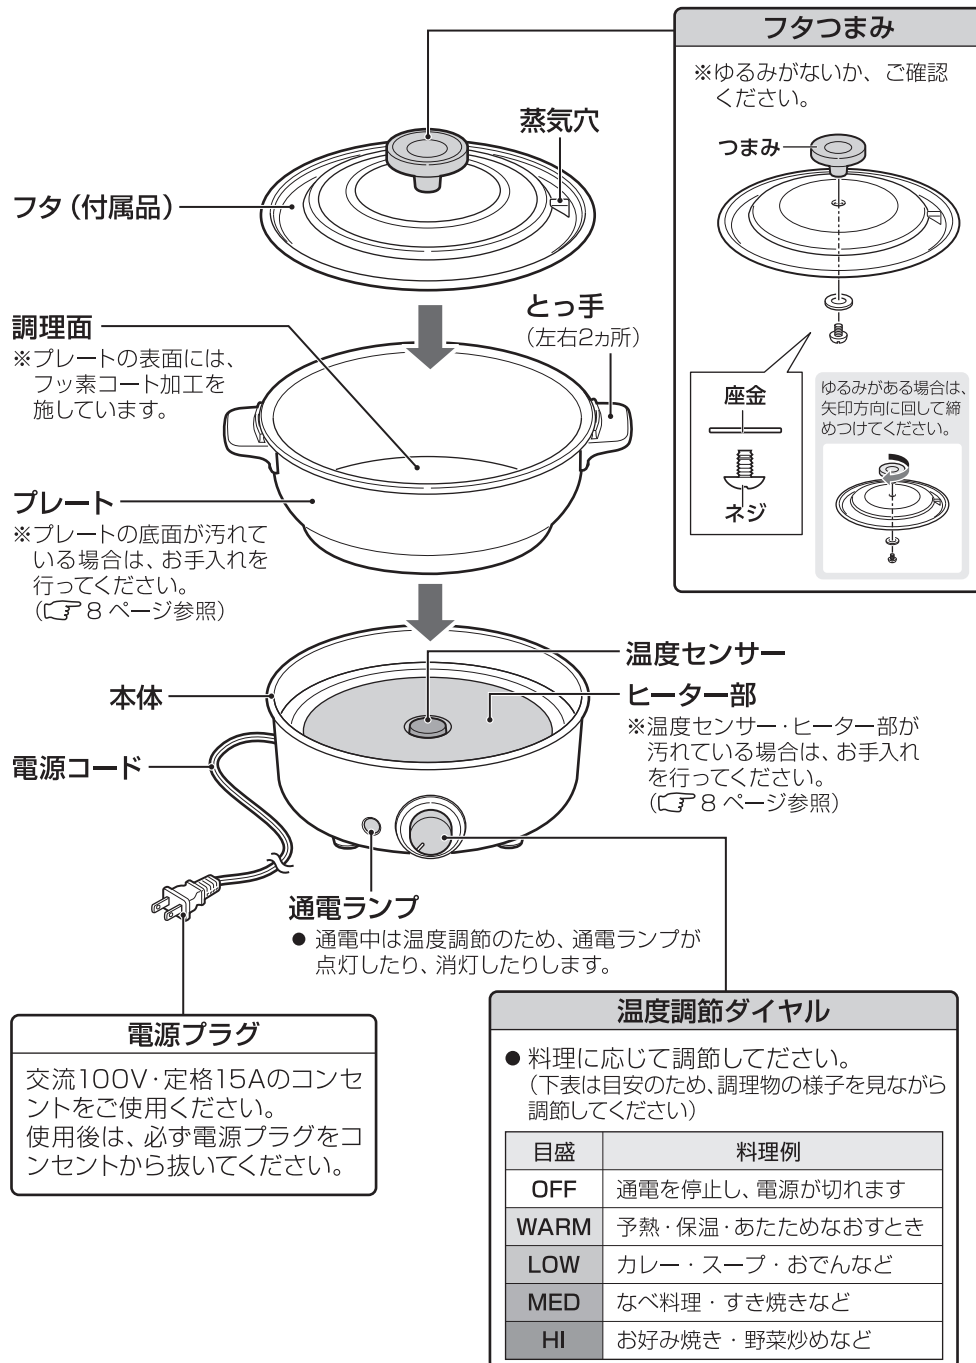

使いかた

- はじめてお使いになるときや長時間使用しなかったときは、お手入れを行ってからお使いください。「お手入れのしかた (P.8ページ)」をご参照ください。

警告

- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。火災の原因となります。
- 使用中や使用直後しばらくはプレートや本体などの高温部に触れないでください。やけどの原因となります。

1 とっ手を持ち、プレートを本体に取り付ける

- プレート底面を、ヒーター部ががたつきがないように取り付けてください。
- ※プレートの底面や本体内部がぬれていたり、異物が付着しているときは、お手入れを行ってから取り付けてください。「お手入れのしかた (P.8ページ)」をご参照ください。

警告


- 本製品に付属のフタ・プレート以外は使用しないでください。

注意


- プレートを取り付けしていない状態で使用しないでください。火災・やけど・けがの原因となります。
- 予熱以外の空焼きはしないでください。

使用上のご注意

- プレートの取り外し/取り付けを行うときは、本製品が十分に冷えてからとっ手を持って行ってください。
- プレート底面とヒーターの間に異物や水滴が付着しているときは、拭きとってください。

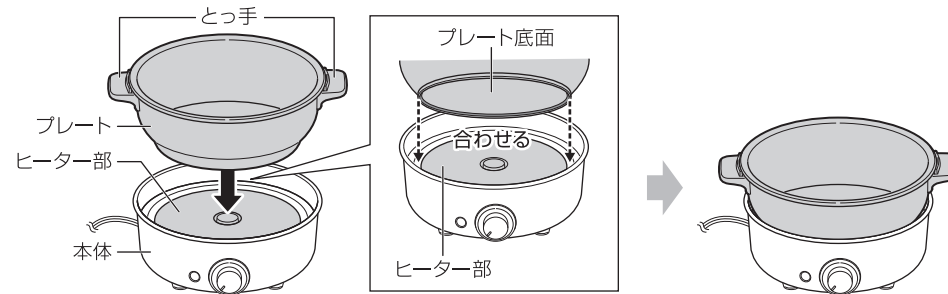


2 プレートに、水・だし汁 (スープ) を入れ、フタをする

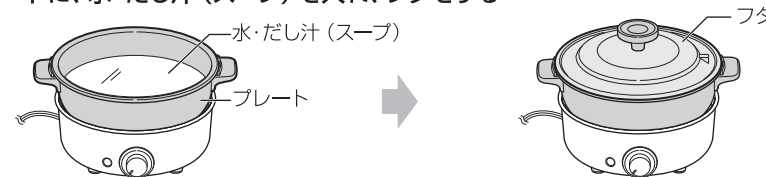

3 温度調節ダイヤルを「OFF」の位置に合わせ、電源プラグをコンセントにさし込む

- 電源プラグはコンセントの根元までしっかりさし込んでください。

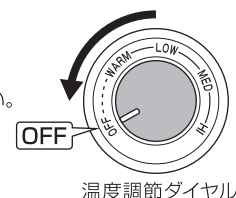

温度調節ダイヤル

使いかた

⚠ 警告


- 使用中や使用直後しばらくは、プレートや本体などの高温部に触れないでください。やけどの原因となります。
- 揚げ物調理は絶対にしないでください。火災・やけど・けがの原因となります。

⚠ 注意

- 調理中は、そばを離れないでください。

4 温度調節ダイヤルを「WARM」～「HI」に合わせる

- 通電ランプが点灯し、通電を開始します。

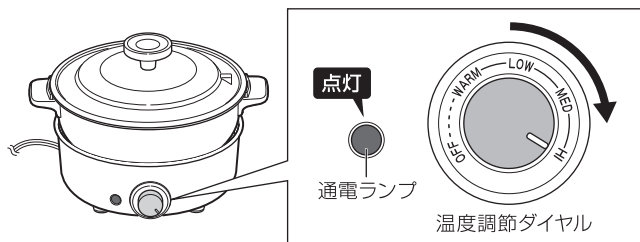

5 沸騰したら、フタをとり、材料を入れる

- 料理に応じて、温度調節ダイヤルを調節してください。
- ※通電中は温度調節のため、通電ランプが点灯したり、消灯したりします。
- ※調理中にふきこぼれそうになったら、温度調節ダイヤルを通電ランプが消灯する位置まで回すか、フタをとるなどして、ふきこぼれないように調理してください。
- 「温度調節について(☞P4ページ)」をご参照ください。
- ※調理中は、本体・プレート・フタ・フタつまみが熱くなっていますので、やけどに注意してください。
- ※プレートとフタの間や蒸気穴から出る蒸気や油の飛び散りによるやけどに注意してください。

フタをすると、早く調理できます




使用上のご注意

- 水や煮汁がこぼれた場合は温度調節ダイヤルを「OFF」の位置に合わせ、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 温度センサー・ヒーター部またはその周辺に水や調理物、異物などが付着した場合は、ただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、本製品が十分に冷えてからお手入れを行ってください。発熱・発火・火災・故障の原因となります。
- プレートを金属製のヘラ・くし・ナイフ・フォークなどのかたいものでこすらないでください。プレートのフッ素コート加工はがれる原因となります。

6 調理が終わったら、温度調節ダイヤルを「OFF」の位置に合わせ、電源プラグをコンセントから抜く

- 通電ランプが消灯し、通電を停止します。
- ※電源プラグを抜くときは、必ず温度調節ダイヤルを「OFF」の位置に合わせてから電源プラグを抜いてください。
- 本製品が十分に冷えてからお手入れを行ってください。「お手入れのしかた(☞P8ページ)」

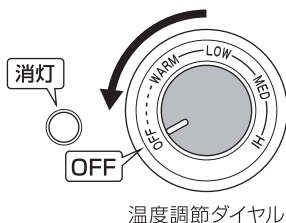

お手入れのしかた

⚠ 警告


- 使用中や使用直後しばらくは、プレートや本体などの高温部に触れないでください。やけどの原因となります。
- 本体を水につけたり、丸洗いは絶対にしないでください。感電・ショート・発火・故障の原因となります。

- お手入れは、ご使用のたびに行ってください。
- お手入れを行うときは、電源プラグを抜いて、本製品が十分に冷えてから行ってください。
- お手入れの際は、金属製のたわし・シンナー・ベンジン・漂白剤・研磨剤入り洗剤などを使用しないでください。
- 調理物の残りや汚れが残ったまま放置しないでください。




プレートのお手入れ

- 本体から取り外し、柔らかいスポンジで台所用中性洗剤を使って汚れを落とすあと水洗いし、よく乾かしてください。
- こびりついた汚れは、ぬるま湯にしばらく浸してから落とすあと、よく乾かしてください。
- ※プレートの外側や底面に汚れが付着したまま調理しないでください。温度センサーが正常にはたらかず、発煙・発火・故障の原因となります。
- ※お手入れの際は、金属製のたわしやナイロン製のたわしなどを使用しないでください。また、金属製のヘラ・ナイフ・フォークなどの鋭利なものでこすらないでください。プレートのフッ素コート加工はがれる原因となります。

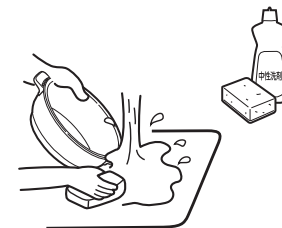


フタのお手入れ

- 柔らかいスポンジで台所用中性洗剤を使って汚れを落とすあと水洗いし、よく乾かしてください。
- フタつまみのネジがゆるんでいる場合は、締め直してください。(☞P5ページ参照)

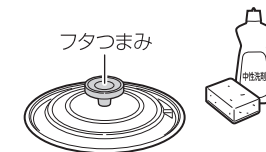

本体・電源プラグのお手入れ

- 本体は、フタ・プレートを取り外し、飛び散った調理物や油を、かたくしぼった柔らかい布やキッチンペーパーで拭きとってください。
- 温度センサー・ヒーター部に付着した汚れは、かたくしぼった柔らかい布で拭きとってください。
- 電源プラグは、刃および刃の取付面にホコリが付着している場合は乾いた布で拭きとってください。
- 汚れが落ちにくいときは、水でうすめた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布をかたくしぼって拭いたあと、洗剤を拭きとってください。
- ※本体に水をかけたり、水につけたりしないでください。感電・ショート・発火・故障の原因となります。

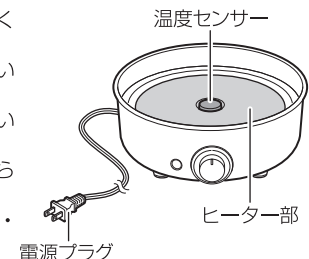

保管のしかた

- お手入れを行ったあと、よく乾かしてから湿気のないところに保管してください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。

症状	確認してください	処置の方法	参照ページ
プレートの温度が、上がらない	電源プラグはコンセントに確実にさし込まれていますか？	電源プラグをコンセントに確実にさし込んでください。	6
	温度調節ダイヤルが「OFF」の位置になっていませんか？	料理に応じて目盛を合わせてください。	5・7
	調理物を多く入れていませんか？	調理物を減らしてください。	4
調理物がひどく焦げる	温度センサー・ヒーター部分が汚れていませんか？	お手入れを行ってください。	8
	プレート表面に汚れが付着していませんか？	プレートのお手入れを行ってください。	8
プレートが変色する	_____	長時間使用していると、調理物の油や水の成分によってプレートが変色することがありますが、ご使用に差し支えありません。	4
調理中に通電ランプが消える	_____	調理中は温度調節のため、通電ランプが点灯したり、消灯したりします。	4・5・7
使用中に「カチカチ」と音がする	_____	ヒーター部の熱膨張音によるもので、故障ではありません。	4

点検後、異常がある場合は、ご自分で修理しないでお買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にご相談ください。詳しくは、10ページの「修理サービスについて」をご参照ください。


仕様

品名	クッキングポット ミニ
品番	NHP-N10G2
電源	交流 100V 50/60Hz
消費電力	800 W
外形寸法	幅約 255 × 奥行き約 210 × 高さ約 185 mm
質量	約 1.7 kg (プレート・フタを含む)
コードの長さ	約 1.4 m
温度調節方式	サーモスタット
付属品	プレート・フタ

*仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

*この製品は、海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY

愛情点検 長年ご使用のクッキングポット ミニの点検を！

	こんな症状はありませんか <ul style="list-style-type: none"> ● 本体が変形したり、異常に熱い。 ● 電源コードや電源プラグが変形・変色・損傷している。 ● 電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い。 ● 電源プラグや電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ● 異常なおいや音、振動がする。 ● ビリビリと電気を感じる。 	こんなときは 使用を中止してください。 故障や事故防止のため、電源プラグを抜いて、必ずお買上げの販売店に点検をご相談ください。
	こんなことはありませんか <ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグにホコリやゴミがたまっている。 	こんなときは ホコリやゴミを取り除いてください。

修理サービスについて

(1) 保証書

- この製品には、保証書がついています。保証書は、お買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。なお、製品の修理以外の保証はいたしかねます。保証期間は、お買上げ日より本体 1 年間です。

(2) 修理を依頼される時

- 保証期間中は内部機構をさわらずに（保証期間外の場合でも内部はさわらないでください）お買上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容により修理いたします。保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
- 保証期間が過ぎているときはお買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

(3) 補修用性能部品の保有期間

このクッキングポット ミニの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造打切後5年です。

(4) ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

- お客様ご自身の分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。

(5) 修理サービスについてご不明な場合

- 修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にお問い合わせください。
- ご転居やご贈答品等でお困りの場合は、株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にお問い合わせください。

株式会社ヤマダホールディングス

お客様相談室や保証書におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- お客様相談室でお受けした個人情報、保証書にご記入いただいた個人情報は、商品、サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために株式会社ヤマダホールディングスおよび関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては株式会社ヤマダホールディングスと同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。