保証書付き

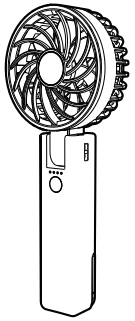

# ハンディファン
EGFH01GR/W

# 取扱説明書

●このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
●ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
●お読みになった後は大切に保管し、分からない事や不具合が生じたときにお読みください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

| | |
|---|---|
| ●本体 | 1台 |
| ●ストラップ | 1本 |
| ●USBケーブル | 1本 |
| ●取扱説明書(本書) | 1部 |

●日本国内専用です。(FOR USE IN JAPAN ONLY)
●他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因になります。
●外観および仕様、本書の内容については品質改良のため予告なく変更することがあります。
●お客様のお買い上げ時期によっては、同一製品の中でも多少差が生じる場合がありますので、ご了承ください。

Ver.1.0

## 使用上のご注意

**⚠ 注意** 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

**禁止**

●本体のすき間、プラグやポートにゴミやホコリ、金属片など付着させない
発熱・発火の原因になります。
●送風口・吸気口などを塞がない
●風を長時間連続して身体に当てない
健康を害するおそれがあります。
●ぬれた手で触らない
感電や故障・破損の原因になります。
●次のような場所での使用や保管はしない
※ストーブなどの暖房機器や火気の近く
※直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所
※有機溶剤(シンナー、塗料など)、ガスを使用している近く
※加湿器の近く
※風呂場、洗濯機の近く、台所などの水場や湿気の多い所
※ひもなど巻き込みやすいものの近く
火災や感電などの原因になります。
●火中に投入したり、加熱しない
故障・火災の原因になります。
●シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷めるので使用しない
本体や付属部品が泥などで汚れたときは、薄い中性洗剤を湿らせた柔らかい布で拭いた後、乾拭きしてください。

**必ず実施**

●髪の毛が製品にかからないように使用する
●髪の毛を巻き込むおそれがあるため首掛けの脱着は必ず電源を切ってから行う
●髪が長い場合は髪を束ねて使用する
けがの原因になります。
●USBケーブルを抜き差しするときは、必ず根元部分を持って抜き差しする
けがや事故・破損の原因になります。
●USBプラグ、USB端子にごみやほこり、金属片などが付着しないよう注意する
発熱や発火の原因になります。

## 使用上のご注意

**お客様へ**

●お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。●取扱説明書のガイドライン、指示が守られない場合の故障、破損並びに事故やけが、及びお客様の不注意による破損並びにけがに対して、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

⃠ してはいけない [ **禁止** ] 内容　　❗ しなければならない [ **指示** ] 内容

**⚠ 警告** 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

**禁止**

●高温になる場所で長時間使用しない
●可燃物を近づけない
布や紙などの可燃物で覆ったり燃えやすいものに近づけないでください。
●高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しない
発熱・破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。
●本体を水につけたり、水をかけたりしない、水洗いは絶対にしない
感電・ショート・火災の原因になります。
●子どもだけで使わせたり乳幼児の手の届くところに置かない
●指定以外の方法で充電しない
●充電池の電解液がもれたり、異臭がするときは、使用しない
発熱・発火・周囲の汚損の原因になります。
●分解・修理・改造しない
火災・感電・故障の原因になります。
また、分解・改造などに起因する故障に関しましては、弊社では責任を負いかねます。
●USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない
故障・火災の原因になります。
●使用中、保管時に異臭、発熱、変色、変形など、異常と見られるときは使用しない
電池の液もれや発熱、破裂、発火の原因になります。
●落としたり、強い振動や衝撃、無理な力を与えない
破損や故障、火災ややけど、けがの原因になります。
●ショートさせない
本製品の接続端子にピンなどの金属を差し込まないでください。

**必ず実施**

●コネクタ部が変形している場合、使用をやめる
●異常・故障時には、直ちに使用を中止する
火災・感電・けがの原因になります。
●充電池の電解液がもれたり、異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける
引火するおそれがあります。
●充電池の電解液が皮膚や衣服についたときは、すぐに洗い流す
皮膚炎や衣服の損傷の原因になります。

## 各部の名称 ※イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。

付属品

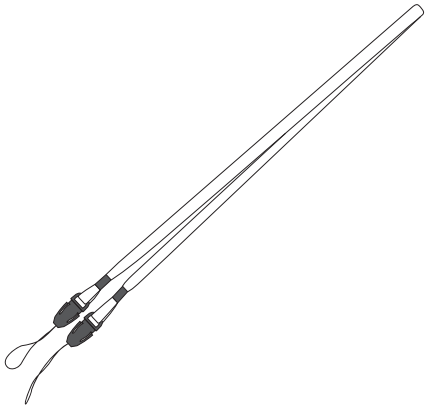

ストラップ




## 各部の名称 ※イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。

正面

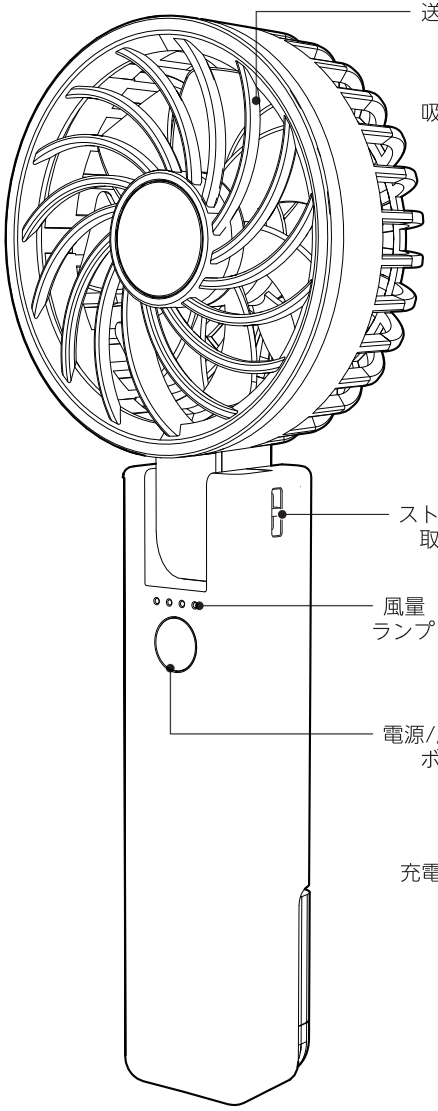


背面

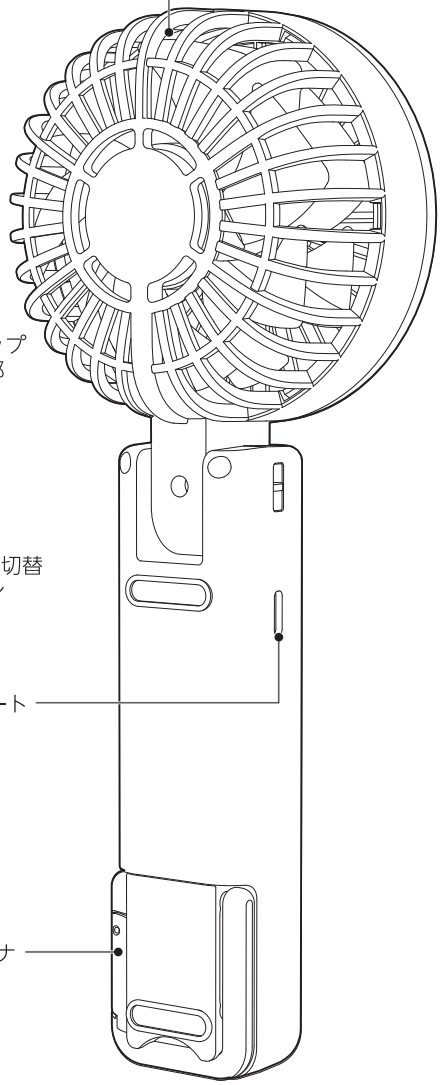

## 使い方

### ご使用前の準備

❶セット内容がすべて揃っているかを確認する
※万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

❷初めて使用する場合はバッテリーの充電を行う
※濡れた手で操作しないでください。
※必ず付属のUSBケーブルを使って充電を行ってください。

### Part 1

■ 充電を行う

①付属のUSBケーブルType-Cコネクタを本体の充電ポートに差し込みます。
②USBコネクタをUSB-ACアダプター（別売り）のUSB接続端子に差し込みます。
※USB-ACアダプタ-は必ず定格出力5V/1Aのものを使用してください。
③USB-ACアダプターをコンセントに差し込むと充電を開始します。
④充電完了後は、接続したUSBケーブルを取り外してご利用できます。

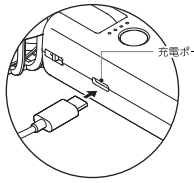

※充電時は「赤」で流れ点滅、
充電完了後は「赤」常時点灯

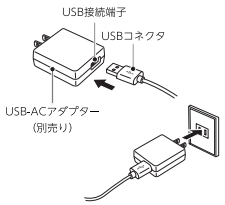


必ず実施
- ●バッテリーは、ご購入時では十分に充電されていません。初めて使用する前に必ず充電してください。
- ●濡れた手で操作しないでください。
- ●充電は、室温環境5～35℃の範囲で行ってください。
※室温が低かったり、直射日光が当たるなどして高温になると、正常に電されず、使用時間が短くなったり、充電時間が長くなったりします。
- ●長期間（10日以上）充電せずに放置したときは、必ず充電してから使用してください。

注意
- ●充電中に、バッテリーや充電アダプターが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- ●充電時間・使用時間は、温度や使用状況により変化します。

## 使い方

### Part 2

■ 運転を開始する

●電源ボタンを長押しすると、運転が開始します。
※初めての運転では、微風量[● ○ ○ ○]で運転を開始します。

■ 風量を調整する

●運転中に電源ボタンを短押しして、風量を4段階に設定することができます。
※運転中に電源ボタンを押すごとに「弱風→中風→強風→ターボ」の順番で風量の設定ができます。

弱 → 中 → 強 → ターボ

■ 運転を停止する

●電源ボタンを長押しすることで電源が入ります。
●運転モードに関わらず運転中に電源ボタンを長押しすると電源が切れます。

### 多形態使用について

■ 首に掛ける

①ストラップパーツのバックルを両側から押し、ストラップを引き抜きます。
②ストラップ取付部にマツバ紐を通し、バックルをマツバ紐にくぐらせます。
③バックルを引っ張って、マツバ紐を締めつけます。
④ストラップをバックルに「カチッ」と鳴るまで押し込み、取り付けます。
⑤ストラップを首に掛けて使用します。
※髪の長い方はガードの中に髪が入らないようご注意ください。
※首掛けの着脱は電源を切って行ってください。
※ストラップを持って振り回さないでください。人やものに当って、破損・けがの原因になります。

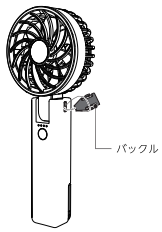


## 使い方

■ 卓上に置く

●ファン部は、最大約180°の範囲内で自由に調節できます。
※置いて使用する際は、水平で振動が少ない安定したところに設置してください。また、底面のゴムクッションにほこりなどが付着した場合、振動により本体が移動することがあります。定期的にクッションに付着したほこりを取り除いてください。

注意
- ●角度調節する際は、ファン部に強い負荷をかけない（最大約180°）
- ●角度調節する際は、ハンドル部を確実に持ち、ファン部と本体に指などを挟まないようにする

■ カラビナを使う

●本体下部のカラビナを使って、バッグやベルト通しなどに製品を取り付けることができます。
※カラビナの留め具は必ず内側に押し込むようにして使い、無理に外側に開かないでください。
※製品の落下を防ぐため、カラビナは確実に取り付けてください。

注意
- ●カラビナを取り付けた後に製品を強く引っ張ったり、強い負荷をかけたりしない
- ●物品の吊り下げや運搬など、製品を取り付ける以外の目的で使用しない

●カラビナを開いて、本体を卓上に縦置きで使用できます。
※本体下部のカラビナを下に引き出し、本体背面側に最大約90°開いて設置します。

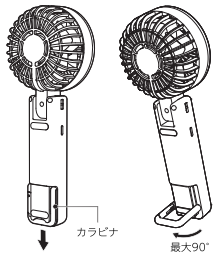


## お手入れと保管

注意
- ●お手入れの際は、必ずケーブルを抜いてから行ってください。
- ●たわし、シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- ●本体に水をかけて洗わないでください。

### お手入れ方法

■ 布で軽く拭く

- ●水またはぬるま湯（40℃以下）を含ませた柔らかい布をよく絞って、汚れを拭き取ります。
- ●汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた布で拭いた後、洗剤分が残らないように固く絞った布などで拭いてください。

※強くこすらないでください。キズつきの原因となることがあります。
※水をかけたり、水に浸けたり、丸洗いは絶対にしないでください。

### 保管のしかた

■ 保管のしかた

- ●お手入れのあとは、よく乾燥させてください。
- ●お買い上げの製品が入っていた箱に入れて、直射日光を避け、湿気のない場所に保存してください。
- ●子供の手の届くところに置かないでください。

### 廃棄のしかた

■ 製品の廃棄について

- ●本製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。
- ●本製品を廃棄するときには、最寄りの自治体の廃棄方法に従って廃棄してください。

Li-ion

## 製品の仕様 ※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

| | |
|---|---|
| 定格電圧 | DC 5V ／ 1A |
| 消費電力 | 5W |
| 本体寸法 | W80mm*D40mm*H205mm |
| 本体質量 | 152g |
| 電池容量 | 3000mAh |
| 風量調節 | 4段階 |
| 付属品 | USBケーブル、ストラップ |
| 充電時間 | 約6時間 |
| 連続使用時間 | 弱約15時間/ 強約3時間 |
| 使用環境温度 | 0~40℃ |

## 故障かな?と思ったら

注意
- ●修理を依頼される前に、再度取扱説明書をお読みになり次の項目をチェックしてください。
- ●お客様ご自身で修理、改造することは絶対にしないでください。

| 状態 | 考えられる原因 | 処置 |
|---|---|---|
| 運転しない | ●バッテリーの残量が少なくなっているか、完全に切れていませんか? | ●バッテリーを十分に充電してください。 |
| | ●今までの累積使用時間などによってバッテリーが劣化していますか? | ●新しい製品に交換してください。 |
| | ●落下させるなど強い衝撃が与えられたことにより故障していませんか? | |
| | ●製品内部への浸水により故障していませんか? | |
| 運転が安定しない | ●接続端子部の接触不良ではありませんか? | ●ファン・ケーブルの接続端子部の汚れを取り除いてください。 |
| | ●羽根の破損(変形)により本体と接触していませんか? | ●新しい製品に交換してください。 |
| | ●ファンの羽根が破損・脱落していませんか? | |

## 保証書

■ この度は、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●弊社で販売する「保証書」対象商品にて、納品日から下記の保証期間内に取扱説明書に準じた使用で故障等の不具合が生じた場合に、本書の保証書により製品本体に限り部品交換・商品交換・返品の対応をさせていただきます。それ以外の保証（設置工事代金・送料等）は適用外となります。お買い上げ販売店に依頼の上、修理の際に本書をご提示ください。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品名（品番） | ハンディファン（EGFH01GR/W） | お客様 | 住所　〒<br><br>名前<br>TEL ☎ |
| 保証期間 | 購入日より1年 | | |
| 納品年月日 | 購入日より1年 | | |

## 保証規約

■ 初期不良

- ●商品到着後７営業日以内に、届いた商品に不良がないか確認をお願いいたします。万が一の場合は、お買い上げ販売店までご連絡ください。送料は往復とも弊社が負担します。
- ●商品到着から８営業日以上経過している場合は初期不良の対応をいたしかねます。商品のご返品およびご返金には応じ兼ねますので、予めご了承いただけますようお願い申し上げます。

■ 無償修理

- ●商品納入日から記載の保証期間となります。保証期間内に商品の瑕疵により取扱説明書に準じた使用で故障等の不具合が生じた場合、お買い上げ販売店が無償で修理、部品交換を承ります。送料は往復ともお客様負担となります。
- ●修理不可能な場合は、商品のお取替えを致します。生産終了等によりご用意できない場合は、代替品で承ることがあります。

■ 有償修理

- ●商品納入日から保証期間を過ぎた場合は有償修理を承ります。送料は往復ともお客様負担となります。お買い上げ販売店へお問い合わせください。

■ 保証対象は本商品及びその付属品となります。オプション品、サービス品は対象外です。

■ 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品と本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。

■ 運賃などの諸経費は、原則としてお客様にてご負担願います。お客様宅への出張修理はお断りしておりますので、予めご了承ください。

■ 保証の適用に当たっては、故障や不具合が生じた際の使用状況のお伺い、画像の提供などお願いすることがあります。

■ 修理中の代替品のご提供は行いませんので、予めご了承ください。

■ 保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)

■ 以下のような場合等は保証期間内でも対象外となります。予めご了承ください。

- ●商品お届け後の移動・輸送・転倒・落下・接触等による故障及び損傷
- ●取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかったことが原因による故障及び損傷
- ●定期的なお手入れの怠りによる故障及び損傷
- ●不当な設置場所での使用による故障及び損傷
- ●本商品の目的以外での使用、過酷な条件下での使用による故障及び損傷
- ●使用上の誤りや、お客様による修理または改造が認められる商品の故障及び損傷
- ●一般家庭以外（例えば、業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
- ●本商品以外の機器に起因する故障及び損傷
- ●火災、地震、水害、その他の天災地変、公害や異常電圧など本商品以外の原因による故障及び損傷
- ●保証書の提示がない場合、購入日の確認が取れない場合
- ●保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合

■ 免責事項

- ●取扱説明書の記載誤りなどについては保証の対象外となります。
- ●本製品のご使用又は使用外から生じる付随的な損害（記録、再生に要した諸経費及び放棄、再生により得られなかった事業の利益損失、データの損失、中断等を含む）に対し、弊社は一切の責任を負えません。

■ 保証書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

- ●保証書は明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

発売元　輝泉合同会社
商品サポートセンター
0570-023650
〒106-0044東京都港区東麻布1-12-5

ご不明の場合のご相談は、お買い上げ販売店へお問い合わせください。

Made in China