

### リサイクルへのお願い

この製品にはリチウムイオン電池（1本）を使用しております。このリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品の廃棄に際しては本体より電池を取り出し、リサイクルにご協力ください。（家庭ゴミとしては捨てないでください。）また、最寄りの定められた場所（自治体、公共機関等）にご相談ください。

電池の取り出し方法については「電池の取り出しかた」をお読みください。取り出した電池はお早めにリサイクル協力店へお持ちください。



**危険**

- 本機専用の電池のため、本機以外に使用しない
- 取り出した電池は充電しないでください。
- 火への投入、加熱をしないでください。
- くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしないでください。
- 切断したコードを、互いに接触させたり、金属などに接触させないでください。
- 火のそばや炎天下など高温の場所に放置しないでください。
- ネックレス、ヘアピンなどと一緒を持ち運んだり保管しないでください。
- 水中への投入をしないでください。
- 発熱・発火・破裂の原因になります。

**警告**

- 電池残量がなくなってから分解する
- 電池取り出しの作業時に、発熱・発火・破裂を起こす原因になります。
- 取り出した電池などは、乳幼児の手の届くところに置かない
- 誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼす原因になります。
- 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。


- 電池の液がもれたときは、素手でさわらない
- 液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。
- 目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になります。
- きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。

**■電池の取り出しかた**


本製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。この図は、本製品を廃棄するための説明であり、修理の説明ではありません。一度分解すると、修復はできません。

図のように分解し電池を取り外してください。

- 本体の充電電池は必ず使い切った状態で行ってください。電池の端子部分がショートしないよう注意してください。
- マイナスドライバー等を本体の底部の溝に差し込み、底部キャップを取り出し、本体を下図のように分解してください。
- 固定されている電池を取り外してください。尚、基板から取り出す際はマイナスドライバーを電池と基板の間に差し込み、引き上げると簡単にはずせます。
- 取り外した電池のコード部分はセロハンテープなどで必ず絶縁してください。

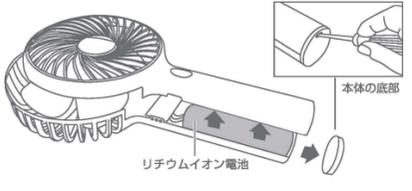

### 各部のなまえ／付属品

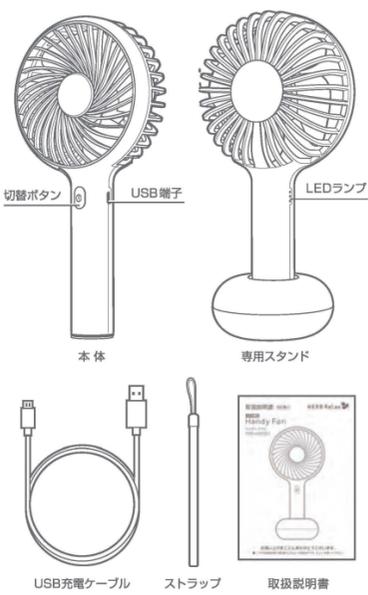

切替ボタン、USB端子、LEDランプ、本体、専用スタンド、USB充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書

### 使いかた

#### 操作のしかた

切替ボタンを1回押すたびに風量が、弱・中・強・OFFと切替ります。選択した風量をLEDランプ（緑）点灯で表示します。

弱 中 強 OFF

#### バッテリー残量確認

切替ボタンを長押しするとLEDランプ（赤）が点滅し残量を表示します。

75%以上 70-25% 25%以下


#### 充電のしかた

USB充電ケーブルをUSB端子に挿入しパソコンのUSB端子、またはUSB対応のACアダプター（市販品）に接続してください。充電中はLEDランプ（赤）が点滅し、緑に替ると充電完了です。

### 取扱説明書

保証書付 HERB Relax

USB充電式 Handy Fan ハンディファン YFD-H30G1

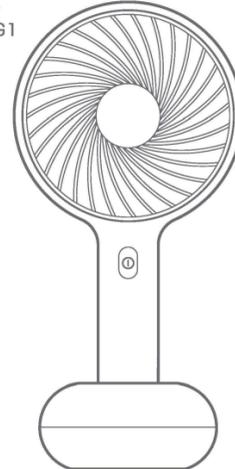

ご購入上げまことにありがとうございます。  
●この「取扱説明書(保証書付)」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

### 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**危険** 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

**警告** 「死亡や重傷を負うおそれある内容」です。

**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

- してはいけない内容です。
- 実行しなければならない内容です。

**危険**

- 本機は、付属のUSB充電ケーブルを使い、指定の方法で充電する指定外の方法で充電すると、電池の液漏れや、発熱、破裂の原因になります。
- 水のかかるおそれのある場所で、USB充電ケーブルを使わない台所、洗濯場などで使用すると感電の原因になります。
- 本機は充電式電池を内蔵しています
- 火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしない
- 電子レンジやオーブンなどで加熱しない
- 発熱・発火・破裂の原因になります。

**警告**

- 異常・故障時には直ちに使用を中止する
- 異常があったときには、USB充電ケーブルを抜く
- 煙が出たり、異常なおい匂いや音がする
- 内部に水や異物が入った
- 本体やUSBケーブルが破損した
- そのまま使うと火災・感電の原因になります。
- 本機に異常があるときは電源を切って、販売店にご相談ください。

- USB充電ケーブルやプラグを破損するようなことはしない（傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど）
- 傷んだまま使用すると、ショートによる火災の原因になります。

- 分解、改造をしない
- 機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。（製品廃棄時に電池を取り出すための分解は除く）
- 分解禁止
- 内部に異物を入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない
- ショートや発熱により、火災・感電・故障の原因になります。
- 特にお子様にはご注意ください。

**注意**

- 本機やUSB充電ケーブルの上に重い物を載せたり、乗ったりしない
- 落とすと、けがの原因になることがあります。
- また、重量で外装ケースやコードのプラグが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になることがあります。
- 異常に温度が高くなる場所に置かない
- 特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温（約60℃以上）になります。本機を絶対に放置しないでください。
- 火災の原因になることがあります。また外装ケースや内部部品が劣化する原因にもなりますので、ご注意ください。

### お手入れ

- 乾いた柔らかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、水に浸した布をよく絞って汚れをふき取り、そのあと、乾いた布でふいてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤または化学繊維は、外装ケースが変形したり、塗装がはげるおそれがありますので使用しないでください。
- 電池性能の維持
- 長時間使用しない場合は、本体内蔵の電池の性能維持のため、6か月に1回は満充電してください。

### 使用上のお願い

- 使用、保管場所について
- 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど温度が非常に高い場所に置かない。
- ほこりの多い場所に置かない。
- 振動の多い場所に置かない。
- 風呂場など、湿気の多い場所で使用したり、置いたりしない。
- 取り扱いについて
- 落としたりぶついたりなど強いショックを与えないでください。
- 故障の原因となります。
- 洗剤で洗わないでください。

### 仕様

品名	ハンディファン
型番	YFD-H30G1
消費電力	4W（最大風力の場合）
入力電圧	DC5V
出力電圧	DC3.7V
電池容量	2,000mAh
動作時間	2～8時間（風力により時間が変わります）
充電時間	3時間
製品寸法	213mm×105mm×43mm
本体重量	170g
使用材質	本体・専用スタンド：ABS樹脂、滑り止め：EVA

### YAMADA 保証書

持込修理

ハンディファン	品番 YFD-H30G1
★お客様お名前	様
★ご住所	〒
★電話番号	
保証期間	★取扱い販売店、住所、電話番号
★お買い上げ日	年月日から
本体	1年間
(ただし、消耗部品を除く)	

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

お買い上げの日から左記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容もつぎ、お買い上げの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご相談ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- イ、使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- ロ、お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- ハ、火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
- ニ、業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。

ホ、本書の提示がない場合。

ヘ、本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

ト、消耗部品の交換・仕様変更など

2. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や、出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。

3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

4. ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼にされない場合には、下記の「ハープリラックスお客様相談室」にお問い合わせください。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan

6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

・修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または株式会社ヤマダ電機「ハープリラックスお客様相談室」にお問い合わせください。

**株式会社ヤマダ電機**

**【ハープリラックスお客様相談室】**

**TEL 0120-258-260(無料)**

〒370-0841 群馬県高崎市栄町1番1号  
受付時間：午前10時～午後9時（元日のみ休日）