取　扱
説明書

e～湯たんぽ

この度は、本商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、使用方法をご確認の上、正しくご使用ください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず大切に保管してください。

⚠ 警告 安全上のご注意

この取扱説明書に記した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。

⚠ 警告 使用上のご注意

⚠ **警告**　この表示は**「事故やケガなどを負う可能性が特に想定される」**内容です。

- この取扱説明書に従い、正しくご使用ください。不正なご使用は、ケガや破損の原因となります。
- 本商品の分解・改造など本来の用途以外でのご使用は、危険ですので絶対に行わないでください。また、分解・改造された商品につきましては、弊社では一切の責任・保証を負いかねます。
- 火気のそばや高温になる場所では、本商品を置いたり、ご使用したりしないでください。本商品の変形や破裂、火災の恐れがあります。
- 水のかかる場所や湿度の高い場所でのご使用や加熱はしないでください。
- お子様だけや不慣れな方だけでご使用しないでください。不慮の事故の恐れがあります。
- 電源アダプタを引っ張って電源プラグを抜いたり、本商品を引きずったりしないでください。
- 電源アダプタを無理にねじったり、曲げたりしないでください。感電や火災の恐れがあります。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしたり、濡れた電源プラグの差し込みをしないでください。
- 本体の電源コネクタ付近が濡れている際は、電源アダプタを接続しないでください。
- 電源プラグをコンセントに差したまま、または加熱したままご使用しないでください。
- 電源プラグのコンセントへの差し込みがゆるい際は、ご使用しないでください。火災の恐れがあります。
- 電源アダプタを家具などで踏んだり、壁と挟んだりしないでください。感電や火災の恐れがあります。
- 電源プラグや電源アダプタが傷んだ際は、ご使用しないでください。感電や火災の恐れがあります。
- 配線器具などの定格を超えてご使用しないでください。火災の恐れがあります。
- 交流100V以外ではご使用しないでください。故障や火災の原因になります。
- 本商品は国内専用です。
- 本商品に異常や故障がある際、電源プラグや電源アダプタが異常に熱くなる際は、ご使用しないでください。ケガや感電、火災などの恐れがあります。
- ご使用しない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 付属の電源アダプタは、本商品専用品です。本商品以外の機器にご使用しないでください。

加熱する場合

- ガスボンベやスプレー缶などの破裂や発火の恐れがある物のそばでは、本体を加熱するなどのご使用はお止めください。ケガや火災の原因になります。
- 引火性のガスや油、薬剤などのある場所、またはふとんの中などで本体を加熱しないでください。火災の恐れがあります。
- 電源アダプタを巻いたままや束ねたままで加熱しないでください。火災の恐れがあります。
- 加熱する時は、本体の電源コネクタに電源アダプタを差し込んだ後に、電源プラグをコンセントへ差し込んでください。安全のため手順を必ずお守りください。
- 加熱が終了した時は、電源プラグをコンセントから抜いた後で、本体の電源コネクタから電源アダプタを抜いてください。安全のため手順を必ずお守りください。
- 本体が異常に膨張する際は、ただちにご使用を停止してください。
- 電子レンジで加熱しないでください。本体が破裂してケガや事故の原因にあります。
- 不必要な加熱はしないでください。

⚠ 注意 使用上のご注意

⚠ **注意**　この表示は**「傷害を負う可能性または物的傷害が発生する可能性が想定される」**内容です。

- 湯たんぽ以外での目的にはご使用しないでください。
- ご使用前に本体が熱すぎないか必ず確認してご使用ください。
- 低温やけどの防止のため、**本体は必ずカバーやタオルなどに包んでご使用ください。**
- **長い時間、身体の同じ箇所に本体を当て続けないでください。低温やけどを起こす恐れがあります。**

⚠「低温やけど」について

温かいと感じるくらいの温度でも、長時間にわたり身体の同じ箇所に当て続けると起こるやけどで、42℃の場合は約6時間、60℃の場合は約1分で起こると言われています。低温やけどを避けるために本商品を使う場合は、必ずカバーやタオルなどに包んで使用し、身体の同じ箇所に長時間当て続けないでください。低温やけどが起きた際は、見た目は軽い症状であっても皮膚の深い部分が損傷している場合もあるため、すぐに専門医の診断を受けてください。

- 本商品を針金などの鋭利な物で傷つけないでください。本体の液漏れや故障の原因になります。
- 水漏れのある際は、ただちにご使用を停止してください。
- 熱に弱い物の近くでご使用しないでください。熱で変色、変形、破損の恐れがあります。
- 本商品の上に乗ったり、大きな重量をかけないでください。水漏れや故障の原因になります。
- 本商品を投げたり、落下する恐れのある場所でご使用したりしないでください。本体の破損や液漏れ、故障の原因になります。
- 本体に強い振動や衝撃、強い力を加えないでください。本体の破損や液漏れ、故障の原因になります。

＞ 使用上のご注意の続き

●本体の内液が少ない、または空の際は、電源プラグを接続したり、加熱したりしないでください。
●加熱中は、本体のそばから離れないでください。
●加熱中は、本体を上向き（本体の電源コネクタが上になる向き）に置いてください。

お手入れについて

●**本体を洗濯しないでください。**汚れた際は、水で薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布などで汚れを拭き取ってください。
●本商品のお手入れに有機溶剤をご使用しないでください。本商品の変色や変形、故障の恐れがあります。
●本商品は一般家庭用です。

お願い

●本商品には万全を期しておりますが、万一不都合な点がございましたらお買い求めのお店か、コールセンターまでご連絡ください。
●商品お届け時の運送会社の送り状がある場合は、大切に保管してくださいますようお願いいたします。
●天候などの不可抗力や、お客様のお取り扱い上の不注意による故障、破損などは補償いたしかねますのでご了承ください。

商品名	e～湯たんぽ
サイズ	(約) 270 × 190 × 50mm
重量	(約) 1.45kg
材質	・本体：PVC、ABS、ポリエステル ・電源アダプタ：ポリカーボネート、ABS ・内液：水 ・本体カバー：ポリエステル
電源	AC100V　50/60Hz
消費電力	350W
蓄熱時間	(約) 10分［環境によって異なる］
保温時間	(約) 5～10時間［環境によって異なる］
生産国	中国

株式会社ヤマダホールディングス 〒370-0841 群馬県高崎市栄町1番1号

【お客様相談室】 TEL 0120-258-260（無料）
受付け時間：午前10時～午後9時（元日のみ休日）

YAMADA HLDGS. 保証書

持込修理

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

e～湯たんぽ
品番：YZSU001M
★お客様お名前　　様
★ご住所　〒　　★電話番号（　　）　　ー

保証期間 ★お買上げ日　　年　　月　　日から 本体……1年間 （ただし、付属品を除く）	★取扱販売店名, 住所, 電話番号

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。
お買上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買上げの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。

1 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
　イ 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
　ロ お買上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
　ハ 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
　ニ 業務用としての使用、車両・船舶への搭載等一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
　ホ 本書の提示がない場合。
　ヘ 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
　ト 消耗部品の交換
　　仕様変更　} 等。
2 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や、出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。
3 ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
4 ご贈答品等で本書に記入してあるお買上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、左記の「お客様相談室」にお問い合わせください。
5 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan
6 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

●修理メモ

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にお問い合わせください。

セット内容

本体×1

本体カバー

電源アダプタ×1

ご使用方法

⚠ 電源コネクタの場所について

本体の表面にある**文字が印字されているフタが電源コネクタ**になります。
間違えないようにご注意ください。

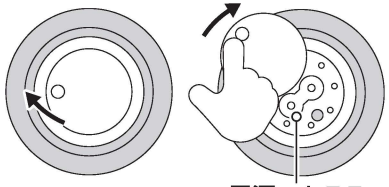

指で押しながら、スライドさせて開ける。

① 本体の表面の電源コネクタに、付属の電源アダプタを差し込みます。
② 電源プラグを家庭用コンセントに差し込むと、赤ランプが点灯し、加熱が開始されます。
③ 約10分で赤ランプが消え、加熱が停止しますので、電源プラグをコンセントから抜いてください。お好みの温度になった時点でも電源プラグを抜くことができます。
④ 本体の電源コネクタから電源アダプタを抜き、カバーを必ず包んでご使用ください。

⚠ ●加熱する時は、本体の電源コネクタに電源アダプタを差し込んだ後に、電源プラグをコンセントへ差し込んでください。安全のため手順を必ずお守りください。

⚠ ●加熱が終了した時は、電源プラグをコンセントから抜いた後で、本体の電源コネクタから電源アダプタを抜いてください。安全のため手順を必ずお守りください。

⚠ ●加熱中に本体が異常に膨張したり、電源アダプタや電源プラグが異常に熱くなるなど異常がある際は、ただちにご使用を停止してください。

⚠ ●加熱をしながらのご使用はお止めください。また、**ふとんや毛布などの中で加熱はしないでください。**

※本商品は「電気蓄熱式」の湯たんぽです。充電池などは使用しておらず、電源アダプタをつないでいる間だけ、内液を温めています。
※加熱後、約10分（気温などの環境による）で赤ランプが消え、加熱が停止します。ただし、電源コネクタを差し込んだままの状態で本体の温度が下がると再び加熱が開始されますので、ご注意ください。
※電源プラグをコンセントに差したまま、または加熱したままご使用しないでください。
※加熱中は、内液の温度が均一になるように、本体を時々軽く揺らしてください。
※本体は約5～10時間、温かさが保たれます（使用環境やご使用方法などによって変わります）。
※本商品は繰り返しご使用いただくことができます。

⚠ 注意

※加熱中、ゴボゴボと音がする場合がありますが、内液の対流音のため異常ではありません。
※高温になると若干のにおいがする場合があります。
※加熱により若干膨張する場合があります。異常に膨張する場合はご使用を停止してください。
※ご使用場所の気温などの使用環境により、加熱時間や温かさが保たれる時間が変わります。

⚠ ご使用上のご注意

●正しい使用方法：本体は水平にして使用する。

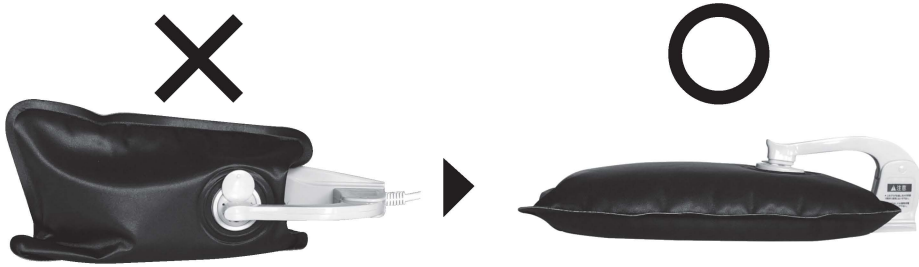

傾けたり、立てた状態で加熱すると、故障や発火の原因となります。

●正しい使用方法：電源アダプタは最後までしっかり差し込む。

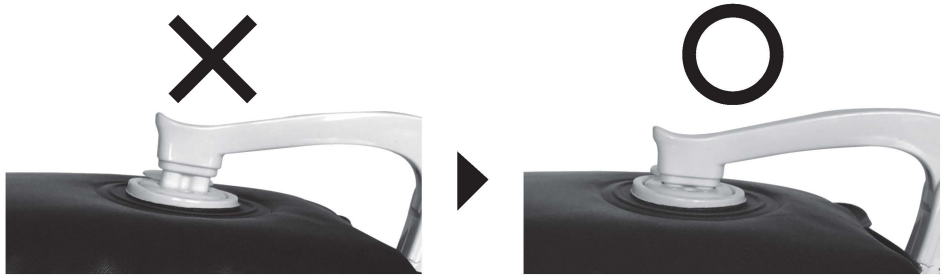

本体に電源アダプタを最後まで差し込まずに加熱すると、故障や発火の原因となります。

●湯たんぽ本体の中には、温度を一定以上、上昇しないようにするヒーターガードという器具が装着されています。
●安全にお使いいただくための器具ですので、本体の上に乗ったり、重いものを乗せたりしますと破損する恐れがあります。
●破損すると中の液体が漏れたり、温度が上昇してヤケドをする恐れがありますので、ご使用には十分にご注意ください。
●中身の感触に異常を感じた場合は、ご使用を中止してください。