




HLDGS.

# テレビスタンド

YFH790B

# 組立説明書

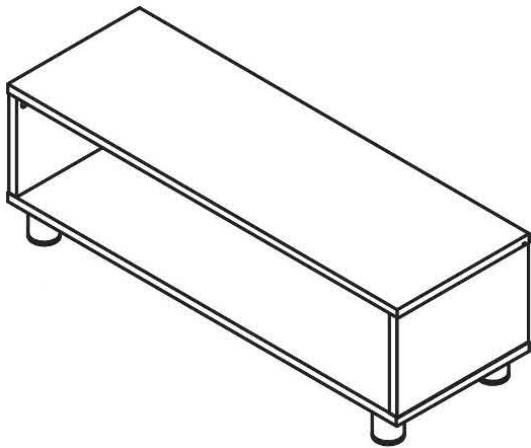
**必要な工具**

- ドライバー (+, -)
- 手袋 (けが防止の為)

## 安全に正しくお使いいただくために

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防ぐ為の重要な内容ですので、必ずお守り下さい。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると  
人が死亡または重傷を負う可能性が想定され  
る内容を示しています。



◎製品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。  
変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります。  
◎ぐらついた場所や傾いた場所など不安定な場所に置かないで  
ください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

**< 設置する際の注意 >**

- 組立は、必ず安定した平らな場所で行って下さい。  
床や壁などを傷つけないように厚手の布や段ボールなどを敷いて下さい。
- 屋外での使用や水漏れを避けてください。  
直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や湿気・乾燥の著しい  
ところでの使用は避けて下さい。
- 本体の変形や変色など、破損の原因となります。
- キャスター、扉、引出しがある場合は、移動時や開閉時に手や  
指などを挟みかがの原因になりますのでご注意ください。
- 本製品を設置する際は、必ず二人以上で移動・設置して下さい。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が  
傷害を負う可能性が想定される内容、および物的  
損害のみの発生が想定される内容を示しています。

**< 使用する際の注意 >**

- 乱暴な取扱いや用途以外の使用はしないでください。  
けがや故障・破損の原因になります。
- 記載されている耐荷重より重い物は設置しないでください。  
製品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。
- 製品の上に脚注掛けたり、腰を掛けたり、もたれたりしない  
でください。又、小さなお子様のいらっしゃるご家庭では、  
ぶら下がったり、乗り物などの遊びに使用しないよう注意して  
ください。
- 製品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。
- 棚板等からはみ出して、機器等を設置しないでください。  
破損や転倒してけがをする恐れがあります。
- 扉など可動部のすきまに手や指などをいれないでください。  
けがをする恐れがあります。
- 移動の際は、収納しているものを取り除き、必ず二人で移動してください。

**お手入れについて**

- ★本製品の汚れは、柔らかい乾いた布で軽くふき取ってください。  
濡れた布でふくと、表面がはがれたり変色したりする原因となることがあります。




\*裏面・別紙もよくお読みください。組み立て方などを記載しております。

\*改良のため、仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

## 組み立て前のチェックポイント

- 左面の安全上の注意を必ずお読みください。
- 組立にあたっては、プラスドライバーをご用意ください。  
電動ドライバーは使用しないでください。
- 過剰に締め付けすぎて部品や製品が破損する恐れがあります。
- 組立は、必ず安定した平らな場所で行って下さい。  
床や壁などを傷つけないように厚手の布や段ボールなどを  
敷いて下さい。
- 組立る前に必ず、部材及び部品表を確認してください。
- ネジの締め忘れ、締めすぎに注意してください。
- 接着材の着け忘れ、着け過ぎによるはみ出しに注意して下さい。
- 組立作業は必ず二人以上で行ってください。

## システムジョイントについて

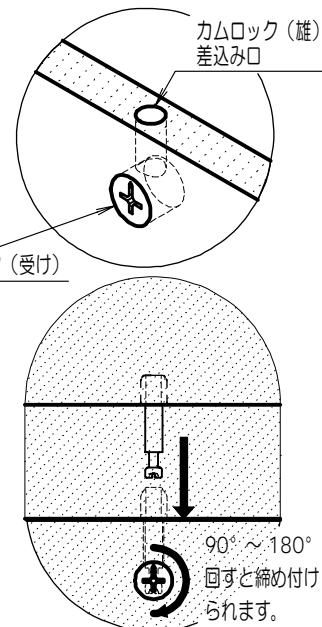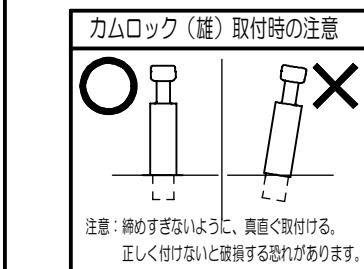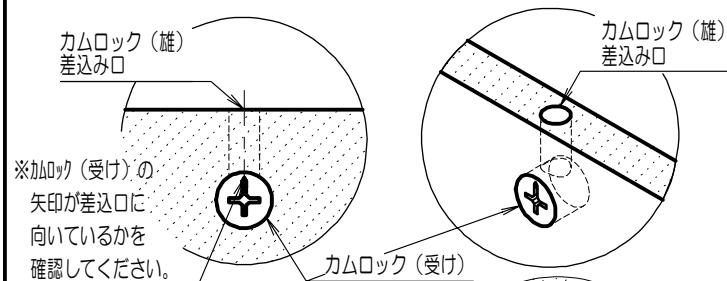
**マークについて**

**!** は必ず守って組み立ててください。

**!** は注意して組み立ててください。

## 部品・添付部品の確認

**部品一覧**


			A 木ねじ × 4	B 木ダボ × 2
			C ボンド × 1	D カムロック(雄) × 4
			E カムロック(受け) × 4	F 脚 × 4
			G 横搖れ防止金具 × 4組	

**付属部品一覧**


# TVスタンド YFH790B 組立説明書

※ 裏面もお読みください。 (本製品の部品確認や、取り扱いに関する注意事項を掲載しております。)


**1** 天板に カムロック (雄) を 4本取付けます。

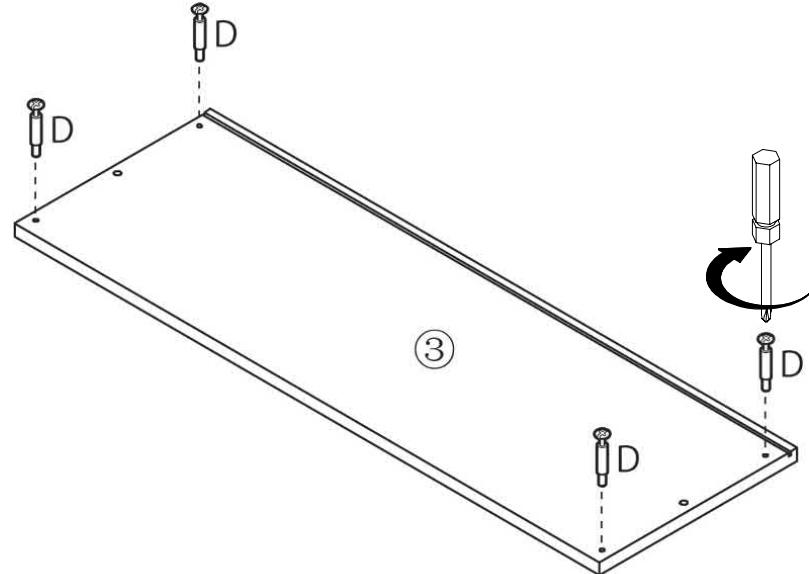

**3** 底板に 脚を (4本) 取付けます。

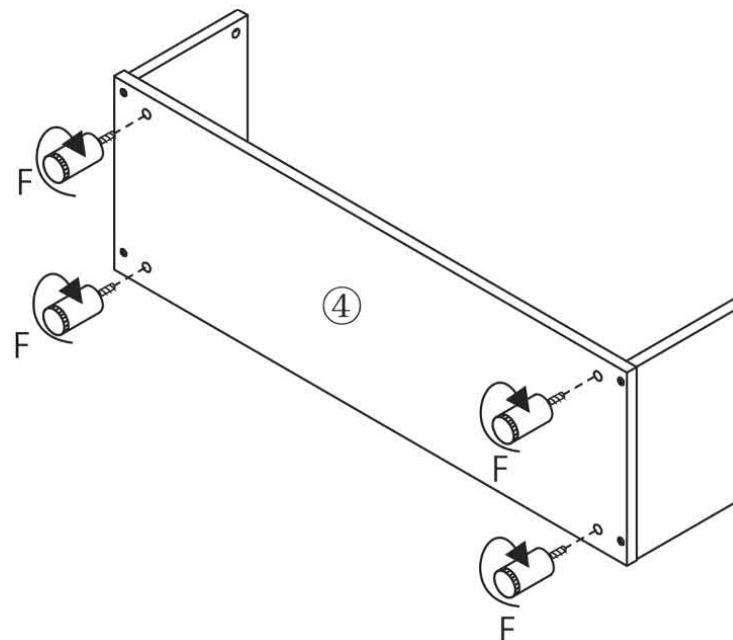


**5** 側板に木ダボとカムロック (受け) を取付けて天板を取付けます。  
天板取付後、カムロック (受け) を締め付けます。

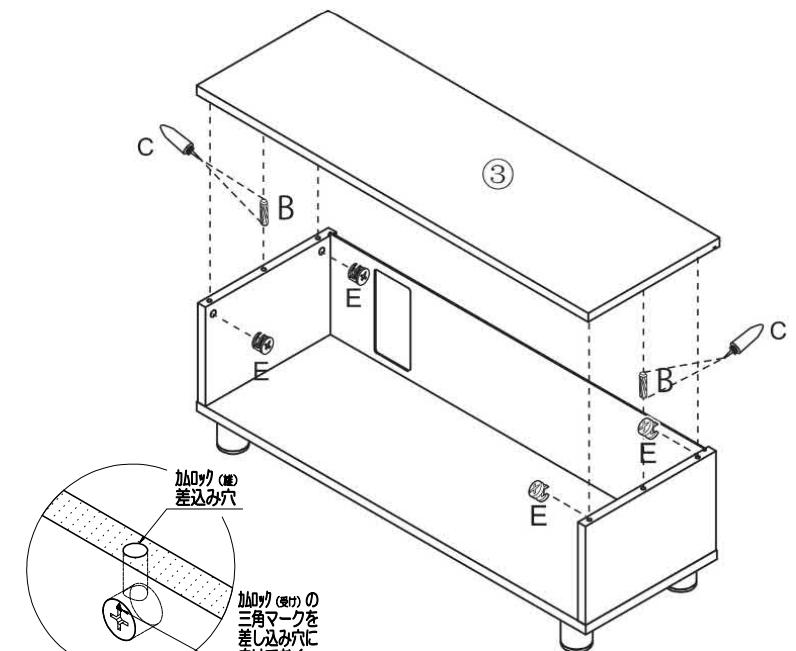


**注意** カムロック (受け) の締め付けをする際、必ず90度から180度の範囲で締め付けてください。  
無理に回すと破損の原因となりますのでご注意ください。

**2** 底板に 左・右側板を取付けます。

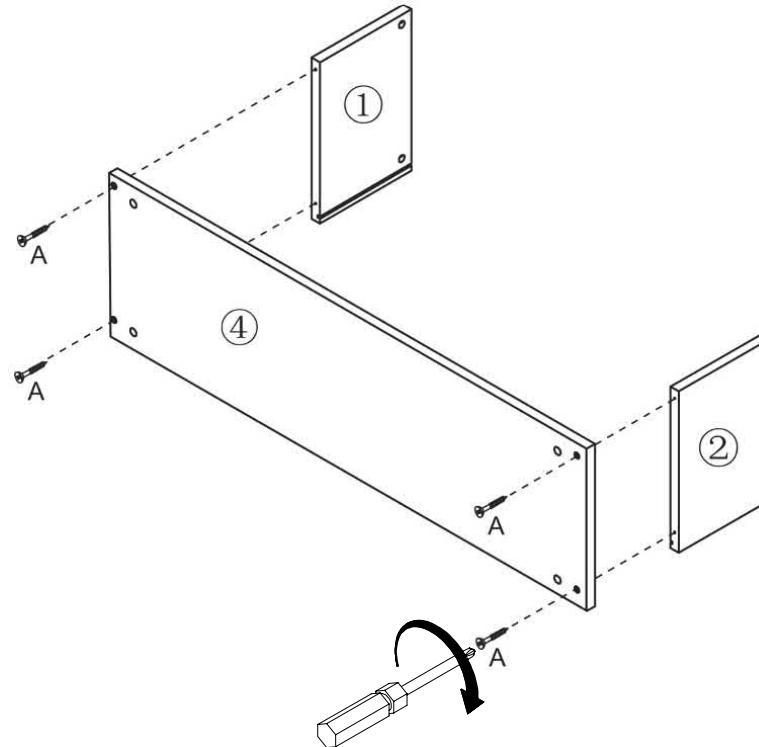

**4** 側板の溝に 背板を差し込みます。

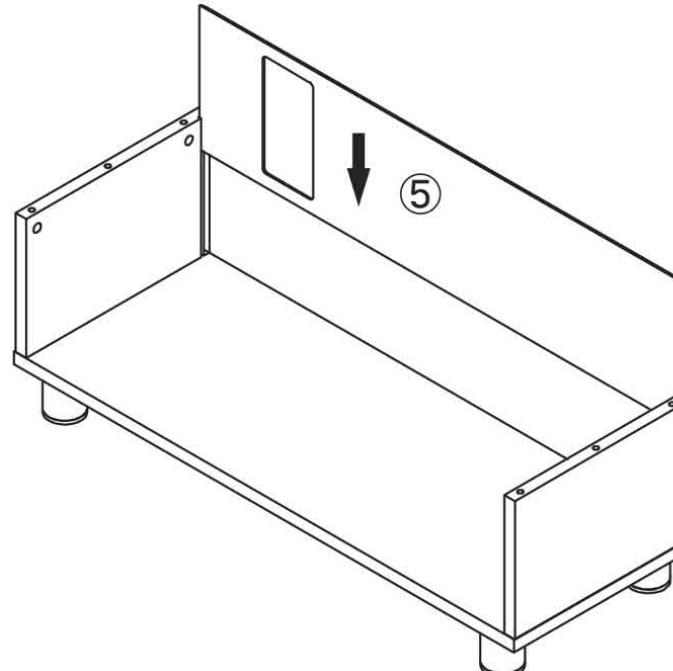

**6** 背板に 横揺れ防止金具を取り付けます。

