




壁寄スタンド YFST2432 組立説明書

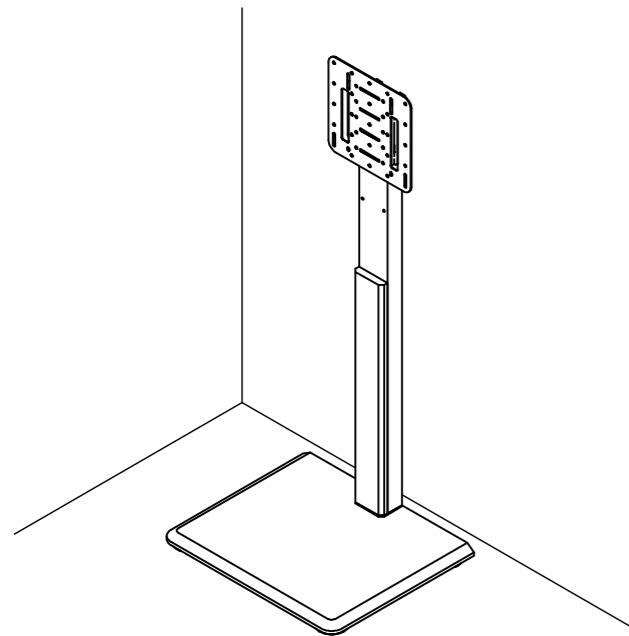


この度は、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

- ※この組立説明書を十分にお読みいただき、正しく組立ててご使用ください。
- ※組立作業をする場所は、厚手の布などを敷いて床や製品に傷つけないように注意してください。
- ※この組立説明書を読んだ後は大切に保管してください。



警告 本製品は壁から離した状態でのご使用はできません。
本製品は必ず安定した場所で壁に寄せた状態で設置してください。



必要な工具
・ドライバー (+、-)
・手袋 (けが防止の為)

安全に正しくお使いいただくために

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防ぐ為の重要な内容ですので、必ずお守り下さい。



警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると
人が死亡または重傷を負う可能性が想定され
る内容を示しています。



注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が
傷害を負う可能性が想定される内容、および物的
損害のみの発生が想定される内容を示しています。

< 製品の取扱いについての注意 >



- 製品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。
変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります。

- ぐらついた場所や傾いた場所など不安定な場所に置かないで
ください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

< 組立及び設置する際の注意 >



- 組立は、必ず安定した平らな場所で行って下さい。
床や壁などを傷つけないように厚手の布や段ボールなどを敷いて下さい。

- 屋外での使用や水漏れを避けてください。
直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や湿気・乾燥の著しい
ところでの使用は避けてください。

- キャスター、扉、引出しがある場合は、移動時や開閉時に手や
指などを挟みけがの原因になりますのでご注意ください。

- 本製品を設置する際は、必ず二人以上で移動・設置して下さい。
設置場所は平らな場所に設置し、背面を壁に寄せてご使用下さい。

お手入れについて

- ☆本製品の汚れは、柔らかい乾いた布で軽くふき取ってください。
濡れた布でふくと、表面がはがれたり変色したりする原因となることがあります。


*裏面・別紙もよくお読みください。組み立て方などを記載しております。

*改良のため、仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

組み立て前のチェックポイント

- ① 左面の安全上の注意を必ずお読みください。
- ② 組立にあたっては、プラスドライバーをご用意ください。
電動ドライバーは使用しないでください。
過剰に締め付けすぎて部品や製品が破損する恐れがあります。
- ③ 組立は、必ず安定した平らな場所で行って下さい。
床や壁などを傷つけないように厚手の布や段ボールなどを
敷いて下さい。
- ④ 組立前には必ず、部材及び部品表を確認してください。
- ⑤ ネジの締め忘れ、締めすぎに注意してください。
- ⑥ 着接着材の着け忘れ、着け過ぎによるはみ出しに注意して下さい。
- ⑦ 組立作業は必ず二人以上で行ってください。

完成図

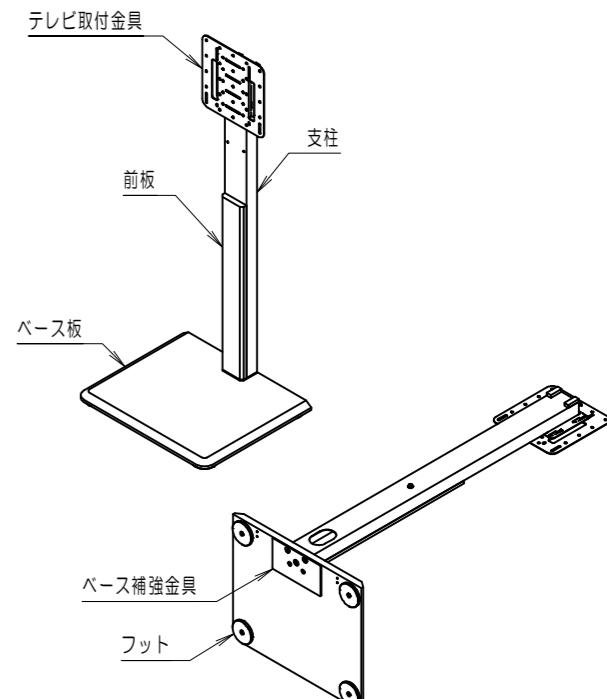

マークについて




は必ず守って組み立ててください。



は注意して組み立ててください。

寸法図

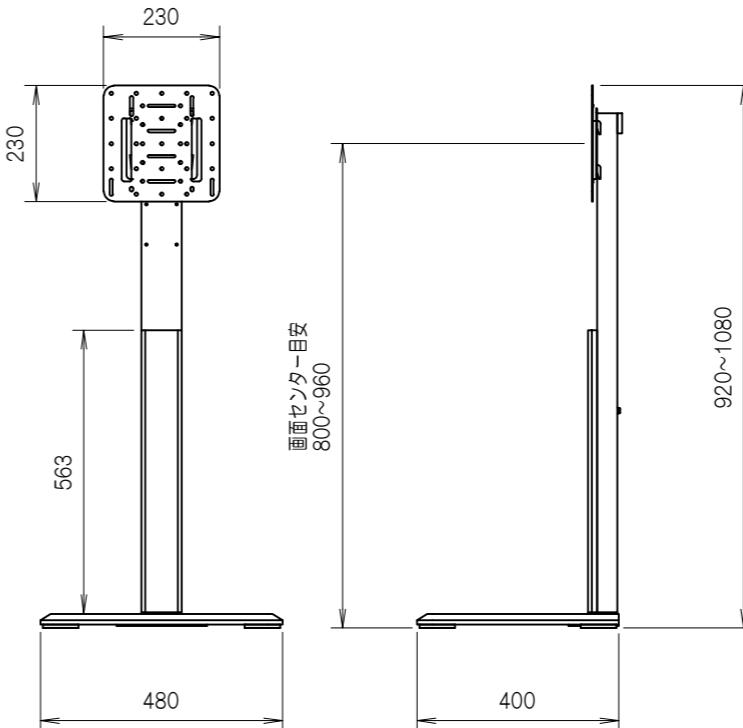

質量(約)	8kg
適応サイズ	24~32インチ
耐荷重	30kg以下
原産国	台湾

1 部品名称と確認

組立をはじめる前に、部品の数等をご確認ください。

本体組立部品 袋詰部品表


品名	数量
組立ネジ M8x45	3
組立ネジ M6x45	2
組立ネジ M6x50	1
組立ネジ M6x12	4
六角レンチ	1

本体取付部品 袋詰部品表

品名	数量
クッション	2
転倒防止ワイヤー(30cm)	1

テレビ取付部品


品名	数量
樹脂ワッシャー	4
M4 平ワッシャー	6
M4 x 12	6
M4 x 15	4
M4 x 22	4
M6 x 14	4

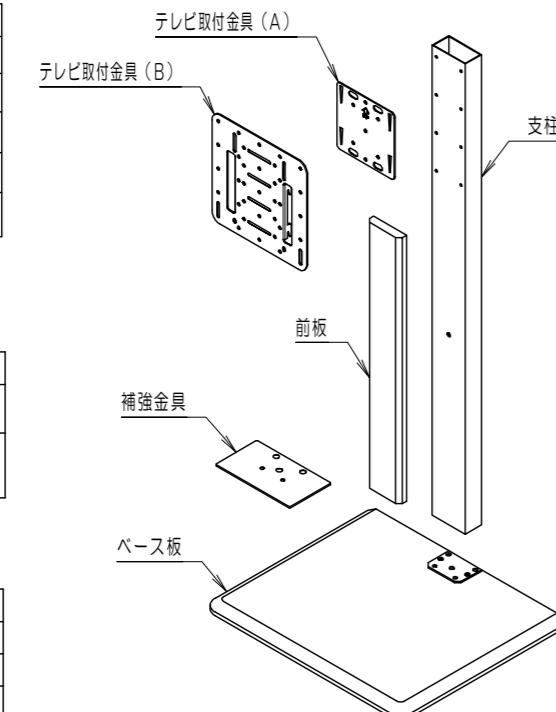

〈テレビ取付ネジについて〉
左記のネジがすべて適合しない場合は、テレビメーカーにネジ穴サイズを確認して頂き、市販のネジを別途お求めください。

3 テレビ取付金具(スタンド側)の取付とクッションの貼り付け


※クッションは、壁面にキズをつけるないようにする為のものです。

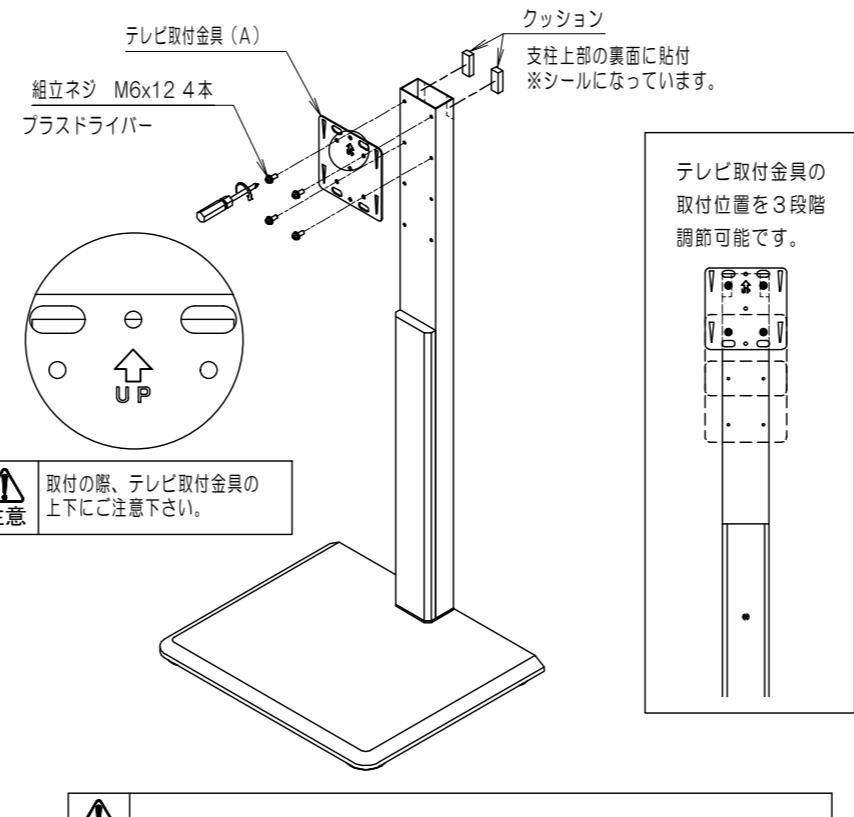



注意 テレビ取付金具取付時、ネジの締め付けは確実におこなってください。

5 テレビの設置と設置後の転倒防止ワイヤーの取付

●テレビ設置後に、テレビ取付金具連結部に転倒防止ワイヤーを通して取付ける。

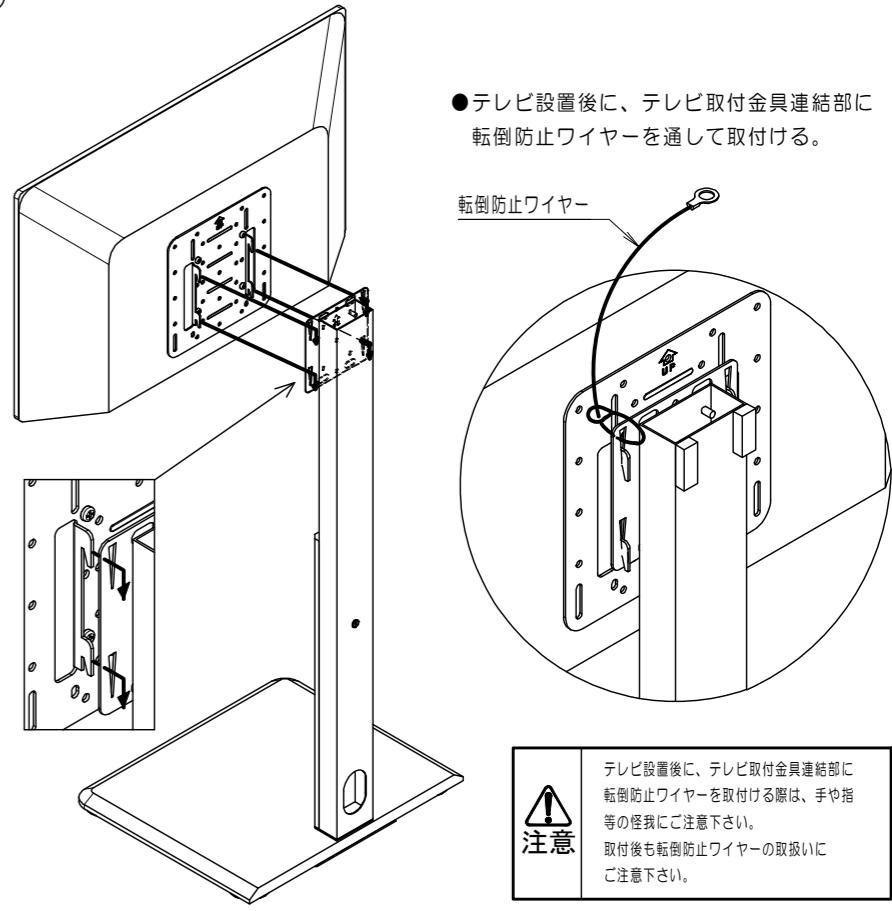

2 補強金具で挟み込むかたちで地板に支柱と前板の取付

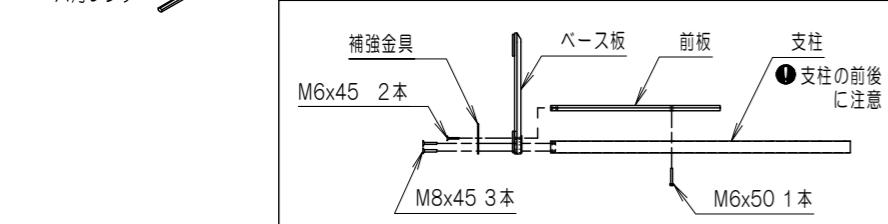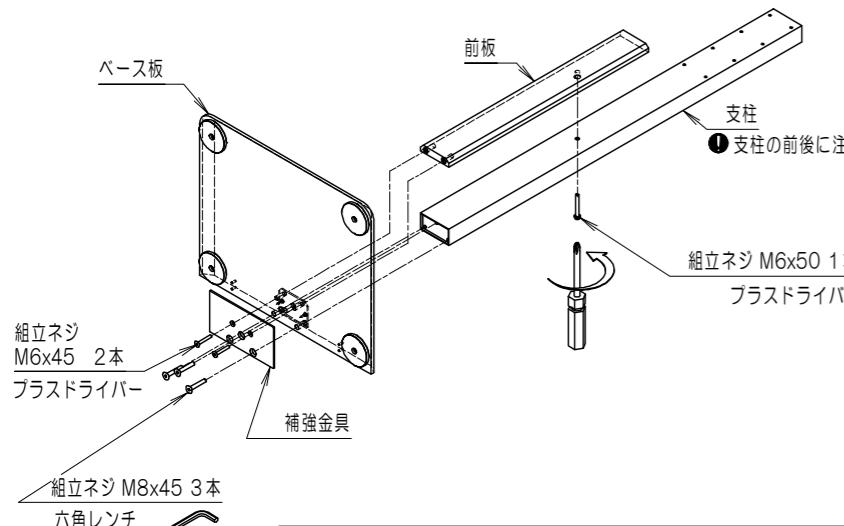


支柱をベース板に取付ける際、前後の向きにご注意ください。

既存の床や、本品にキズがつかないように布などで養生してください。

4 テレビ取付金具(B)の取付


※別紙テレビ取付ネジの選定と金具の取付方参照
(組立補足説明書)

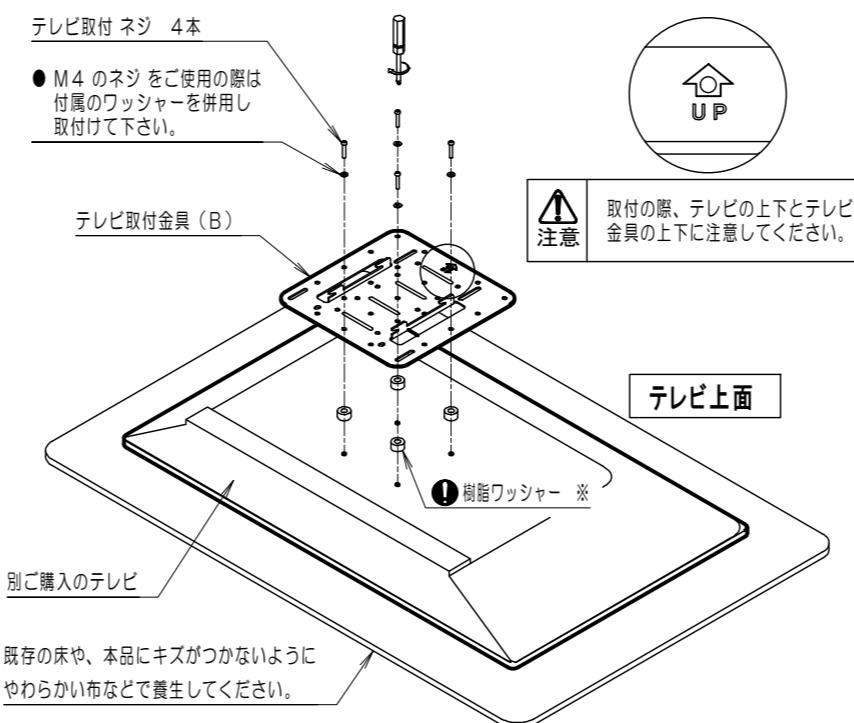

注意 テレビ取付ねじは、サイズの違うものを無理に使用した場合テレビ本体を破損する恐れがあります。
必ず最適なサイズを選んでご使用ください。

※樹脂ワッシャー
テレビに凹凸がある場合にご使用ください。

6 設置場所と転倒防止の処置について

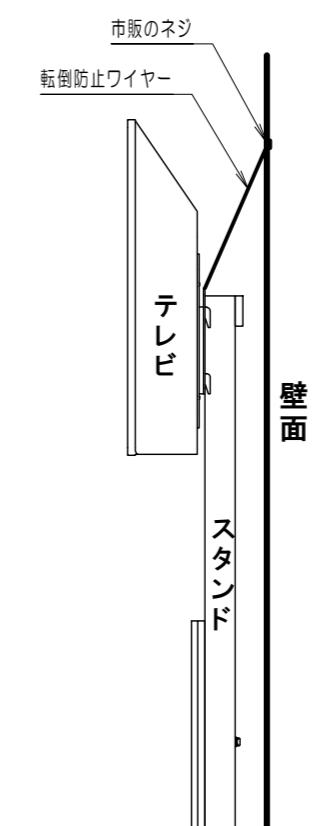

本製品は必ず安定した場所で
壁に寄せた状態で設置してください。

必ず壁に寄せた状態で設置し、ワイヤーを取付て転倒防止の処置を行う。
転倒防止ワイヤーは十分に強度のある壁面に取付てください。
壁面の強度が低いと転倒機能をはたしません。
壁面への取付には市販のネジをご使用ください。
転倒防止ワイヤーはたるみのないように設置してください。
ワイヤーがたるんだ状態ではスタンドが転倒した際に過度の衝撃が加わり
ワイヤーが破損し転倒する恐れがあります。



警告 壁に寄せた状態で設置してください。



必ず壁に寄せた状態で設置し、ワイヤーを取付て転倒防止の処置を行う。
転倒防止ワイヤーは十分に強度のある壁面に取付てください。
壁面の強度が低いと転倒機能をはたしません。





壁面への取付には市販のネジをご使用ください。
転倒防止ワイヤーはたるみのないように設置してください。
ワイヤーがたるんだ状態ではスタンドが転倒した際に過度の衝撃が加わり
ワイヤーが破損し転倒する恐れがあります。

< テレビ取付ネジの選定と金具の取付方 >


テレビ取付部品・ネジ

品名		数量
樹脂ワッシャー		4
M4 平ワッシャー		6
M4 × 12		6
M4 × 15		4
M4 × 22		4
M6 × 14		4

< テレビ設置高さの目安 >

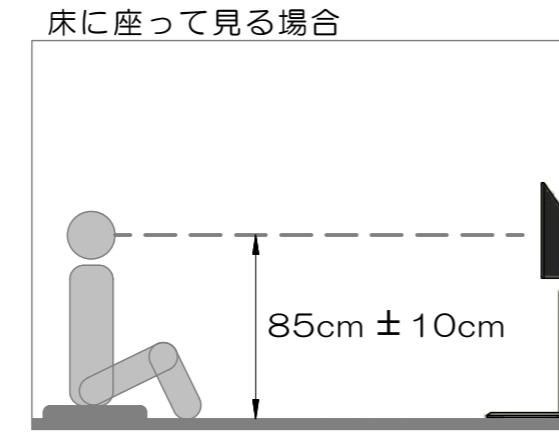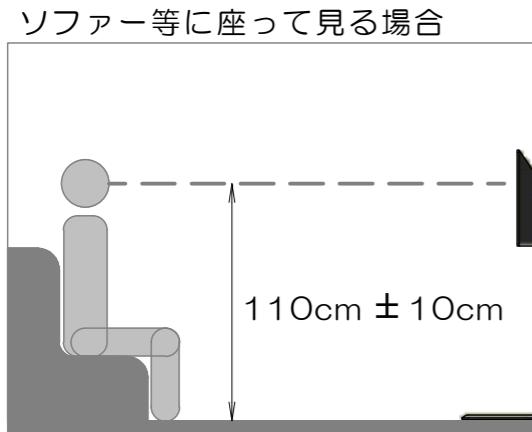



① テレビと金具の位置決めについて

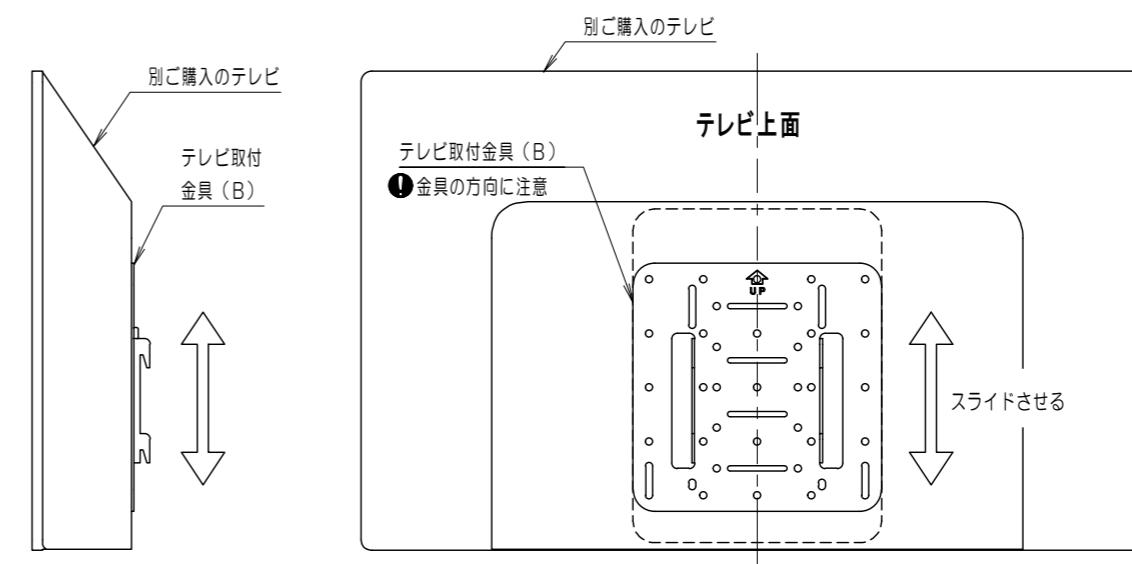

○ テレビ背面の中心に UP マークを置いてスライドさせて
ご希望の高さの位置でテレビ本体の金具穴に固定してください。

② テレビと金具の取付ネジについて

● テレビ取付ネジの選別方法

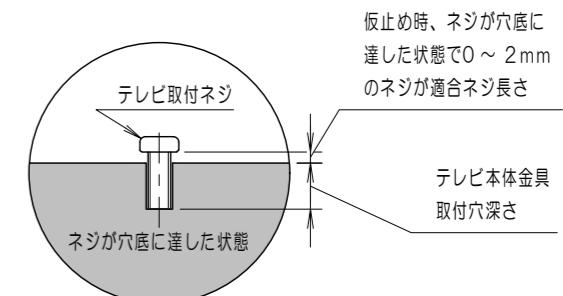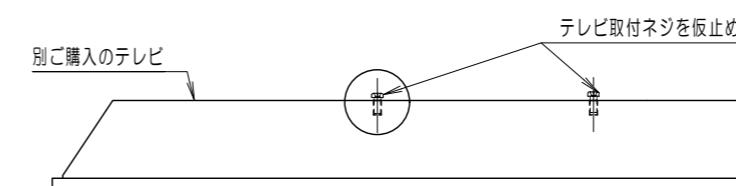

テレビ本体にネジを仮止めし、上図の寸法(0~2mm)に適合したネジをご使用ください。

- テレビ本体の取付ネジは、メーカー機種によって数種類ありますので、ネジの太さと長さを選ぶ必要があります。(テレビの説明書に記載している場合もございます。)
- 取付ネジはM4・M6の2種類がありますので合うものをお選びください。
- 太さ・長さが合わない場合は、市販のネジを別途お買い求めください。



この商品は壁に寄せて設置使用する商品です。
壁から離して設置使用することは原則できません。



設置場所により、どうしても壁から離して
設置使用される場合は添付の転倒防止
金具をベース板にお取り付けください。

