


< テレビ取付ネジの選定と金具の取付方 >

テレビ取付部品・ネジ

| 品名 | | 数量 |
|---------|--|----|
| 汎用ワッシャー | | 8 |
| 樹脂ワッシャー | | 8 |
| M4 x 15 | | 8 |
| M4 x 25 | | 6 |
| M4 x 30 | | 4 |
| M4 x 35 | | 4 |
| M5 x 16 | | 8 |
| M5 x 20 | | 6 |
| M5 x 25 | | 8 |
| M6 x 15 | | 6 |
| M6 x 20 | | 4 |
| M6 x 30 | | 4 |
| M6 x 35 | | 4 |
| M8 x 15 | | 4 |
| M8 x 20 | | 6 |
| M8 x 35 | | 4 |


① テレビと金具の位置決めについて

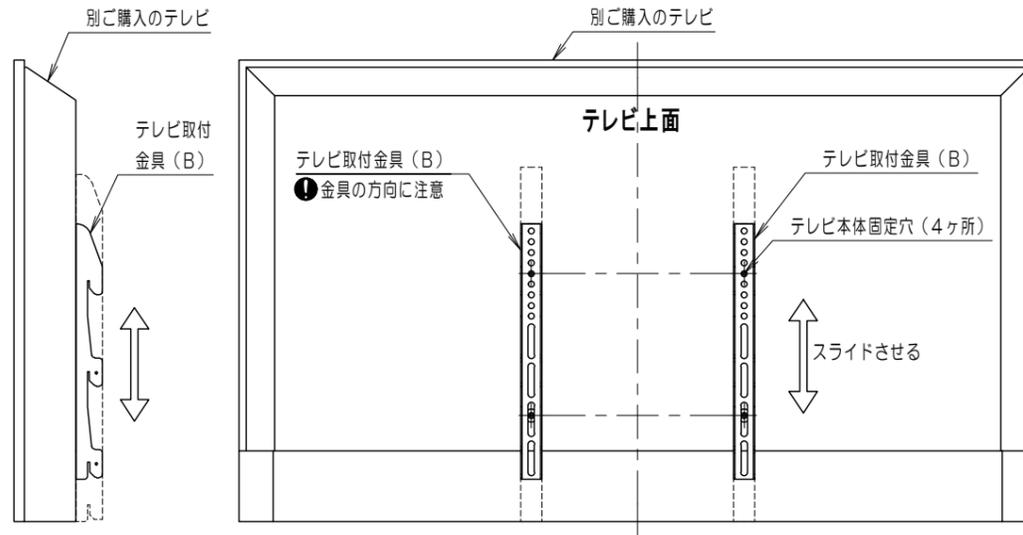

- テレビの設置高さの目安(下図)を参考に、テレビ取付金具(B)をご希望の高さの位置でテレビ本体の金具穴に固定してください。
- 左右のテレビ取付金具(B)は、高さを合わせて取付けてください。

② テレビと金具の取付ネジについて

● テレビ取付ネジの選別方法

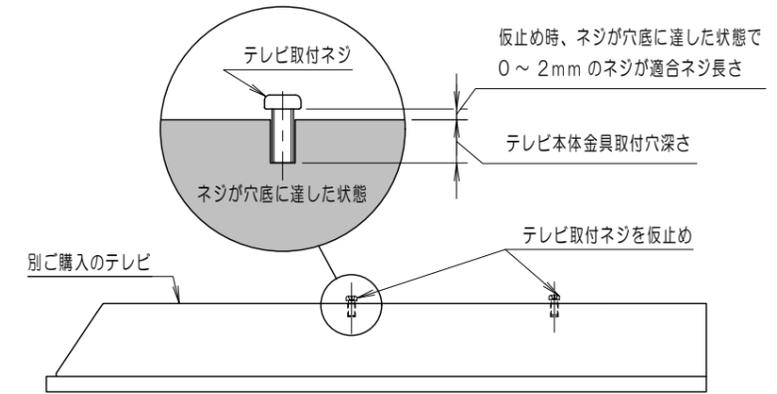


テレビ本体にネジを仮止めし、上図の寸法(0~2mm)に適合したネジをご使用ください。


- テレビ本体の取付ネジは、メーカー機種によって数種類ありますのでネジの太さと長さを選ぶ必要があります。(テレビの説明書に記載している場合もございます。)
- 取付ネジは M4・M5・M6・M8の4種類がありますので合うものをお選びください。
- 太さ・長さが合わない場合は、市販のネジを別途お買い求めください。

< テレビ設置高さの目安 >

ソファ等に座って見る場合

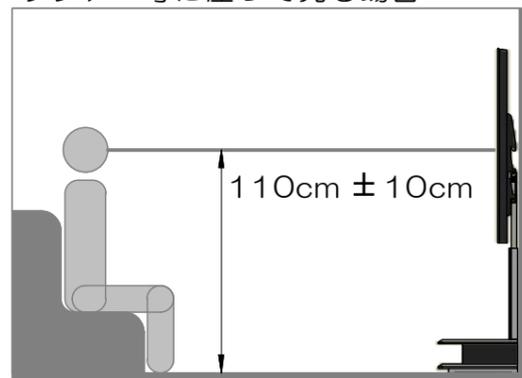


床に座って見る場合

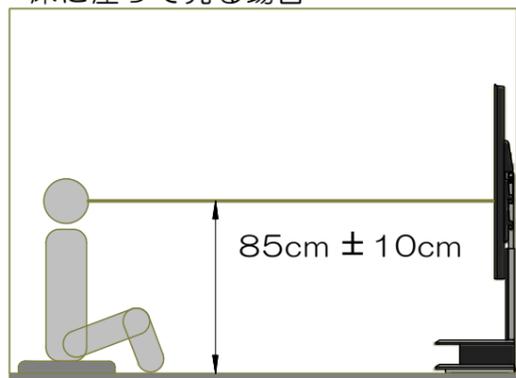


< 外れ防止金具取付時の注意点と解決方法 >

注意点：組立手順 11 で外れ防止金具を取付ける際、テレビの取付穴位置によってテレビを本製品と位置合わせしてから取付が難しい場合があります。

解決方法：組立手順 11 でテレビを本製品に引っ掛けた後、その状態で横に静かにスライドさせて外れ防止金具が取付可能なところまで移動して取付けてください。左右の金具取付が完了したら、テレビと本製品の位置をあわせ最後にストッパーネジでしっかり固定してください。

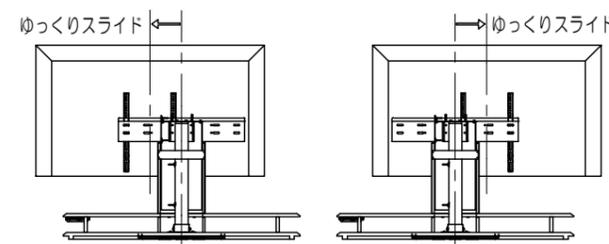


注意 電動昇降ユニットを最小まで下げた状態で作業をおこなってください。外れ防止金具取付作業は、必ず二人以上でおこなってください。

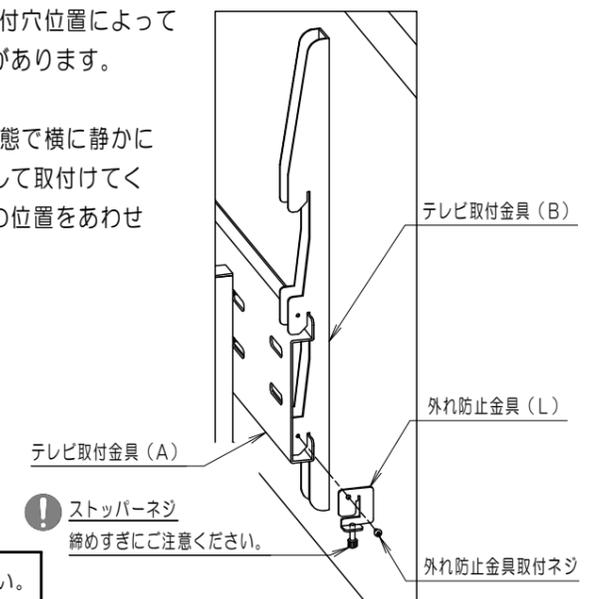


< 転倒防止ワイヤー取付方法 >

- スタンド背面の前板支持プレートに転倒防止ワイヤーを下図のように取り付けて
転倒防止ワイヤーの先端金具を、十分に強度のある壁面に市販のネジにて固定してください。

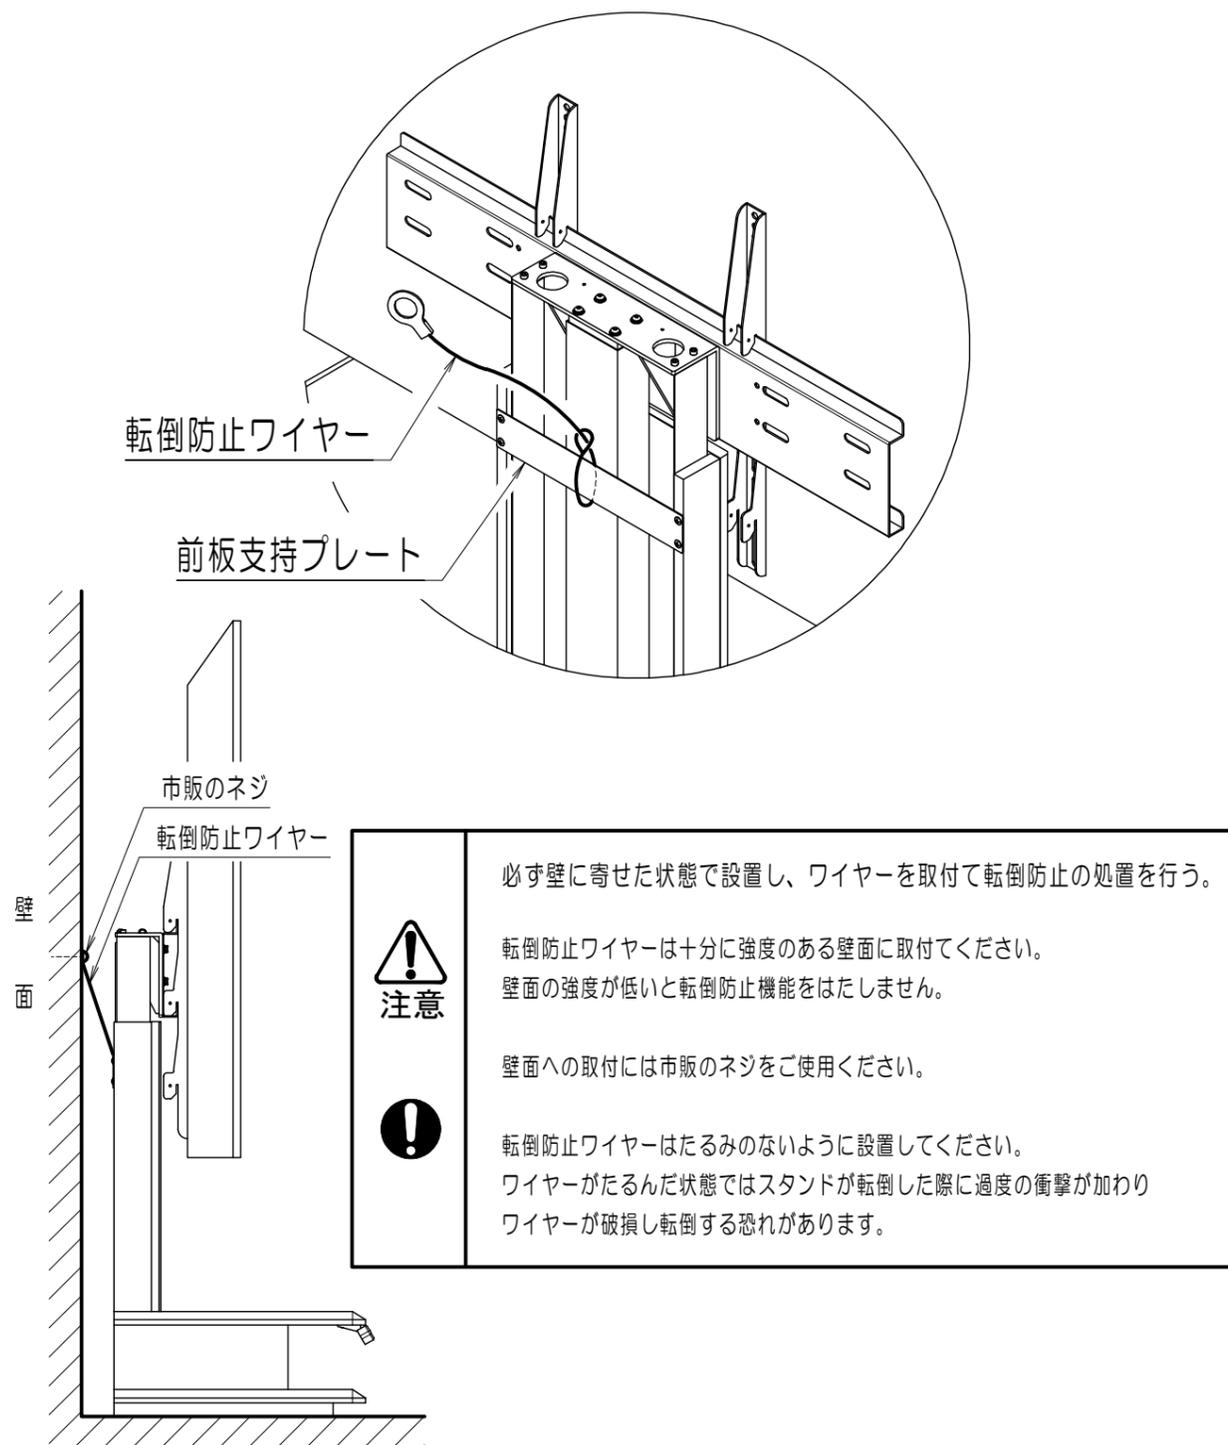



< 固定リモコンのデジタル表示数値について >

- 固定リモコンのデジタル表示数値は、テレビ取付金具 (A) 中央から設置床面までのおおよその高さ数値となります。
※ その他の表示については、別紙「電動昇降ユニット及び、電気部品の取扱いについて」に記載しております。

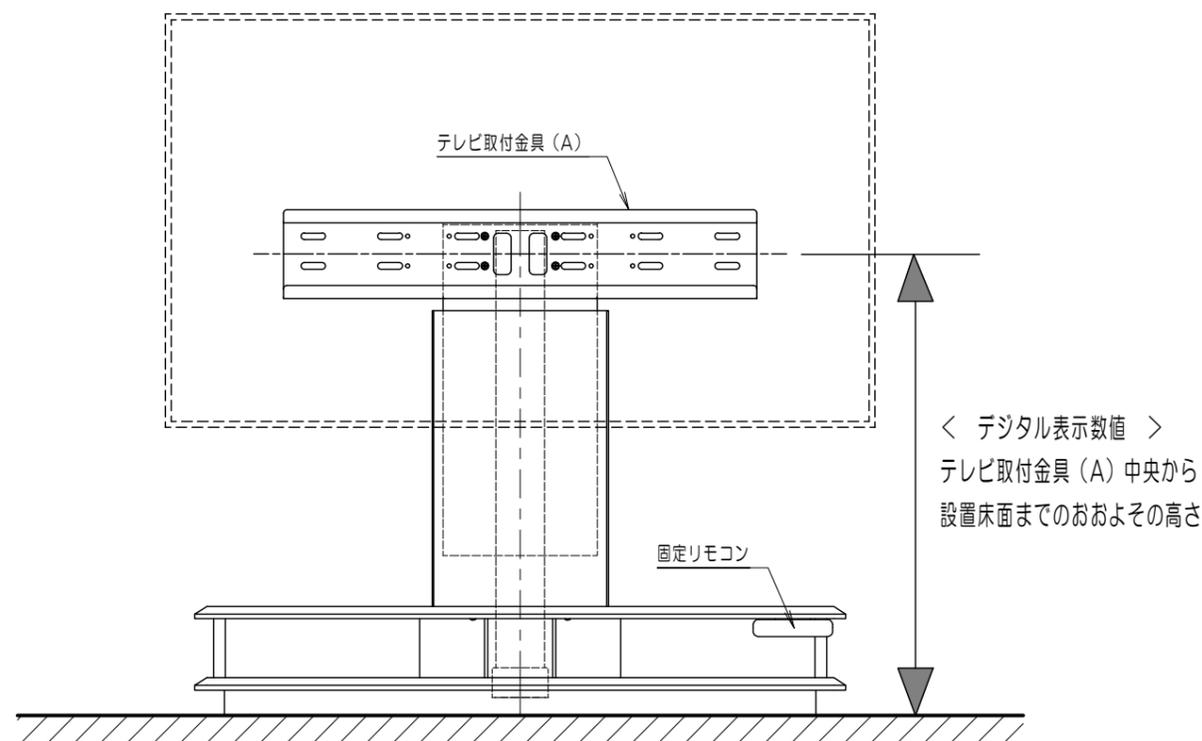




この商品は壁に寄せて設置使用する商品です。
壁から離して設置使用することは原則できません。

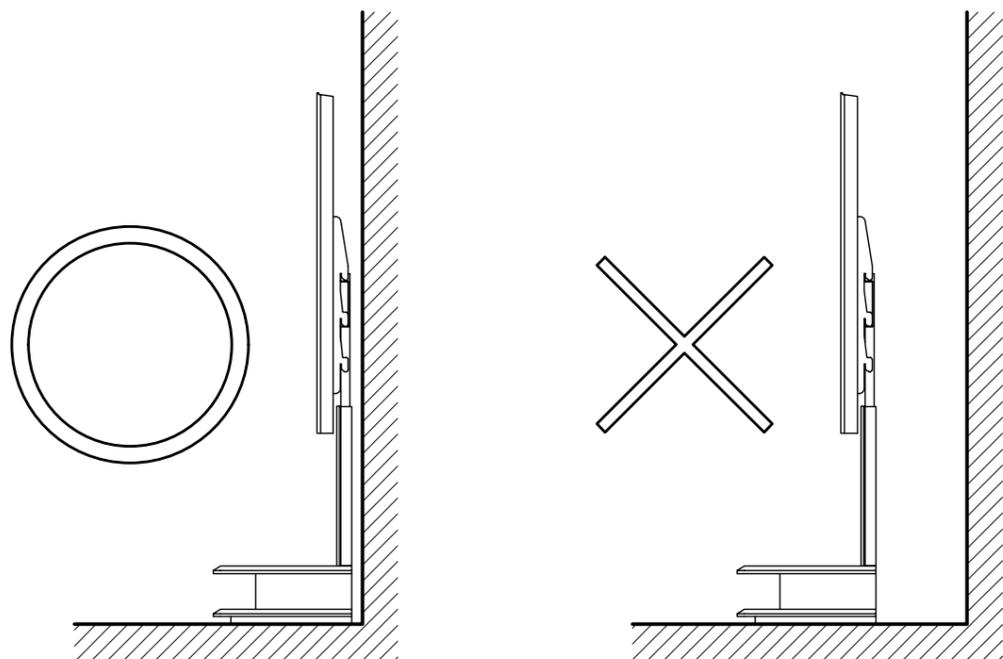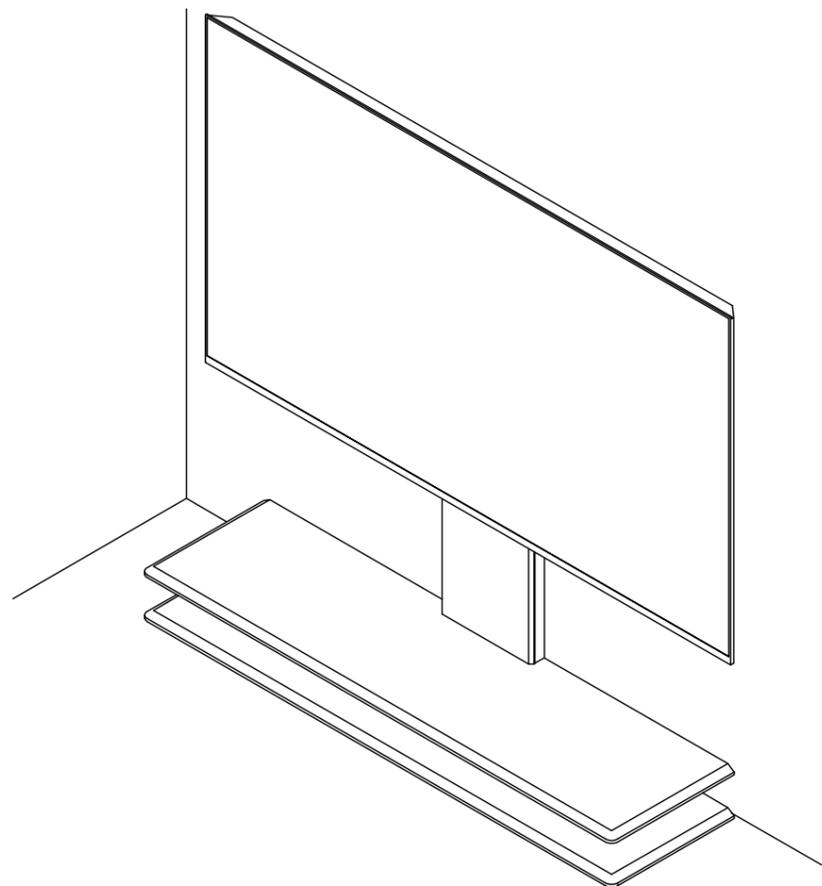


設置場所により、どうしても壁から離して
設置使用される場合は添付の転倒防止
金具を地板にお取り付けください。

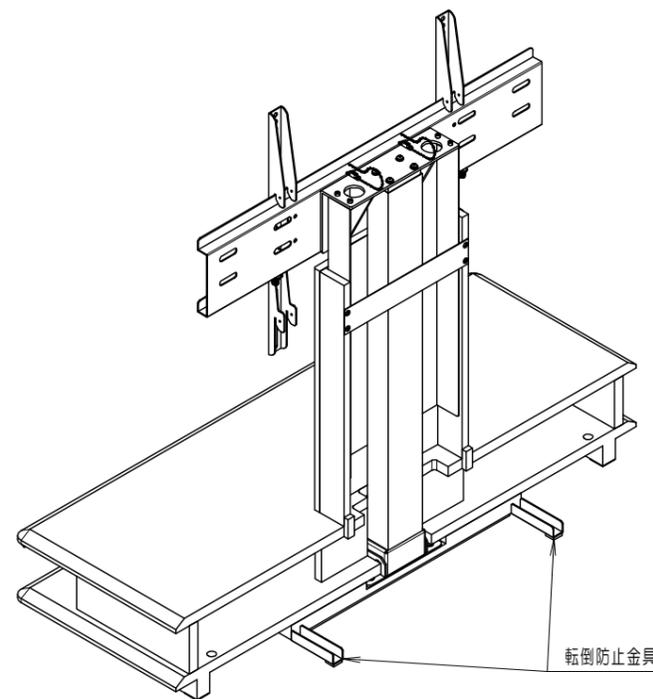

転倒防止用添付部品

転倒防止金具

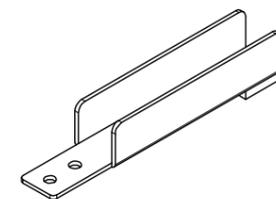


2個

転倒防止金具 取付ネジ (タップネジ 5X16)



4本

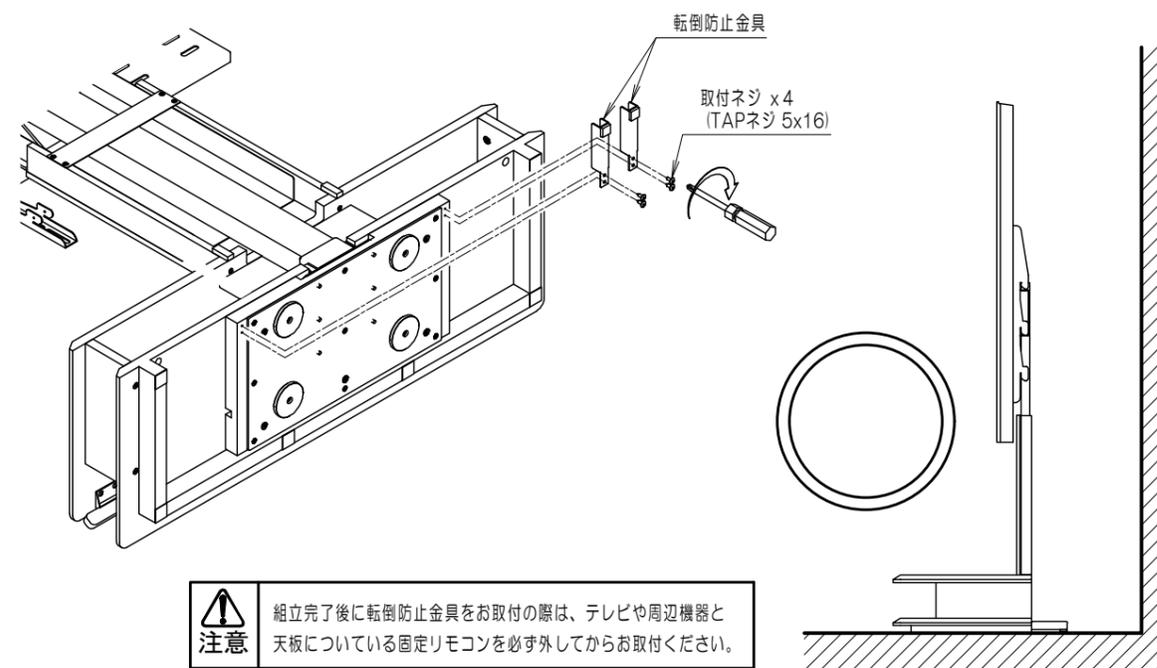

組立完了後に転倒防止金具をお取付の際は、テレビや周辺機器と
天板についている固定リモコンを必ず外してからお取付ください。