



かんたん AVマルチリモコン

取扱説明書

品番:YTVMR25G1



このたびは、AV マルチリモコンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。
この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にご使用ください。
また、お読みになった後も、ご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

保証規定

- 保証期間中に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。
 - 修理はお買上げの販売店又はお客様相談室に必ず製品本体と保証書を提示の上、ご相談ください。
 - この場合、ご商品の額は、お買上げの販売店又はお客様相談室にご相談ください。
 - 次のような場合、保証が適用されません。
 - ・お買上げ後の落下、暴風等 運送上の破損及び取り付け時の破損や損傷。
 - ・保証書の提示がない場合。
 - ・保証書にお客様名、お買上げ日、販売店名の記入がない、又は文字を書き換えられた場合。
 - ・一般家庭用以外の業務用に使用された場合(体積品は一般家庭用であり業務用ではありません)。
 - ・修理の際に、お客様が修理や改造による故障を及ぼす場合。
 - ・消耗品は修理した部品、付属品の交換。
 - ・不具合の原因が体積品以外の付属品による場合。
 - ・事故、盗難等に罹った場合による不具合及び損傷。
 - ・オークションで販売された商品の場合。
 - ・修理又は修理に準ずる運送時等引取修理を行う場合の送料。
 - 本保証は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
 - 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- その他
■アフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店又はお客様相談室にご相談ください。

保証書

品 番	YTVMR25G1
お買上げ日	年 月 日
保証期間	お買上げ日から1年間
お客様	〒 様 お名前 様 電話番号
販売店名	

印

サービスや修理に関するご相談

お客様相談室

〒370-0841 群馬県高崎市栄町1番1号
株式会社ヤマダ電機
TEL. 0120-258-260(無料)
受付時間 10:00~21:00(定休日:元日のみ)

使用上のご注意

本製品のご使用に際しては、以下の制限事項があります。

- 本製品は 2019 年 12 月までに発売された機器で検証していますが、一部の機器では使用できない、または一部の機能が操作できない場合があります。また、2020 年 1 月に以降に発売された機器については、ご使用できない場合があります。
- アナログテレビ、ビデオ一体型テレビにはご使用できません。
- 赤外線リモコン付属のテレビのみ対応しています。(無線式機器には対応していません。)
- 本製品にある機能でも対象のテレビにない機能は操作できません。
- DVD やブルーレイ内蔵テレビの場合、再生・録画などの操作ができない場合があります。
- また、その他の機能でも一部操作ができない場合があります。
- 本製品は日本国内向けの製品にのみ対応しています。海外で販売されている機器については動作を保証できません。

安全上のご注意

- ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 本取扱説明書に記載の警告・注意事項については、起こり得る状況や事柄がすべて網羅されているわけではありません。個人向け電化製品の使用およびメンテナンスには細心の注意を払ってください。
- 取扱説明書は保証書と一緒にお使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

警告

- 絶対に分解したり、改造したりしない。
火災や感電、故障の原因となります。
- 幼児やペットなどに触らせて触らせない。
火災、感電、大けがの原因となります。
- 浴室など湿気の高い場所や屋外で使用しない。
火災や感電の原因になることがあります。
- 濡れた手で本機を操作しない。
感電の原因となります。
- 内部に水や異物を入れない。
火災、感電の原因となります。また本機の故障の原因となります。

注意

- 浴室など湿気の高い場所や屋外で使用しない。
火災や感電の原因になることがあります。
- 温度の高くなるものを近くに置かない。
火災の原因になることがあります。
- 不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しない。
落下して、火災、けがのおそれがあります。
- 直射日光の当たる場所や自動車の中など高温になる場所、ほこりや油煙の多い場所では使用しない。
火災、感電の原因になることがあります。
- 本機をシンナーやベンジンなどで拭かない。
変形、変色の原因となります。

製品仕様

動作距離	約7m
電源	DC3V
使用電池	単4乾電池2本(別売)
電池寿命	約1年(アルカリ電池使用時、使用頻度により変化します。)
外形寸法	幅47.5mm×長さ188mm×厚さ22mm
本体質量	約79g
同梱品	取扱説明書(保証書付)

※本製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
また本取扱説明書で使用する図版は、実際の機種と一部外観が異なる場合があります。

乾電池を安全にお使いいただくために

警告

- 万一流れりたときは棄手でさわらない。液が身体や衣類に付着した場合はすぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に炎症やけがの症状がある場合は医師に相談してください。
- 万一流れた液が目に入った時は、失明の原因となるので、こすらずに水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、ただちに医師に相談してください。
- 火中への投入しない。ショートさせない。分解、加熱しない。
- 新しい電池と使用した古い電池は混ぜて使用しない。
- 液漏れした乾電池は使用しない。
- 種類の異なる電池(マンガンとアルカリ)を混ぜて使わない。

注意


- ⓈⓉⓇの表示通りに入れる。
- 指定以外の乾電池を入れない。
- しぼく使用しない場合は乾電池を取り外しておく。

※家電製品のリモコン操作、ノイズにより、一部のリモコン付家電製品で意図せずヒーターが点灯するなどの誤動作が報告されております。本製品をご使用の際は十分にご注意ください。

使用済みの乾電池について

使用済みの乾電池は、不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で廃棄してください。または、乾電池の回収をおこなっている販売店にお持ちください。

電池の入れ方




- 本体裏面の電池カバーを外します。
- 単4乾電池(別売)2本をⓈⓉⓇの向きを本体の表示に合わせて入れます。
- 電池カバーを戻します。

ヒント

電池交換の目安

本機における乾電池の寿命は、通常の使い方1年が目安です。ボタンを押しても通常に反応しなかったり、リモコンの動作距離が短くなった時は、乾電池が消耗している可能性があります。2本とも新しい乾電池と交換してください。

各部名称

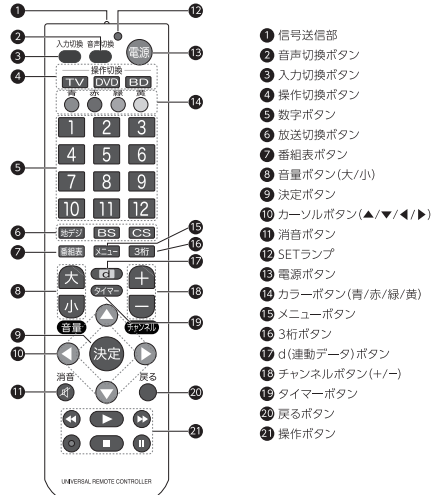

- 1 信号送信部
- 2 音声切替ボタン
- 3 入力切替ボタン
- 4 操作切替ボタン
- 5 数字ボタン
- 6 放送切替ボタン
- 7 番組表ボタン
- 8 音量ボタン(大/小)
- 9 決定ボタン
- 10 カーソルボタン(▲/▼/◀/▶)
- 11 消音ボタン
- 12 SETランプ
- 13 電源ボタン
- 14 カラーボタン(青/赤/緑/黄)
- 15 メニューボタン
- 16 3桁ボタン
- 17 d(連動データ)ボタン
- 18 チャンネルボタン(+/-)
- 19 タイマーボタン
- 20 戻るボタン
- 21 操作ボタン

メーカーコード設定方法

- 1 右の「メーカーコード一覧表」を参照し、操作する機器のメーカーコードを確認する
- 2 設定したい機器の操作切替ボタンを押す
TV DVD BD
- 3 電源ボタンを長押ししながら4桁のメーカーコードを押す
電源 長押し
例:0022の場合
10 → 10 → 2 → 2
※[0]の入力は[10]のボタンを押します。
- 4 正しく設定されるとSETランプが約3秒間点灯して消える
- 5 正しく設定されているか確認する
機種の主な番号を入力、設定したい機器の操作切替ボタン→電源ボタンの順に押し続けてください。正しく設定されている場合は機器の電源の入(もしくは切)になります。
※[0]の入力は[10]のボタンを押してください。

設定操作を中止したい場合
途中で設定をやめたい場合は、電源ボタンから指を離してください。

音量(大/小)ボタンと消音ボタン
音量ボタン(大/小)と消音ボタンはメーカーコード設定がされていても機能しません。

正しく操作できない場合
メーカーコード一覧表でもメーカーコードを確認してください。複数のメーカーコードがある場合は他の番号でもお試しください。

コードを忘れないために
正しく設定ができたなら、本機背面のラベルに設定したコードを記入してこれをお勧めします。

メーカーコード設定方法

ご注意：メーカーコード設定を行い、主な機能は操作できるようにもなっても、メーカー・機種によって、一部機能を操作できない場合があります。

地上・BS・110°CSデジタルチューナー内蔵テレビ	
ソニー	0022,0023,0038~0040,0048,0049,0068 0126~0133,0147,0149
パナソニック(松下)	0017~0019,0049,0069,0085~0090,0145
東芝	0008~0013,0035,0036,0053,0075,0103~0110,0144 0091~0102,0148
日立	0014~0018,0036,0053,0075,0103~0110,0144
三菱	0020,0021,0054,0055,0072,0111~0114
ビクター(JVC)	0027,0028,0056,0057,0073,0115~0118
シャープ	0005~0007,0034,0059~0064,0074,0078, 0081~0084,0146,0150
サンヨー	0001~0004,0018,0058,0076,0079,0119~0125
パイオニア	0024~0026,0041,0065,0066,0077,0134~0139
フナイ/DX	0030,0080
エプソン	0042
ナオ	0043~0045
LG電子	0029
ユニデン	0031
Mr Max	0047,0141,0151,0152
オリオン	0143
Blu-ray Discレコーダー/プレーヤー	
ソニー	0132,0133,0165~0167,0225~0227
パナソニック(松下)	0122,0123,0168,0223,0228~0230,0234,0235
三菱	0219,0220
シャープ	0107~0112,0169,0231,0232
パイオニア	0137,0170,0222~0224
BLUEDOT	0171

DVDレコーダー/プレーヤー	
ソニー	0052~0067,0103~0105,0132~0136,0172, 0187~0189,0193~0199
パナソニック(松下)	0031~0037,0122~0127,0173,0176,0191,0192,0200~0205 0013~0020,0116,0174,0206~0211
東芝	0021~0023,0117~0121,0124,0178,0212~0215
日立	0038~0049,0068,0102,0128~0131,0190,0219,0220 0143~0148,0177,0221
三菱	0004~0012,0068,0109,0110,0113~0115,0179
シャープ	0001~0003 0050,0051,0181
サンヨー	0031,0068~0074,0106,0137~0142,0175,0184,0186, 0222~0224
パイオニア	0081,0082,0149,0185
フナイ/DX	0031,0092,0173,0176,0183
DENON	0001,0176
ヤマハ	0093
オンキヨー	0091
フィリップス	0088~0090
LG電子	0083,0085,0180
サムスン(SAMSUNG)	0094
ティアック	0086,0087,0152~0154
オリオン	0101
ユニデン	0164
AVOX	

本機の操作方法

機器をリモコンで操作するときは、操作切替ボタンで操作したい機器を選び、チャンネル周回や音量調節などのボタンを押して操作します。

- 1 操作したい機器の操作切替ボタンを押す
TV DVD BD
- 2 電源ボタンを押して電源を入れる
電源
- 3 操作したいボタンを押して操作する
機器に応じて各ボタンを押してください。


ヒント
同じ機器を操作する場合
操作切替ボタンを毎回押す必要はありません。それぞれのボタンを押すだけで操作可能です。

違う機器を操作する場合
操作切替ボタンを押してから、それぞれのボタンを押してください。

音量調整・消音
BD・DVD機器を選んでいる場合でも、音量ボタン(大/小)・消音ボタンはテレビ側の音量を調整してください。

リモコンの操作方法

基本的な使い方はお手持ちの機器に付属しているリモコンと同じです。各機器の取扱説明書も合わせてご確認ください。

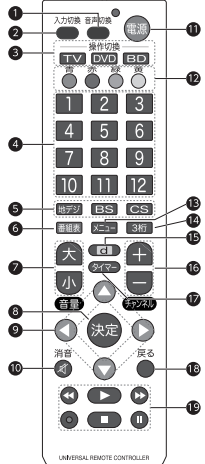

テレビ操作時のボタン操作

1 音声切替ボタン	二重音声放送の切換
2 入力切替ボタン	テレビの入力切換
3 操作切替ボタン	操作する機器の切換
4 数字ボタン	チャンネル選択 ※3桁入力モードの場合[10/0]は0を入力
5 放送切替ボタン	地上デジタル、BS、CSの切換
6 番組表ボタン	番組に関する情報を表示
7 音量ボタン(大/小)	テレビ音量の調節
8 決定ボタン	カーソル選択内容の決定
9 カーソルボタン	項目の選択、カーソル移動
10 消音ボタン	テレビ音声の消音
11 電源ボタン	電源のオン/オフ
12 カラーボタン	お手持ちのテレビの各ボタンに設定された操作
13 メニューボタン	お手持ちのテレビに設定されたメニュー画面を表示
14 3桁ボタン	3桁入力モードになります
15 d(連動データ)ボタン	放送ごとに各種連動データを表示
16 チャンネル(+/-)	チャンネルの送る/戻る
17 タイマーボタン	テレビの仕様に基づいたタイマー設定
18 戻るボタン	ひとつ前に戻る
19 操作ボタン	下表参照

操作ボタンの機能	機能例.1	機能例.2
	▶	早戻し
▶▶	再生	再生
▶▶▶	早送り	早送り
⏸	録画	再生ボタンと同時押しで録画
⏪	コンボースト切換	停止
⏩	AV multi切換	一時停止

※機器により機能が異なります

BD・DVD操作時のボタン操作

1 音声切替ボタン	二重音声放送の切換
2 入力切替ボタン	テレビの入力切換
3 操作切替ボタン	操作する機器の切換
4 数字ボタン	チャンネル選択 ※3桁入力モードの場合[10/0]は0を入力
5 放送切替ボタン	地上デジタル、BS、CSの切換
6 番組表ボタン	番組に関する情報を表示
7 音量ボタン(大/小)	テレビ音量の調節
8 決定ボタン	カーソル選択内容の決定
9 カーソルボタン	項目の選択、カーソル移動
10 消音ボタン	テレビ音声の消音
11 電源ボタン	電源のオン/オフ
12 カラーボタン	BDまたはDVD機器の各ボタンに設定された操作
13 メニューボタン	BDまたはDVD機器に設定されたメニュー画面を表示
14 3桁ボタン	3桁入力モードになります
15 d(連動データ)ボタン	放送ごとに各種連動データを表示
16 チャンネル(+/-)	チャンネルの送る/戻る
17 タイマーボタン	機器の仕様に基づいたタイマー設定
18 戻るボタン	ひとつ前に戻る
19 操作ボタン	下表参照

操作ボタンの機能	機能例.1	機能例.2
	⏪	早戻し
▶	再生	再生
▶▶	早送り	早送り
⏸	録画	再生ボタンと同時押しで録画
⏪	コンボースト切換	停止
⏩	AV multi切換	一時停止

※機器により機能が異なります

！ご注意

- リモコンの設定や操作する機器によって、ボタンの機能が異なっていたり、名前が違う場合があります。
- 本機にボタンがあっても、お手持ちの機器付属のリモコンに該当するボタンがない場合には操作できません。
- メーカーコード一覧表にあるメーカー・機種でも、操作できない機種や一部機能を操作できない場合があります。
- 入力切替ボタンで選べる接続機器は、お客様のテレビの接続状況により異なります。
- 放送切替ボタン(BS・CSボタン)で選べる放送局は、お客様の契約状況により異なります。