

テレビ・DVDレコーダー・BDレコーダー  
**簡単マルチリモコン**

**取扱説明書**

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくお使いください。  
 この説明書は、ご使用になる方が大切に保管しておいてください。



**使用上のご注意**

本製品のご使用に際しては、以下の制限事項があります。

- ・ご使用前に、必ずメーカーコード設定をおこなってください。設定をしないと操作できません。
- ・本製品は2019年6月までに発売された機器の信号をもとに開発をおこなっております。それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。
- ・「FUNAI」のコードは2017年7月までに発売された機器の信号をもとに開発をおこなっております。それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。
- ・「メーカーコード表」に掲載したメーカーの製品でも、操作できない機種があります。また掲載したメーカーのリモコン切換交換時期に重なっている機器及びパソコン対応テレビは操作できない場合があります。
- ・赤外線式リモコン付属のテレビのみ対応しています。(無線式リモコン付属のテレビには対応しません)
- ・本製品にある機能でも対象のテレビにない機能は操作できません。

- ・テレビ本体にある機能でも本製品にない機能は操作できません。
- ・地上デジタルテレビチューナーの搭載されていないテレビ(アナログテレビ、BSデジタルテレビ、BS・110°CSデジタルテレビ)には対応していません。上記一覧に該当する機器でも、操作できない機器や一部操作できない機能があります。
- ・本製品は日本国内向けの製品のみに対応しています。海外で販売されている機器については動作の保証はできません。
- ・EPG(電子番組表)録画予約は、録画機器がEPG録画予約機能搭載機種のみ対応します。
- ・地上アナログテレビ、ディスプレイとレシーバーが分離したセパレートタイプのテレビ、車載用テレビには対応していません。

家電製品の一部のリモコン付暖房器具について、リモコン操作やノイズによって意図せずヒーターが点灯するなどの誤作動が報告されております。家電製品のリモコン付暖房器具をご使用のお客様につきましては、本製品やご家庭にあるリモコンをご使用の際、十分にご注意くださいようお願いいたします。

**安全上のご注意**

- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」と「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・ここに示した警告事項または、注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ・取扱説明書は保証書と一緒にお使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。

**警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

**注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをした場合、人がけがをし、物的な損害を受けたらする可能性がある内容を示しています。

**警告**

- 絶対に分解したり、改造したりしない。火災や感電、故障の原因となります。
- 幼児やペットなどに誤って触らせない。火災、感電、大けがの原因となります。
- 浴室など湿気の高い場所や屋外で使用しない。火災や感電の原因になることがあります。
- 濡れた手で本機を操作しない。感電の原因になります。
- 内部に水や異物を入れない。火災、感電の原因になります。また本機の故障の原因となります。

**注意**

- 浴室など湿気の高い場所や屋外で使用しない。火災や感電の原因になることがあります。
- 温度の高くなるものを近くに置かない。火災の原因になることがあります。
- 不安定な場所や、燃えやすいもの近くでは使用しない。落下して、火災、けがのおそれがあります。
- 直射日光の当たる場所や自動車の中など高温になる場所、ほこりや油煙の多い場所では使用しない。火災、感電の原因になることがあります。また本機をシンナーやベンジンなどで拭かない。変形、変色の原因になります。

**乾電池を安全にお使いいただくために**

**警告**

- 万一液もれしたときは素手でさわらない。液が身体や衣類に付着した場合はすぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に炎症やけがの症状がある場合は医師に相談してください。
- 万一もれた液が目に入った時は、失明の原因となるので、こすらずに水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、ただちに医師に相談してください。
- 火中への投入ししない。ショートさせない。分解、加熱しない。
- 新しい電池と使用した古い電池は混ぜて使用しない。
- 液漏れした乾電池は使用しない。

**注意**

- ◎と◎の向きを正しく入れる。
- 指定した種類以外の乾電池は使用しない。
- 乾電池を使い切った場合や、長期間使用しない場合は、本機から取り出してください。
- 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の自動車の中など高温になる場所での使用、保管はしないでください。

**使用済みの乾電池について**

- 使用済みの乾電池は、不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で廃棄してください。または、乾電池の回収をおこなっている販売店をお持ちください。

**保証書 (書き込み欄)**

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上、お買い上げの販売店、または株式会社慶洋エンジニアリングへお問い合わせください。本書の再発行は行いませんので、紛失しないように大切に保管してください。

品名	簡単マルチリモコン
機種名	YTVMR30K
保証期間	お買い上げ日より1年間(本体)
	お買い上げ日： 年 月 日
販売店名	
住所	
電話	

この保証書はおお客様へのアフターサービスの実績と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡ししてください。

<販売元>  
**株式会社ヤマダホールディングス**  
**お問い合わせ先**

<製造元> 株式会社慶洋エンジニアリング  
 〒105-0004 東京都港区新橋 6-13-1 第3長谷川ビル  
 http://www.keiyoeng.co.jp/  
 TEL : 050-8880-2812(サービス)

受付時間 月曜日～金曜日  
 10:00～12:00/13:00～16:00  
 (土・日、祝祭日、夏季休暇、年末年始を除く)

**保証書 (保証規定)**

- 取扱説明書の注意書に基づくお客様の正常なご使用状態のもとで保証期間内に万一故障した場合、無料にて故障箇所の修理をさせていただきますので、お買い上げ販売店に本保証書を添えてお申し出ください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責任を負わないものとします。
- 海外で使用された場合、あるいは不当な改造については当社は一切の責任を負わないものとします。
- 修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、または送付される場合の送料、取り付け、取り外し費用及び諸掛りはお客様の負担となります。なお、ご送付の場合は適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認できる手段(簡易書留や宅配など)をご利用ください。
- 次のような場合には、保証期間中でも有料修理になります。
  - 保証書のご提示がない場合。
  - 本保証書に保証期間、品名、販売店、お買い上げ日の記入のない場合、または字句を書き替えられた場合。
  - お客様による輸送、移動時の落下、衝撃等、お客様の取り扱いが適正でないために生じた故障、損害の場合。
  - お客様による使用上の誤り、あるいは修理による故障および損傷。
  - 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害、その他天災事変、事故、あるいは異常電圧などの外部要因に起因する故障および損傷。
  - 本製品に接続している当社指定以外の機器および消耗品に起因する故障および損傷。
  - 正常なご使用方法でも消耗品が自然消耗、摩耗、劣化した場合。
- ご不明の点は、お買い上げ販売店にご相談ください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only Japan.)

**お手入れのしかた**

- 本体や操作ボタンなどが汚れたら、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で布を湿らさか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後乾拭きをしてください。
- シンナーやベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗装がはげることがあります。

**故障かな？と思ったら**


リモコンでお手持ちの機器を操作できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●乾電池が正しくセットされているか確認してください。</li> <li>●乾電池が消耗していないか確認してください。</li> <li>●メーカーコードを正しく設定してください。</li> <li>●お手持ちの機器から離れすぎている、または機器の間に障害物がないか確認してください。</li> <li>●操作切替ボタンで、操作したい機器を正しく選んでいるか確認してください。</li> <li>●操作したい機器の電源が入っているか確認してください。</li> </ul>
メーカーコードを設定しても操作できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●メーカーコードを正しく設定しましたが、複数のメーカーコードがある場合は、「メーカー設定番号表」にある別の番号でも試してください。</li> <li>●操作中に謝ってボタンを押したために、別のメーカーコードに変わっている可能性があります。もう一度メーカーコード設定を試みてください。</li> <li>●「メーカー設定番号表」にある機器でも、年代・機種により一部操作できない機種があります。</li> </ul>
機器に近づかないと動作しない	●電池が消耗している可能性があります。早めに新しい電池と交換してください。
一部の機器が操作できない	●正しくメーカーコードを設定したか確認してください。一部の機能だけが操作できない場合、別のメーカーコードを設定し直すことで操作できるようになることがあります。

**製品仕様**

動作距離	約7m(部屋の条件により異なります)
使用電池	単4形乾電池2本(別売)
電池持続時間	約12ヶ月(アルカリ乾電池) ※使用頻度により異なります。
外形寸法	50(W) x 188(L) x 18.3(H)mm
本体重量	約70.2g(乾電池は除く)
同梱品	取扱説明書

※本製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。また本取扱説明書で使用する図版は、実際の機種と一部外観が異なる場合があります。

**各部の名称**

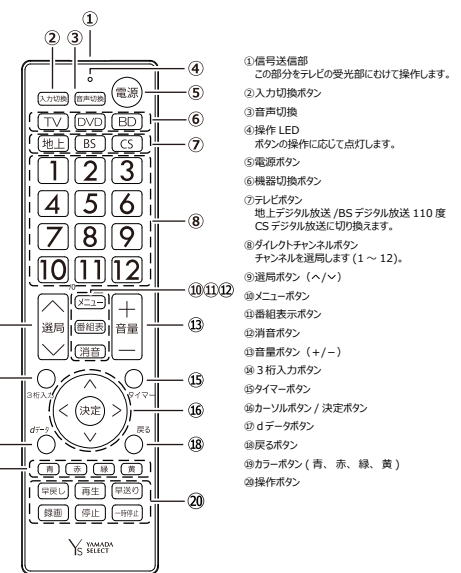

- ① 信号送信部 この部分をテレビの受信部にのけて操作します。
- ② 入力切替ボタン
- ③ 音声切替
- ④ 操作LED ボタンの操作に応じて点灯します。
- ⑤ 電源ボタン
- ⑥ 機器切替ボタン
- ⑦ テレビボタン 地上デジタル放送/BSデジタル放送 110度CSデジタル放送に切り換えます。
- ⑧ チャネルを選択します(1～12)。
- ⑨ 選局ボタン(へん)
- ⑩メニューボタン
- ⑪番組表示ボタン
- ⑫消音ボタン
- ⑬音響ボタン(+/-)
- ⑭3桁入力ボタン
- ⑮タイマボタン
- ⑯カーソルボタン/決定ボタン
- ⑰オデータボタン
- ⑱戻るボタン
- ⑲カラボタン(青、赤、緑、黄)
- ⑳操作ボタン

## 電池の入れ方

**1** 電池のふたのツメを下に押しなが  
ら手前に引き、電池のふた  
を外します。

ツメ

**2** 単4形乾電池 x2(別売)を  
⊕と⊖の向きを本機の表示に合  
わせて入れます。  
※バネのあるほうが⊖です。⊖  
側から先に入れてください。

**3** 電池のふたを元の通りにしかつり  
と閉めます。

ご注意

- ボタンを押しても正常に反応しなくなったり、リモコンの動作距離が短くなったときは、乾電池の消耗が原因として考えられます。別売の新しい乾電池と交換してください。
- 乾電池の交換するときに、乾電池を外しても設定したメーカーコードはメモリーバックアップ機能を搭載しているため保持します。メーカーコードの再設定を行う必要はありません。

## メーカーコード設定

本製品を使用する前に、必ずメーカーコード設定を行ってください。  
正しくメーカーコード設定しないと操作できません。



- メーカーコード一覧表を参照し、設定する機器のメーカーコードを確認してください。
  - 電源ボタンと決定ボタンを同時に3秒以上長押しすると、操作LEDが点灯します。
  - 設定したい機器の「TV」「DVD」「BD」から選んでボタンを押します。
  - 4桁のコード番号を順に押します。
  - 正しく設定されると操作LEDが消灯します。
- ※ 設定が正しくない場合は操作LEDが2回点滅し消灯します。再度①の手順からやり直してください。
- ※ 途中で設定を中止したい場合は、入力の途中で操作を一旦中止してください。数秒後に操作LEDが消灯し、設定操作が中止します。

【例】テレビの"0001"を設定する場合  
 (電源)と(決定)を同時に3秒以上長押しします。  
 次に「TV」を押します。  
 次に「0」→「0」→「0」→「1」と順に  
 ボタンを押します。  
 ※ "0"を入力する場合は、"10"のボタンを押して  
 ください。

### ご注意

- メーカーコード一覧表に掲載した製品でも、操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。
- テレビの機種によってはリモコンの操作方法が本機と異なる場合があります。この場合はテレビの付属リモコンの操作方法に準じます。
- 本機は各社 2019 年 6 月までに発売されたテレビリモコン信号をもとに開発を行っております。それ以降に発売されたテレビについては操作できない場合があります。

## メーカーコード一覧表

メーカーコード一覧表  
 "0"を入力するときは、数字ボタンの"10"を押します。

テレビ メーカーコード一覧	
パナソニック	0001~0018
ソニー	0019~0041
日立	0042~0066
三菱	0067~0083
東芝	0084~0117
ビクター(JVC)	0118~0128
シャープ	0129~0155
サンヨー	0156~0174
パイオニア	0175~0191
フナイ/DX	0192~0195
エプソン	0196~0197
ナナオ	0198~0202
LG電子	0203~0206
ユニデン	0207~0209
オリオン	0210~0213
byd:sign	0214
Mr.MAX	0215~0220
TMY	0221~0223
ネクシオン	0224
アズマ	0225~0229
Dynex	0230
ディオン(CANDELA)	0231
ハイセンス	0232~0233
アイワ	0234
ジョワイユ	0235~0236
GRANPLE	0237~0240
FUNAI	0241~0242

DVDレコーダー/プレーヤー メーカーコード一覧	
パナソニック	0001~0023
ソニー	0024~0058
日立	0059~0080
三菱	0081~0101
東芝	0102~0117
ビクター(JVC)	0118~0137
シャープ	0138~0153
サンヨー	0154~0156
パイオニア	0157~0177
フナイ/DX	0178~0181
LG電子	0182~0184
ユニデン	0185
オリオン	0186~0190
アイワ	0191~0193
SAMSUNG	0194~0197
ティアック	0198
AVOX	0199
DENON	0200~0204
フィリップス	0205
ヤマハ	0206~0207
オンキヨー	0208

BDレコーダー/プレーヤー メーカーコード一覧	
パナソニック	0001~0015
ソニー	0016~0029
三菱	0030~0031
東芝	0032~0036
シャープ	0037~0048
パイオニア	0049~0053
BLUEDOT	0054

## リモコン操作の基本

基本的な使い方は、お手持ちのテレビに付属しているリモコンと同じです。  
お手持ちのテレビに付属している取扱説明書もあわせてご確認ください。

### テレビ電源の入れ

電源ボタンを押すと電源が入ります。もう一度押すと、電源が切れます。

ご注意

- テレビの信号受信部がほこりなどで汚れていると、正常に操作できないことがあります。このようなときは、信号受信部をから拭きするなど、掃除してください。
- テレビの付属リモコンで「電源ボタン」がオンとオフで別々になっているものは、本機の「電源ボタン」では操作できません。
- 本機にボタンがあっても、テレビの付属リモコンに該当するボタンがない場合は操作できません。
- テレビの付属リモコンによって、ボタンの機能が異なっていたり、呼び方が違う場合があります。
- メーカーコード一覧表にあるメーカーの製品でも、操作できない機能や一部の機能が操作できない場合があります。
- ブルーレイ/DVD/HD-DVR専用テレビ、車載用テレビ、セーラードライブのテレビ、地上アナログテレビ、ハイコノ用リモコン、地上/BS/CSデジタルチューナーには対応していません。

### 入力切替

入力切替ボタンを数回押して、テレビの入力を切り換えます。

※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。

### 音声切替

音声切替ボタンを数回押して、お好みの音声に設定します。

※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。

### 操作機器切替ボタン

操作したい機器に切り換えます。

## リモコン操作の基本 (つづき)

### 地上デジタル放送ボタン

テレビの放送を地上デジタル放送に切り換えます。

※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。

### BSデジタル放送ボタン

テレビの放送をBSデジタル放送に切り換えます。

※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。

### 110度CSデジタル放送ボタン

テレビの放送を110度CSデジタル放送に切り換えます。

※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。  
テレビにCS受信機能がない場合はCSは表示されません。

### チャンネルボタン

見たい放送局(主に地上デジタル放送、BSデジタル放送)のチャンネル番号を押します。

### 選局ボタン

選局ボタンはチャンネルを「送り/戻し」します。

## リモコン操作の基本 (つづき)

### メニューボタン

メニュー画面を表示します。

※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。

### 番組表ボタン

番組表ボタンを押して、視聴している番組表を表示します。

※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。

### 消音ボタン

音声を一時的に消音にします。もう一度押すと消音を解除します。

※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。

### 音量ボタン

音量ボタンはテレビの音量を「大/小」調整します。

### 3桁入力ボタン

3桁のチャンネル番号を入力するときに使用します。

※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。

### タイマーボタン

機器の仕様にしたがってタイマー設定を行います。

※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。

## リモコン操作の基本 (つづき)

### dデータボタン

データ放送を表示します。

※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。

### 戻るボタン

メニューを一時的に選んでいるときに、ひとつ前の画面に戻ります。

※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。

### カーソルボタン/決定ボタン

設定項目を選んだり、カーソルを移動させます。カーソルで選んだ内容を選択します。

※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。

### カラーボタン(青、赤、緑、黄)

メニュー選択時やデータ放送を利用するときに使います。

※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。

### 操作ボタン

各機器の再生や録画などの操作を行います。

※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。