

テレビ専用 シンプルTVリモコン

取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。
この説明書は、ご使用になる方が大切に保管しておいてください。



保証書（書き込み欄）

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上お買い上げの販売店または、株式会社ヤマダ電機へお問い合わせください。

本書の再発行は行いませんので、紛失しないように大切に保管してください。

品名	テレビ専用 シンプルTVリモコン		
機種名	YTVSR15G1		
保証期間	お買い上げ日より1年間（本体）		
	お買い上げ日：	年	月 日
販売店名			
住所			
電話			
店			

ご販売店様へ

この保証書はお客様へのアフターサービスの実績と責任を明確にしますものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡ししてください。

お問い合わせ先

株式会社ヤマダ電機

お客様相談室

TEL: 0120-258-260(無料)

〒370-0841 群馬県高崎市栄町1番1号

受付時間: 午前10～午後9時(休日: 元日のみ)

使用上のご注意

本製品のご使用に際しては、以下の制限事項があります。

- ご使用前に、必ずメーカーコード設定をおこなってください。設定をしないと操作できません。
- 本製品は2017年7月までに発売された機器の信号をもとに開発をおこなっております。それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。
- “FUNAI”のコードは2017年7月までに発売された機器の信号をもとに開発を行っております。それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。
- 「メーカーコード表」に掲載したメーカーの製品でも、操作できない機種があります。また、掲載したメーカーのリモコン切換え時期に重なっている機器及びリコン対応テレビは操作できない場合があります。
- 赤外線式リコン付属のテレビのみ対応しています。（無線式リコン付属のテレビには対応していません。）
- 本製品にある機能でも対象のテレビにない機能は操作できません。

- テレビ本体にある機能でも本製品にない機能は操作できません。
- 地上デジタルチューナーの搭載されていないテレビ（アナログテレビ、BSデジタルテレビ、BS・110°CSデジタルテレビ）には対応していません。上記一覧表に該当する機器でも、操作できない機器や一部操作できない機能があります。
- 本製品は日本国内向けの製品のみに対応しています。海外で販売されている機器については動作を保証できません。
- EPG（電子番組表）録画予約は、録画機器がEPG録画予約機能搭載機種にのみ対応します。
- 地上アナログテレビ、ディスプレイとレシーバーが分離したセパレートタイプのテレビ、車載用テレビには対応していません。

家電製品の一部のリコン付暖房器具について、リコン操作やノイズによって意図せずヒーターが点灯するなどの誤作動が報告されております。家電製品のリコン付暖房器具をご使用のお客様につきましては、本製品やご家庭にあるリコンをご使用の際、十分にご注意くださいますようお願いいたします。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した警告事項または、注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 取扱説明書は保証書と一緒にお使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをした場合、人がけがをしたり、物的な損害を受けたたりする可能性がある内容を示しています。

警告

分解禁止 ●絶対に分解したり、改造したりしない。火災や感電、故障の原因となります。

禁止

●幼児やペットなどに誤って触らせない。火災、感電、けがの原因となります。
●浴室など湿気の高い場所や屋外で使用しない。火災や感電の原因になることがあります。
●濡れた手で本機を操作しない。感電の原因になります。
●内部に水や異物を入れない。火災、感電の原因になります。また本機の故障の原因となります。

注意

●浴室など湿気の高い場所や屋外で使用しない。火災や感電の原因になることがあります。
●温度の高くなるものを近くに置かない。火災の原因になることがあります。
●不安定な場所や、燃えやすいものの近くに使用しない。落下して、火災、けがのおそれがあります。
●直射日光の当たる場所や自動車の中など高温になる場所、ほこりや油煙の多い場所では使用しない。火災、感電の原因になることがあります。
●本機をシンナーやベンジンなどで拭かない。変形、変色の原因になります。

お手入れのしかた

- 本体や操作ボタンなどが汚れたら、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で布を濡らさず、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後乾拭きしてください。
- シンナーやベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗装がはれることがあります。

故障かな？と思ったら

リモコンでお手持ちの機器が操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ●乾電池が正しくセットされているか確認してください。 ●乾電池が消耗していないか確認してください。 ●メーカーコードを正しく設定したか確認してください。 ●お手持ちの機器から離れすぎている、または機器との間に障害物がないか確認してください。 ●操作切替ボタンで、操作したい機器の電源を正しく選んでいるか確認してください。 ●操作したい機器の電源が入っているか確認してください。
メーカーコードを設定しても操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ●メーカーコードを正しく設定しましたが、複数のメーカーコードがある場合は、「メーカー設定番号表」にある別の番号でも試してください。 ●操作中に謝ってボタンを押したために、別のメーカーコードに変わっている可能性があります。もう一度メーカーコード設定をしてみてください。 ●「メーカー設定番号表」にある機器でも、年代・機種により一部操作できない機種があります。
機器に近づかないと動作しない	●電池が消耗している可能性があります。早めに新しい電池と交換してください。
一部の機器が操作できない	●正しくメーカーコードを設定したか確認してください。一部の機能は別機種のみの対応となる場合があります。また本機は一部機種のみ対応となります。

製品仕様

動作距離	約7m（部屋の条件により異なります）
使用電池	単4形乾電池2本（別売）
電池持続時間	約12ヶ月（アルカリ乾電池） ※使用頻度により異なります。
外形寸法	50(W) × 164(L) × 18.5(H)mm
本体重量	約65g（乾電池は除く）
同梱品	取扱説明書

※本製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。また本取扱説明書で使用する図版は、実際の機種と一部外観が異なる場合があります。

乾電池を安全にお使いいただくために

警告

- 万一液もれしたときは素手でさわらない。液が身体や衣類に付着した場合はすぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に炎症やけがの症状がある場合は医師に相談してください。
- 万一もれた液が目に入った時は、失明の原因となるので、こすらずに水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、ただちに医師に相談してください。
- 火中への投入しない。ショートさせない。分解、加熱しない。
- 新しい電池と使用した古い電池は混ぜて使用しない。
- 液漏れした乾電池は使用しない。


注意

- ◎と△の向きを正しく入れる。
- 指定した種類以外の乾電池は使用しない。
- 乾電池を使い切った場合や、長期間使用しない場合は、本機から取り出してください。
- 火のそばや直射日光のあたる場所、天下下の自動車の中など高温になる場所での使用、保管はしないでください。

使用済みの乾電池について

- 使用済みの乾電池は、不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で廃棄してください。または、乾電池の回収をおこなっている販売店にお持ちください。

各部の名称

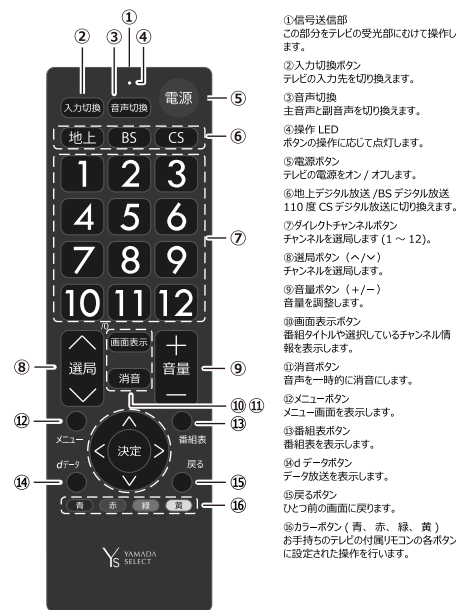

- ① 信号送信部 この部分をテレビの受光部にむけて操作します。
- ② 入力切替ボタン テレビの入力先を切り換えます。
- ③ 音声切替ボタン 主音声と副音声を切り換えます。
- ④ 操作 LED ボタンの操作に応じて点灯します。
- ⑤ 電源ボタン テレビの電源をオン / オフします。
- ⑥ 地上デジタル放送 / BS デジタル放送 110 度 CS デジタル放送に切り換えます。
- ⑦ デイタイムチャンネルボタン チャンネルを遠隔します (1 ~ 12)。
- ⑧ 選局ボタン (へん) チャンネルを遠隔します。
- ⑨ 音量ボタン (+/-) 音量を調整します。
- ⑩ 画面表示ボタン 番組タイトルや選択しているチャンネル情報を表示します。
- ⑪ 消音ボタン 音声を一時的に消音します。
- ⑫ メニューボタン メニュー画面を表示します。
- ⑬ 番組表ボタン 番組表を表示します。
- ⑭ データボタン データ放送を表示します。
- ⑮ 戻るボタン ひとつ前の画面に戻ります。
- ⑯ カラーボタン (青、赤、緑、黄) お手持ちのテレビの付属リコンの各ボタンに設定された操作を行います。

電池の入れ方

1 電池のふたのツメを下に押しなが
ら手前に引き、電池のふた
を外します。

2 単4形乾電池 x2(別売)を
⊕と⊖の向きを本機の表示に合
わせて入れます。
※パネのあるほうが⊖です。⊖
側から先に入れてください。

3 電池のふたを元の通りにしっかりと
閉めます。

ご注意

- ボタンを押しても正常に反応しなくなったり、リモコンの動作距離が短くなったときは、乾電池の消耗が原因として考えられます。別売の新しい乾電池と交換してください。
- 乾電池の交換するときに、乾電池を外しても設定したメーカーコードはメモリーバックアップ機能を搭載しているため保持します。メーカーコードの再設定を行う必要はありません。

メーカーコード設定

本製品を使用する前に、必ずメーカーコード設定を行ってください。正しくメーカーコード設定しないと操作できません。

① メーカーコード一覧表を参照し、設定するテレビのメーカーコードを確認してください。

② 電源ボタンとチャンネルボタン 12 を同時押しします。LED が赤点灯したらテレビに対応した 4 桁のメーカーコードをダイレクトチャンネルボタンで入力します。4 桁目入力後、正しい場合は LED 消灯します。

※ 4 桁数値が違っていると、LED が 5 回点滅して消えます。再度①の手順から行ってください。

【例】“0001”を設定する場合
電源 ボタンとチャンネルボタン(12)を同時に押しします。LED が赤点灯したら
10 → 10 → 10 → 1
と順にボタンを押します。
“0”を入力する場合は“10”のボタンを押してください。

ご注意

- メーカーコード一覧表に掲載した製品でも、操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。
- テレビの機種によってはリモコンの操作方法が本機と異なる場合があります。この場合はテレビの付属リモコンの操作方法に準じます。
- 本機は各社 2017 年 7 月までに発売されたテレビリモコン信号をもとに開発を行っております。それ以降に発売されたテレビについては操作できない場合があります。

メーカーコード一覧表

メーカーコード一覧表
“0”を入力するときは、数字ボタンの“10”を押します。

メーカーコード	
パナソニック	0001,0002,0003,0004,0005,0006
ソニー	0007,0008,0009,0010,0011,0012,0013
日立	0014,0015,0016,0017,0018,0019,0020,0021,0022
三菱	0023,0024,0025,0026,0027,0028,0029
東芝	0030,0031,0032,0033,0034,0035,0036,0037,0038,0039,0040,0041
FUNAI	0042,0043
ビクター(JVC)	0044,0045,0046,0047,0048
シャープ	0049,0050,0051,0052,0053,0054,0055,0056,0057,0058,0059,0060,0061,0062
サンヨー	0063,0064,0065,0066,0067,0068,0069
パイオニア	0070,0071,0072,0073,0074,0075,0076
フナイ/DX	0077
エプソン	0078
ナナオ	0079,0080
LG電子	0081,0082

メーカーコード一覧表
“0”を入力するときは、数字ボタンの“10”を押します。

メーカーコード	
ユニデン	0083,0084
オリオン	0085,0086
byd:sign	0087
MrMax	0088,0089
TMY	0090,0091,0092
neXXion	0093
アズマ(DAYTON/Bullet)	0094,0095,0096
DYNEX	0097
CANDELA	0098
Hisense	0099
ドン キホーテ	0100
アイリスオーヤマ	0101,0102

リモコン操作の基本

基本的な使い方は、お手持ちのテレビに付属しているリモコンと同じです。お手持ちのテレビに付属している取扱説明書もあわせてご確認ください。

テレビ電源の入れ

電源ボタンを押すと電源が入ります。もう一度押すと、電源が切れます。

ご注意

- テレビの信号受信部がほこりなどで汚れていると、正常に操作できないことがあります。このときは、信号受信部をから拭きするなど、掃除してください。
- テレビの付属リモコンで「電源ボタン」がオンオフで別々になっているものは、本機の「電源ボタン」では操作できません。
- 本機にボタンがあっても、テレビの付属リモコンに該当するボタンがない場合は操作できません。
- テレビの付属リモコンによって、ボタンの機能が異なっていたり、呼び方が異なる場合があります。
- メーカーコード一覧表にあるメーカーの製品でも、操作できない機種や一部の機能が操作できない機種があります。
- ブルーレイ・DVD・HDD 一体型テレビ、車載用テレビ、セパレートタイプのテレビ、地上アナログテレビ、パソコン用モニター、地上/BS/CS デジタルチューナーには対応していません。

入力切替

入力切替ボタンを数回押しして、テレビの入力を切り換えます。

※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。

音声切替

音声切替ボタンを数回押しして、お好みの音声に設定します。

※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。

リモコン操作の基本(つづき)

地上デジタル放送ボタン

テレビの放送を地上デジタル放送に切り換えます。

※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。

BS デジタル放送ボタン

テレビの放送を BS デジタル放送に切り換えます。

※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。

110 度 CS デジタル放送ボタン

テレビの放送を 110 度 CS デジタル放送に切り換えます。

※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。テレビに CS 受信機能がない場合は CS は表示されません。

チャンネルボタン

見たい放送局(主に地上デジタル放送、BS デジタル放送)のチャンネル番号を押します。

選局ボタン

選局ボタンはチャンネルを「送り/戻し」します。

リモコン操作の基本(つづき)

画面表示ボタン

現在受信している番組や選択している外部入力情報を表示します。

※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。

消音ボタン

音声を一時的に消音します。もう一度押すと消音を解除します。

※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。

音量ボタン

音量ボタンはテレビの音量を「大/小」調整します。

メニューボタン

メニュー画面を表示します。

※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。

番組表ボタン

番組表ボタンを押して、視聴している番組表を表示します。

※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。

リモコン操作の基本(つづき)

d データボタン

データ放送を表示します。

※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。

戻るボタン

メニューを開いているときに、ひとつ前の画面に戻ります。

※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。

カーソルボタン / 決定ボタン

設定項目を選んだり、カーソルを移動させます。カーソルで選んだ内容を決定します。

※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。

カラーボタン(青、赤、緑、黄)

メニュー選択時やデータ放送を利用するときに使います。

※テレビの付属リモコンに同機能ボタンがある場合に限り有効です。