

株式会社 ヤマダ電機

取扱説明書



YVMDA YVYSPC1

保証書

YVMDA YVYSPC1

保証期間

保証内容

受信機を充電するとき

電源コードを接続してください。

充電ランプが点灯したら充電が完了します。

各部の名称

電源ボタン

チャンネルボタン

音量ボタン

送信機を電源につなぐ

1) 付属のACアダプターのプラグを送信機の差込口DC IN 5Vに差し込む。

2) ACアダプターをコンセントに差し込む。

送信機を充電する

初めて受信機を使う時は必ず充電してください。

ACアダプターを直結して充電するとき

1) 受信機のDC IN 5VにACアダプターをつないでください。

2) ACアダプターをコンセントにつないでください。

3) 充電が完了したら充電ランプは消えます。

ペアリング

接続完了後、受信機→送信機の順に電源をONにしてください。

故障かな?と思ったら

電源が入らない

テレビから音が出ない


受信機からテレビの音が出ない

音が出ない

雑音が多く聞きづらい

使用可能距離について

・本製品は、送信機に接続した機器の音声を受信機に無線転送します。到達可能な距離は約30mです。

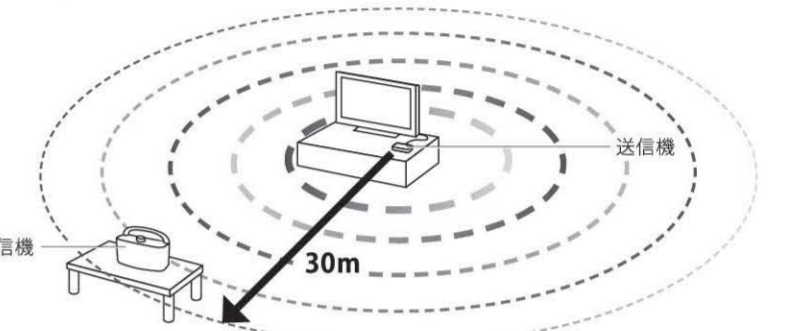

・送受信機間の伝送可能な距離は、周囲の環境や建物の構造によって変化します。当然、送受信機間に金属の扉など、電波をさえぎるものがあると到達距離は短くなります。また、他の電子機器の近くに設置した場合、正常に動作しない可能性があります。

初めて使う前に

接続の確認

1) 送信機をACアダプターにつないでください。

2) ACアダプターをコンセントにつないでください。

3) 送信機の電源スイッチを「切」にしてください。

4) 受信機を送信機の上に置いてください。

使って楽しむ

音声の調節

チャンネルの変更

電源の切替

お手入れのしかた

本体のお手入れ

電池の交換

各部の名称

電源ボタン

チャンネルボタン

音量ボタン

安全上のご注意

警告

注意

絵表示例と絵表示の意味

● 記号は、禁止の行為であることを示します。

○ 記号は、行為を強制します。

修理サービスについて

保証書

保証期間

修理を依頼される時

修理サービスについて

株式会社 ヤマダ電機

仕様

受信機周波数帯: 2.4GHz帯

電源: AC 100~240V 50/60 Hz DC 5V (送信機・受信機兼用ACアダプター)

専用リチウムポリマー充電電池

連続再生: 8時間 (スピーカー)

消費電力: AC 100~240V DCSV (送信機・受信機兼用ACアダプター)

注意

雷がなったら、屋外で使用しないでください。

濡れた手でACアダプターを抜き差ししないでください。

改造、修理しない。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

病院などの医療機関の室内で使用しないでください。

△ 心臓ペースメーカーの装着部位付近で使用しないでください。

△ その他医療機器の近くでは使用しないでください。

防水仕様について

本受信機は、防水レベル4 (保護等級4) の防まつ仕様にて適合しております。