

# HERB Relax 工事不要丸形 LED 灯 取扱説明書

YD-FCL62C・NCF クリアタイプ YD-FCL60・NCF 乳白タイプ  
YD-FCL62P・NCF 乳白タイプ YD-FCL30・NCF 乳白タイプ

日本国内専用

この度はお買い上げ頂き、誠に有難う御座います。お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくお使い頂くために、この取扱説明書をよくお読み下さい。また参照できるように保管ください。

## 安全上の注意 (必ずお守りください)

**⚠ 警告 <死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容です。>**

- 取り付け、取り外しのときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 紙や布で被ったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- ランプを水洗いしたり、分解・改造したり、部品を変更して使用することは絶対におやめください。(落下、感電、火災の原因)
- ランプが破損した状態で使用しないでください。(落下、感電、火災の原因)
- 引火する危険のある場所で使わないでください。可燃スプレーは吹き掛けないでください。(火災・感電の原因)
- 屋外や湿気、油分の多いところでのご使用はおやめください。(故障・火災の原因)

**⚠ 注意 <傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。>**

- 落したり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。特に器具の清掃のときは、ご注意ください。(ケガ、破損の原因)
- 点灯中や消灯直後の本製品は熱くなっていますので手や肌を触れないでください。(やけどの原因)本製品は器具側の取付具に確実に取り付けてください。(落下の原因)
- 本製品のランプ口金(4ピンの部分)にソケットを確実に挿入してください。(火災の原因)
- 常夜灯もグロー球もない器具(インバーター Hf 方式)には使用しないでください。器具、LED ランプの故障の原因となります。

## 使用上の注意

- 異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- 濡れた手で触らないでください。感電または故障の原因となる恐れがあります。
- 安全上、LED 光源を直視することはおやめください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- ランプに無理な力をかけないでください。破損やけがの原因になることがあります。
- 周囲温度－2 0℃～4 5℃以外のところでは使用しないでください。短寿命の原因となります。
- 100V、周波数5 0Hz、6 0Hz 以外の電源には設置しないでください。
- 非常用照明器具及び誘導灯に使用しないでください。
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビ、エアコンなど)の近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ラジオ、テレビは、できるだけ照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 人感スイッチなどの自動点灯装置や遅れ消灯スイッチなどでは点灯しない場合があります。
- 照明器具が劣化している場合、正常に点灯しない場合があります。
- 表示寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
- 屋内専用です。屋外への取り付けは行わないでください。
- 腐食性ガスが発生する場所には、本製品を設置しないでください。短寿命の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のあるところには、本製品を設置しないでください。落下の原因となることがあります。
- 粉じんの多いところには、本製品を設置しないでください。短寿命の原因となることがあります。
- 使用環境に適合するか否かの判断が困難な場合は、サービスセンターにお問い合わせください。

## お手入れ時の注意

- 清掃する場合は、柔らかい布をぬるま湯または中性洗剤につけ、よくしぼってから汚れを拭き取って下さい。(洗剤などを使用した場合は、洗剤が残らないようにしてください。)シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤・みがき粉やたわし・熱湯などは使用しないでください。

## LED ランプの破棄方法

- 水銀などの有害物質を含んでおりませんので、燃えないゴミとして出す事が出来ますが、詳しくはお住いの市町村の回収方法に従い、適切な処理をしてください。

## 製品仕様

	おすすめ器具	器具	カバー	定格電圧	定格電力	定格電流	全光束	設計寿命	最大管径	重量	口金
				(V)	(W)	(mA)	(lm)	(時間)	(mm)	(g)	
丸形 LED 灯 30形+32形	シーリング器具	YD-FCL62C・NCF	クリアー	100	30.0	306	3,000	40,000	299	260	G10q
	ペンダント器具	YD-FCL62P・NCF	乳白				2,800				
丸形 LED 灯 30形+30形	ペンダント器具	YD-FCL60・NCF	乳白		24.0	242	2,240				
丸形 LED 灯 30形	—	YD-FCL30・NCF	乳白	15.0	152	1,400	225	168			

※ランプに直接電圧を印加した場合の特性です。蛍光灯安定器との組み合わせの場合は特性が変わります。  
※全光束および消費電力は LED 製品の特性上、若干の差が生じます。また、同じ品番の商品でも商品ごとに発光色が異なる場合があります。

## 保証書

お客様のお名前	販売店名・住所・電話番号	名称
ふりがな	□□□-□□□□	丸形LED灯
		形式
		YD-FCL62C・NCF YD-FCL62P・NCF YD-FCL60・NCF YD-FCL30・NCF
お客様のご住所・お電話番号	電話番号(        -        -        )	保証期間
□□□-□□□□		2年
	年        月        日	
電話番号(        -        -        )		

■保証期間は商品ご購入後2年間です。

保証期間中取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で本製品が故障した場合、当社は、本規定に従い、無料で交換を行います。交換をご依頼される場合は、必ず本保証書を本品にご添付下さい。なお、本保証書は再発行致しませんので、大切に保管して下さい。

■保証期間中でも、次のような場合には、保証対象外となります。

- (1) 本保証書に必要事項の記入がない場合、字句を書き変えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合。
- (2) ご使用上の誤り、または改造、誤接続による故障、不当な修理による故障および損傷の場合。
- (3) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)、異常電圧による故障および損傷の場合。
- (4) お買い上げ後の移動または落下等、不適当なお取り扱いにより生じた故障および損傷の場合。
- (5) お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。

■本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

※ 本保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

販売元

株式会社 **ヤマダ電機**

[ハープリラックスお客様相談室]  
TEL:0120-258-260(無料)  
〒370-0841 群馬県高崎市栄町1番1号  
受付時間:午前10時～午後7時(休日:元旦のみ)

製造元

株式会社 OPTILED LIGHTING

対象商品

YD-FCL62C・NCF (クリアタイプ), YD-FCL62P・NCF(乳白タイプ), YD-FCL60・NCF(乳白タイプ)

付属品

■調光リモコン  
(明るさ調節機能+常夜灯)



リモコンには動作確認用として電池が挿入されています。

■付属コード  
常夜灯のソケットと丸形 LED 灯の口金 (4ピン) を繋ぎます。  
(常夜灯がなくグロー球がある場合は使用しません。)




■穴ふさぎシール  
グロー球を外した際に、その穴をふさぎます。



丸形 LED 灯の取付手順 - ランプを装着する前に必ずお読みください -

お使いの蛍光灯器具の確認

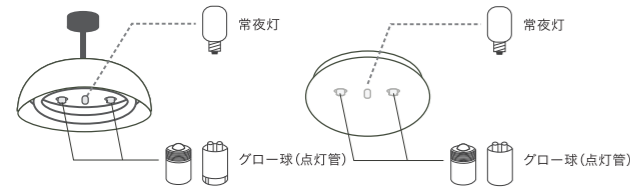

YD-FCL62C・NCF : 30形+32形 シーリング形器具におすすめ  
YD-FCL62P・NCF : 30形+32形 ペンダント形器具におすすめ  
YD-FCL60・NCF : 30形+30形ペンダント形器具におすすめ

本製品で使用可能な蛍光灯器具は、常夜灯あるいはグロー球 (点灯管) があるものです。ただし、リモコン付きや電子音のするプルスイッチ付きの蛍光灯器具には対応していません。

常夜灯のある器具  
(常夜灯のソケットから給電する)

常夜灯がなくグロー球がある場合  
(器具の蛍光灯ソケットから給電する)


- 壁スイッチで OFF にする。  
壁スイッチがない場合は器具のプルスイッチ (ひもスイッチ) で OFF にする。
- 蛍光灯を外す。  
**蛍光灯を 2 本とも外す**
- 常夜灯を外す。  
グロー球がある場合は 2 個とも外しその穴に付属の穴ふさぎシールを貼る。
- 付属コードを常夜灯のソケットに回転させながら装着する。
- 付属コードの他端を丸形 LED 灯の口金 (4ピン) にはめる。  
(側を上下にしてはめる。)
- サイズの合った位置に丸形 LED 灯を装着する。
- 壁スイッチを ON にする。  
壁スイッチがない場合は **8** にすすむ。
- 器具のプルスイッチ (ひもスイッチ) で丸形 LED 灯が点灯するまでモード切換を繰り返す。
- 丸形 LED 灯装着後は、付属の調光リモコンで ON/OFF 及び下図の点灯モード切換を行う。

- 壁スイッチまたは器具のプルスイッチ (ひもスイッチ) で OFF にする。
- 蛍光灯を外す。  
**蛍光灯を 2 本とも外す**
- グロー球 (点灯管) を 2 個とも外し、その穴に付属の穴ふさぎシールを貼る。
- サイズの合った位置に丸形 LED 灯を装着する。
- YD-FCL62P(C) の場合は、32 形蛍光灯用のコードを丸形 LED 灯の口金 (4ピン) にはめる。  
YD-FCL60 の場合は、どちらかの蛍光灯用コードを丸形 LED 灯の口金 (4ピン) にはめる。
- 壁スイッチを ON にする。  
壁スイッチがない場合は **7** にすすむ。
- 器具のプルスイッチ (ひもスイッチ) で丸形 LED 灯が点灯するまでモード切換を繰り返す。
- 丸形 LED 灯装着後は、付属の調光リモコンで ON/OFF 及び下図の点灯モード切換を行う。

付属のリモコンでの調光、消灯



リモコンの点灯モード




注) 本丸形 LED 灯の ON/OFF 及び左図の点灯モード切換は付属の調光リモコンのみで可能です。

対象商品

YD-FCL30・NCF (乳白タイプ)

付属品

■付属コード  
常夜灯のソケットと丸形 LED 灯の口金 (4ピン) を繋ぎます。  
(常夜灯がなくグロー球がある場合は使用しません。)




■穴ふさぎシール  
グロー球を外した際に、その穴をふさぎます。



※YD-FCL30・NCF にリモコンは付属されていません。

丸形 LED 灯の取付手順 - ランプを装着する前に必ずお読みください -

お使いの蛍光灯器具の確認

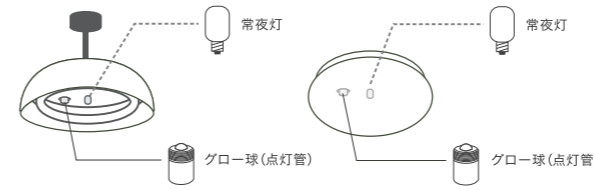

本製品で使用可能な蛍光灯器具は、常夜灯あるいはグロー球 (点灯管) があるものです。ただし、リモコン付きや電子音のするプルスイッチ付きの蛍光灯器具には対応していません。

常夜灯のある器具  
(常夜灯のソケットから給電する)

常夜灯がなくグロー球がある場合  
(器具の蛍光灯ソケットから給電する)

- 壁スイッチで OFF にする。  
壁スイッチがない場合は器具のプルスイッチ (ひもスイッチ) で OFF にする。
- 蛍光灯を外す。  
**蛍光灯を 2 本とも外す**
- 常夜灯を外す。  
グロー球がある場合は 2 個とも外しその穴に付属の穴ふさぎシールを貼る。
- 付属コードを常夜灯のソケットに回転させながら装着する。
- 付属コードの他端を丸形 LED 灯の口金 (4ピン) にはめる。  
(側を上下にしてはめる。)
- サイズの合った位置に丸形 LED 灯を装着する。
- 壁スイッチを ON にする。  
壁スイッチがない場合は **8** にすすむ。
- 器具のプルスイッチ (ひもスイッチ) で丸形 LED 灯が点灯するまでモード切換を繰り返す。

- 壁スイッチまたは器具のプルスイッチ (ひもスイッチ) で OFF にする。
- 蛍光灯を外す。  
**蛍光灯を 2 本とも外す**
- グロー球 (点灯管) を外し、その穴に付属の穴ふさぎシールを貼る。
- 丸形 LED 灯を 30 形蛍光灯があるところに装着する。
- 30 形蛍光灯用のコードを丸形 LED 灯の口金 (4ピン) にはめる。
- 壁スイッチを ON にする。あるいは、器具のプルスイッチ (ひもスイッチ) で ON にする。

⚠️ ご注意

取扱説明書に記載の「使用可能な蛍光灯器具」以外の器具に本製品をお取り付けいただいた場合、お客様の器具に破損あるいは発煙などが発生する可能性があります。 ご注意ください！