## 12 上下カバーを取り付ける。

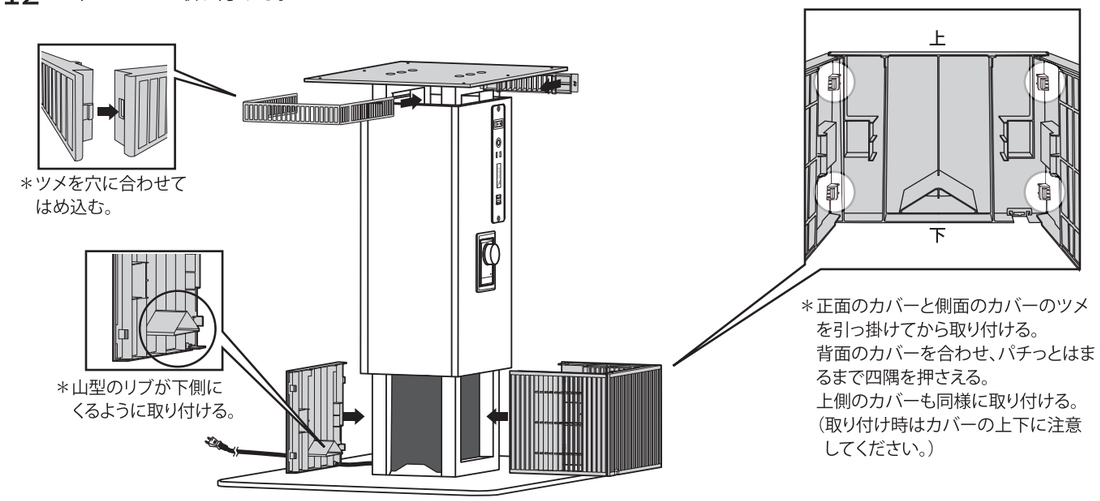


＊ツメを穴に合わせて
はめ込む。

＊山型のリブが下側に
くるように取り付ける。

＊正面のカバーと側面のカバーのツメ
を引っ掛けてから取り付ける。
背面のカバーを合わせ、パチっとはま
るまで四隅を押さえる。
上側のカバーも同様に取り付ける。
（取り付け時はカバーの上下に注意
してください。）

## 13 ＢＯＸ後板を取り付ける。

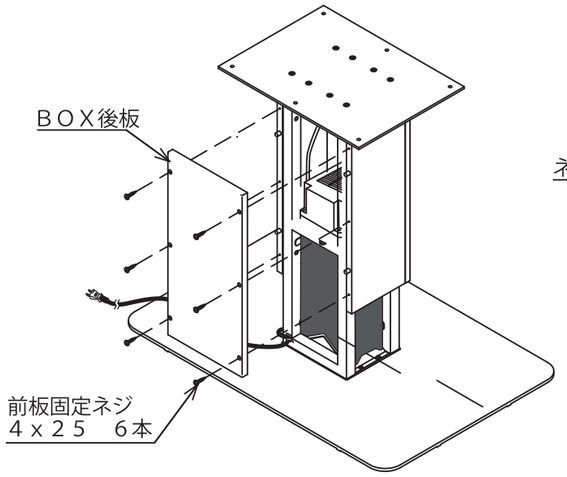


## 14 ＢＯＸ後板にネジ目隠しキャップを取り付ける。

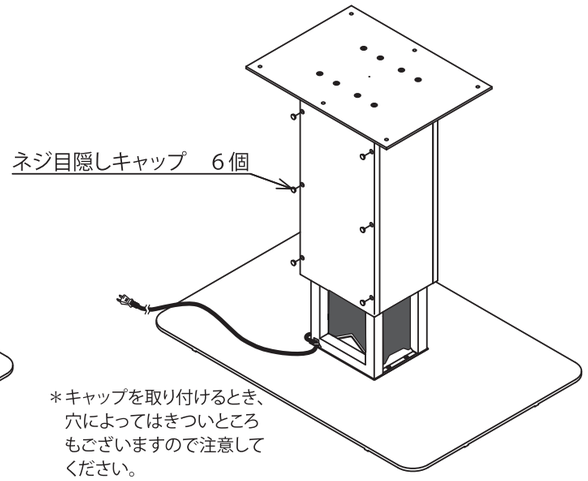


＊キャップを取り付けるとき、
穴によってはきついところ
もございますので注意して
ください。

## 15 天板を取り付ける。

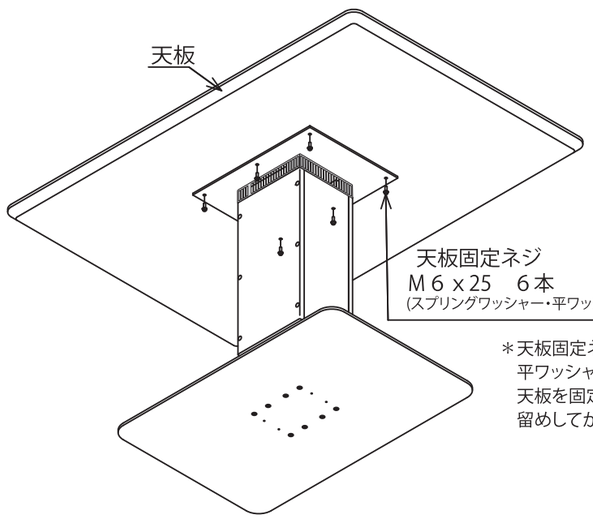


＊天板固定ネジにスプリングワッシャー・
平ワッシャーを順に通して、六角レンチで
天板を固定してください。それぞれを仮
留めしてから本締めしてください。

# ヤマダオリジナル　COMFY WIND FAN
# YKFDF120J1T
# 組　立　説　明　書

## ●各部の名称　組立をはじめる前に、部品の数等をご確認ください。工具（ドライバー・ニッパー）をご用意ください。

完成図

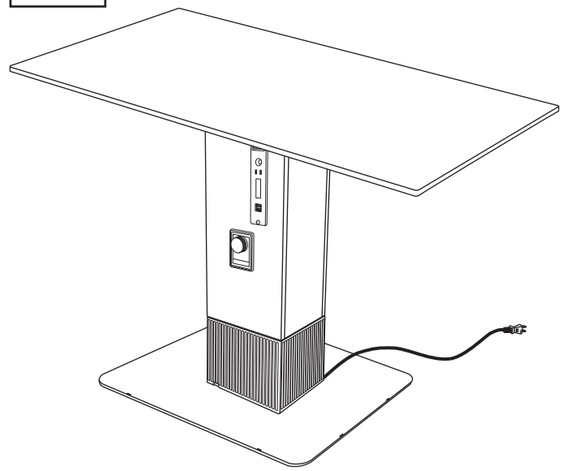

【テーブル本体組立部品】

| | |
|---|---|
| 支柱固定ネジ　皿Ｍ６ｘ１６ | ……16本 |
| シャフト | ……6本 |
| ジョイント金具 | ……6個 |
| ドライバー | ……1本 |
| 前板固定ネジ　４ｘ２５ | ……6本 |
| 天板固定ネジ　Ｍ６ｘ25 | ……6本 |
| スプリングワッシャー | ……6個 |
| 平ワッシャー | ……6個 |
| 六角レンチ | ……1本 |
| ＢＯＸ固定ネジ　Ｍ４ｘ３５ | ……4本 |

【ヒーター組立部品】


ヒーター


ヒーター取付用ネジ　1本


コンセントタップ
（USB電源・コンセント付）

コンセントタップ取付用ネジ
2本＋1本（予備）

ネジ目隠しキャップ　6個

コードおさえ　1個


カバー（上側）


排気ダクト　1個

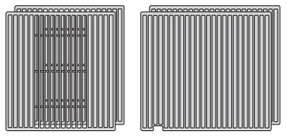
カバー（下側）

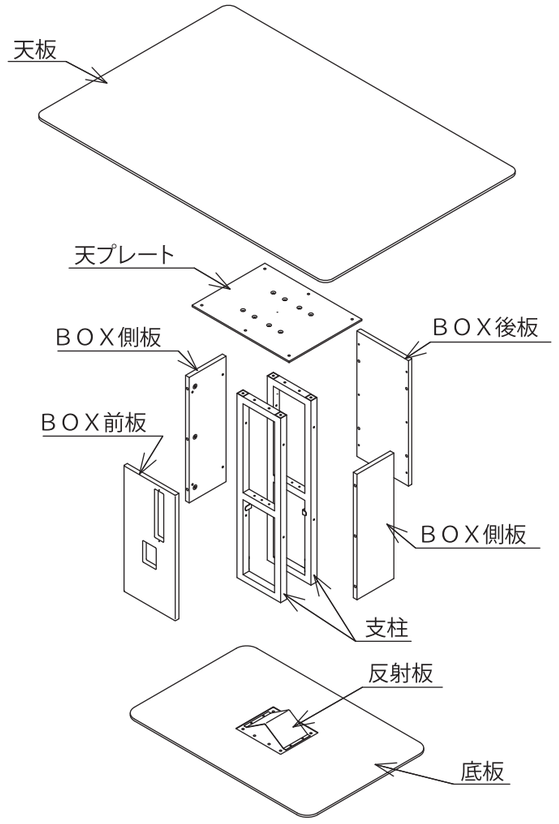

## 1 支柱に天プレートを取り付ける。

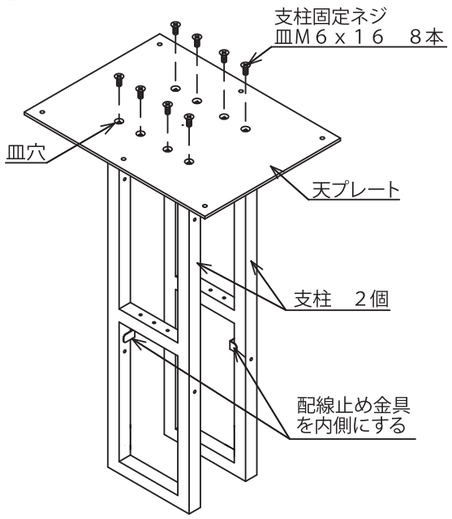


## 2 天地を逆にして支柱に底板を取り付ける。

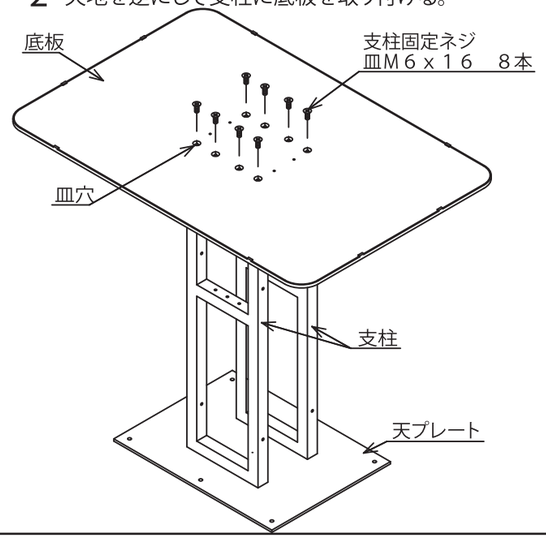


## 3 ＢＯＸ前板にシャフト６個を取り付ける。

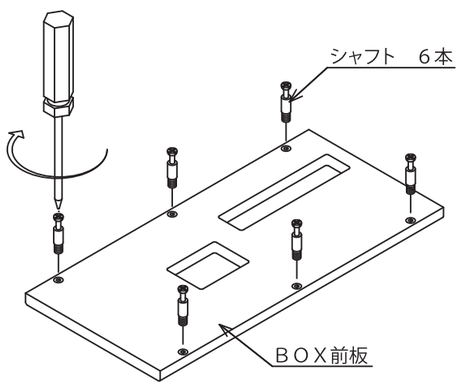


## 4 ＢＯＸ側板２枚にジョイント金具を取り付ける。

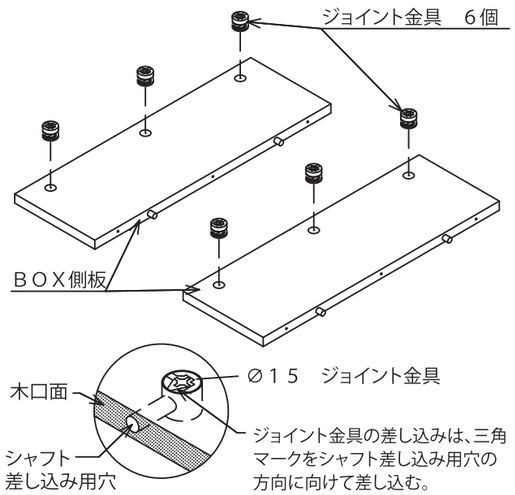


ジョイント金具の差し込みは、三角マークをシャフト差し込み用穴の方向に向けて差し込む。

## 5 ＢＯＸ前板にＢＯＸ側板２枚を取り付ける。

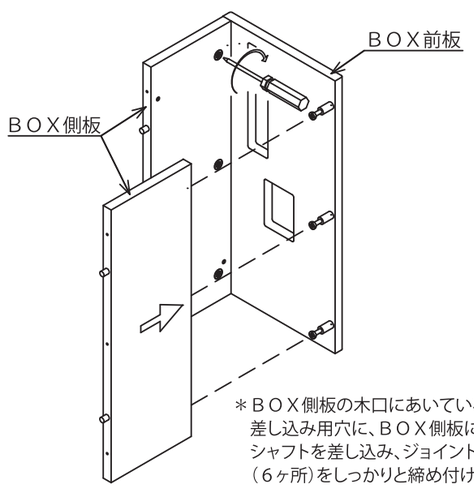


＊ＢＯＸ側板の木口にあいているシャフト差し込み用穴に、ＢＯＸ側板に取り付けたシャフトを差し込み、ジョイント金具（６ヶ所）をしっかりと締め付ける。

## 6 「組立手順5」で組み立てたＢＯＸ前板と側板を支柱に取り付ける。

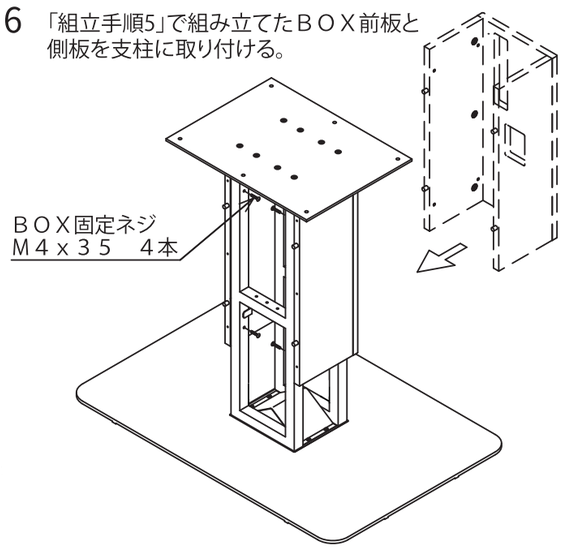


## 7 コンセントタップを取り付ける。

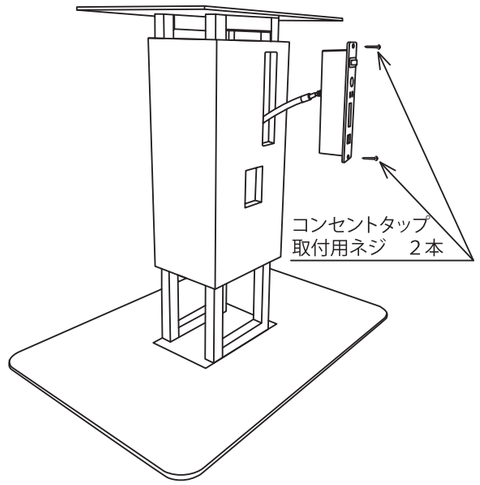


## 8 支柱の配線止め金具２箇所と付属のコードおさえ1個でコンセントタップの電源コードを固定する。

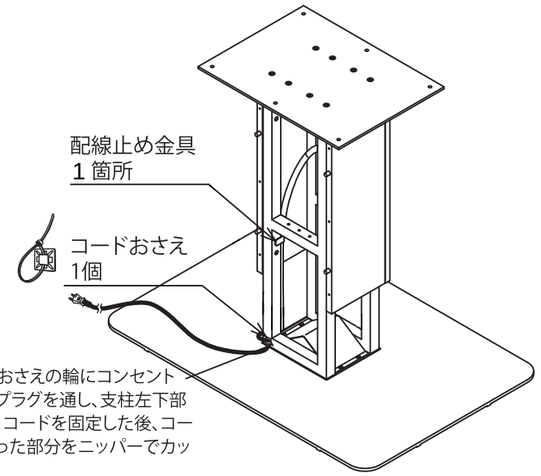


付属のコードおさえの輪にコンセントタップの電源プラグを通し、支柱左下部に貼り付ける。コードを固定した後、コードおさえの余った部分をニッパーでカットする。

## 9 排気ダクトの両面テープを剥がして組み立て、支柱の下方に設置する。

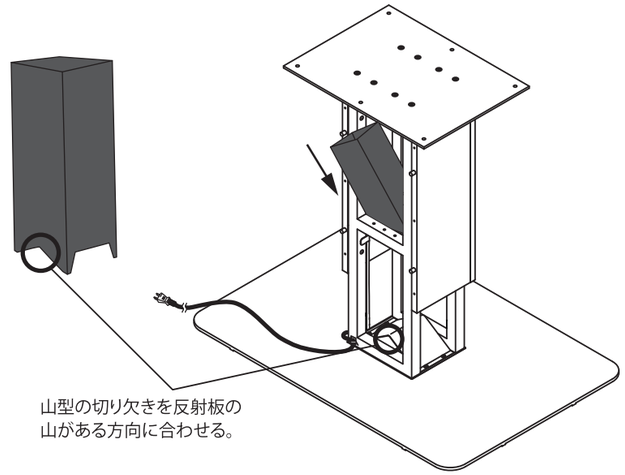

山型の切り欠きを反射板の山がある方向に合わせる。

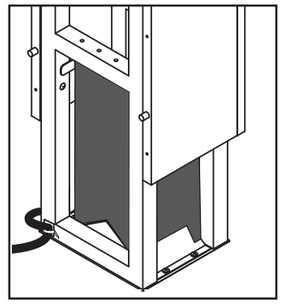

## 10 ヒーターを取り付ける。

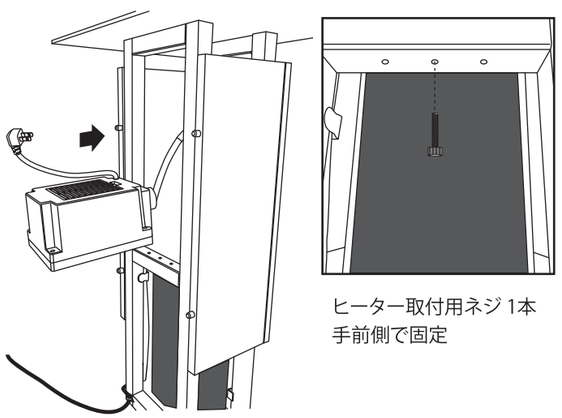

ヒーター取付用ネジ 1本
手前側で固定
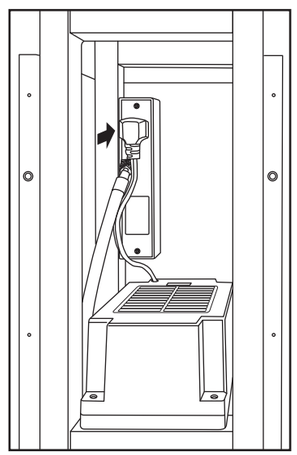
## 11 ヒーターの電源コードをコンセントタップ背面のコンセント口に差し込む。